

Bedienungsanleitung

Infrarot-Heizstrahler

20000

toboli



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Berühren Sie das Gerät niemals, wenn es in Betrieb ist. **Verbrennungsgefahr!**
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen. **Stromschlaggefahr!**
- Verwenden Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Wäsche und Geschirr.
- Drehen Sie niemals den Heizkörper des Geräts während des Gebrauchs. Warten Sie mindestens 15 min, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie den Winkel des Heizkörpers ändern.
- Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und besprühen Sie das Gerät auch nicht mit Flüssigkeiten.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. **Überhitzungsgefahr!**
- Nicht in Gegenwart explosiver und/oder brennbarer Dämpfe verwenden.
- Bringen Sie das Gerät oder einen Teil davon nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen Wärmequelle, nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien und außerhalb der Reichweite von Kindern an.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder sind in die Verwendung des Geräts eingewiesen worden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die auf dem Typenschild angegebenen Spannungswerte mit denen des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
- Es handelt sich um ein Gerät der Klasse I und muss geerdet werden. Das Gerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Die Steckdose, über die dieses Gerät mit Strom versorgt wird, muss leicht zu erreichen sein, damit der Stecker im Notfall schnell abgezogen werden kann.
- Obwohl das Heizelement nicht mehr leuchtet, kann es dennoch heiß und möglicherweise gefährlich sein. **Verbrennungsgefahr!**
- Überprüfen Sie, ob die Auswahlanzeige auf „aus“ steht, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Installation haben oder unsicher sind, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

Sonstige Sicherheitshinweise

Obgleich das Gerät spritzwassergeschützt ist (IP34), sollte es nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbekens verwendet werden. Das Gerät ist für den Einsatz in Gärten konzipiert, kann jedoch sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Obwohl die Heizung im Freien verwendet werden darf, darf der Hauptstecker nur in Innenräumen an die Stromversorgung angeschlossen werden. Die Heizung ist mit einem Kippschutzschalter ausgestattet, der die Heizung ausschaltet, wenn sie umgestoßen wird, und sie automatisch wieder einschaltet, wenn sie wieder aufrecht zu stehen kommt.

Stellen Sie vor dem Anbringen oder Entfernen des Geräts sicher, dass die Stromleitung, die das Heizgerät versorgt, nicht angeschlossen ist. Die Installation und Verwendung ihres Geräts müssen den einschlägigen geltenden Vorschriften entsprechen.

Beim Einschalten erreicht ein elektrisches Heizgerät sehr hohe Temperaturen, die Verbrennungen verursachen können. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer des Geräts auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden.

Warnhinweise!

Ziehen Sie **IMMER** den Netzstecker aus der Steckdose, wenn

- das Gerät nicht in Gebrauch ist,
- das Gerät versetzt wird,
- das Gerät oder Teile des Geräts gewartet werden,
- das Gerät oder Teile des Geräts gereinigt werden.

Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn

- der Stecker oder das Kabel beschädigt ist,
- das Gerät gefallen ist,
- das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,
- das Gerät beschädigt ist.


Zerlegen Sie das Gerät nicht. Instandsetzungsarbeiten müssen **IMMER** von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Schließen Sie das Gerät zur Vermeidung eines Stromschlags **NIEMALS** an, wenn es nicht völlig zusammengebaut ist.

Zur Verringerung der Brand- oder Stromschlaggefahr darf das Gerät **NIEMALS** zusammen mit einer elektronischen Zeitschaltuhr betrieben werden.

Anbringung

Das Heizelement muss in einer Mindesthöhe von 1,8 m an einer freien, hitzebeständigen Wand angebracht werden. Das Heizelement kann auf verschiedene Winkel von 0° bis 45° eingestellt werden.

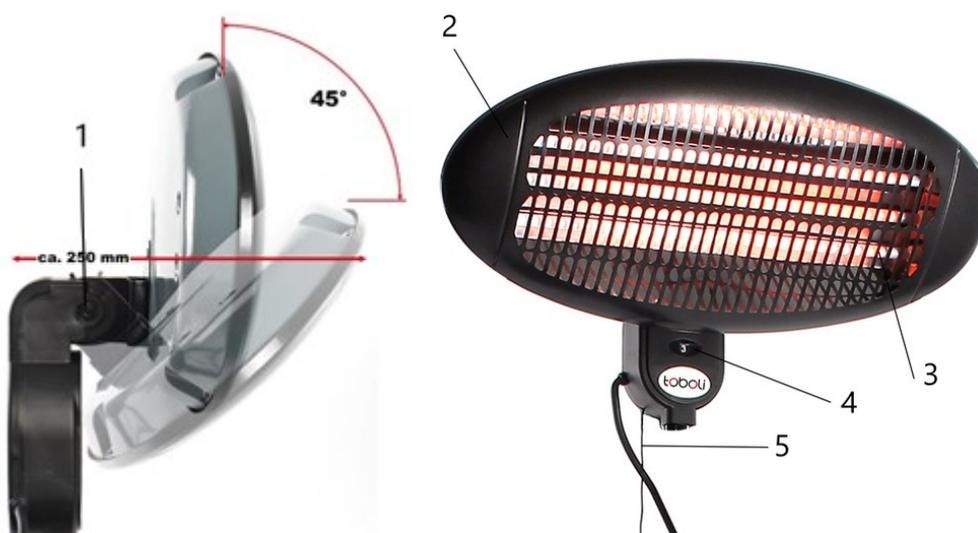

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Winkelverstellung	4	Heizstufe
2	Gehäuse	5	Zugschalter
3	Heizelement		



Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Netzschalter nicht an den Hauptversorgungsstecker angeschlossen ist.

Betrieb

Das Gerät wird mit dem Zugschalter eingeschaltet. Die beim Einschalten des Geräts wahrnehmbaren leichten Schwingungen hören nach einigen Sekunden auf.

Schalterstellungen

- Stellung 0 = Aus
- Stellung 1 = 650 W (normale Leistung)
- Stellung 2 = 1350 W (mittlere Leistung)
- Stellung 3 = 3000 W (volle Leistung)

Wartung

Das Gerät erfordert keine besondere Wartung außer eine gelegentliche Oberflächenreinigung.

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Lassen Sie das Gerät mindestens 15 min abkühlen, bevor Sie es mit einem feuchten Tuch und einem Tropfen Spülmittel reinigen, um Staub oder Schmutz vom Gehäuse zu entfernen.
3. Verwenden Sie keine abreibenden Reinigung- oder Lösungsmittel, da diese die Lackierung beschädigen können.
4. Entfernen Sie mit einem trockenen 25-mm-Pinsel den Staub von den Gittern.

Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion bitte an eine Fachkraft.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.