

## Mode d'emploi

### Chauffage infrarouge radiant

20000

# toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Consignes de sécurité

- N'utilisez l'appareil que conformément au mode d'emploi.
- Ce produit, étant uniquement destiné à un usage domestique, ne peut pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Ne touchez jamais l'appareil lorsqu'il est utilisé. **Risque de brûlure !**
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. **Risque de décharge électrique !**
- N'utilisez jamais l'appareil pour sécher le linge ou la vaisselle.
- Ne tournez jamais le radiateur lorsqu'il est en opération. Attendez les 15 min pour que l'appareil puisse se refroidir avant de modifier son angle d'inclinaison.
- Ne plongez ni le dispositif, ni la fiche, ni le cordon d'alimentation dans de l'eau ou dans un autre liquide ; n'aspergez pas l'appareil de liquides.
- Ne couvrez pas l'appareil. **Risque de surchauffe !**
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- N'installez pas l'appareil ou l'un de ses composants près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, de stores ou d'autres matériaux inflammables ; installez-le toujours hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants de moins de 8 ans) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient été initialisées au bon fonctionnement de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Avant de connecter l'appareil, contrôlez les valeurs de tension indiquées sur la plaque signalétique pour savoir si elles correspondent à celles du réseau d'alimentation électrique.
- Cet appareil est de classe I et doit être mis à la terre. L'appareil ne doit pas se trouver directement en dessous d'une prise.
- La prise alimentant l'appareil doit être facilement accessible pour que vous puissiez rapidement déconnecter la fiche en cas d'urgence.
- Même si l'élément chauffant ne luit plus, il peut cependant être encore très chaud et représenter un danger. **Risque de brûlure !**
- Contrôlez la position de la roulette de réglage pour savoir si elle est en position « éteinte » avant d'intervenir.
- Au cas où vous auriez des questions relatives à l'installation ou que vous auriez des doutes, contactez un électricien qualifié.

## Autres consignes de sécurité

Bien que l'appareil soit protégé contre les éclaboussures (IP34), il ne doit pas être utilisé à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. L'appareil est conçu pour un usage dans un jardin, mais peut tout aussi bien être utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bien qu'il soit permis d'utiliser le chauffage à l'extérieur, la fiche principale ne peut être connectée sur l'alimentation qu'à l'intérieur. Le chauffage est équipé d'un interrupteur à bascule qui éteint l'appareil au cas où il serait renversé, et qui le réallume quand il est de nouveau debout.

Avant d'installer ou de retirer l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'appareil est bien déconnecté. L'installation et l'utilisation de l'appareil doivent correspondre aux réglementations pertinentes en vigueur.

Un chauffage électrique allumé atteint de très hautes températures qui peuvent causer des brûlures. Assurez-vous que tous les utilisateurs ont été informés conformément.

## Avertissements !

Déconnectez **TOUJOURS** la fiche d'alimentation lorsque

- l'appareil n'est pas utilisé,

- l'appareil est déplacé,
- l'appareil ou l'un de ses composants sont entretenus,
- l'appareil ou l'un de ses composants sont entretenus.

N'utilisez **pas** l'appareil au cas où

- la fiche ou le cordon d'alimentation seraient endommagés,
- l'appareil serait tombé,
- l'appareil ne fonctionnerait pas correctement,
- l'appareil serait endommagé.


Ne démontez pas l'appareil. Les travaux de réparation doivent **toujours** être réalisés par un électricien certifié.

Pour éviter une décharge électrique, ne connectez **jamais** l'appareil quand il n'est pas assemblé entièrement.

Pour réduire le risque d'un incendie ou d'une décharge électrique, l'appareil ne doit **jamais** fonctionner avec une minuterie électronique.

## Installation

L'élément de chauffage doit être installé au moins à une hauteur de 1,8 m sur un mur libre et résistant à la chaleur. L'élément de chauffage peut être ajusté sur des angles différents, allant de 0° jusqu'à 45°.

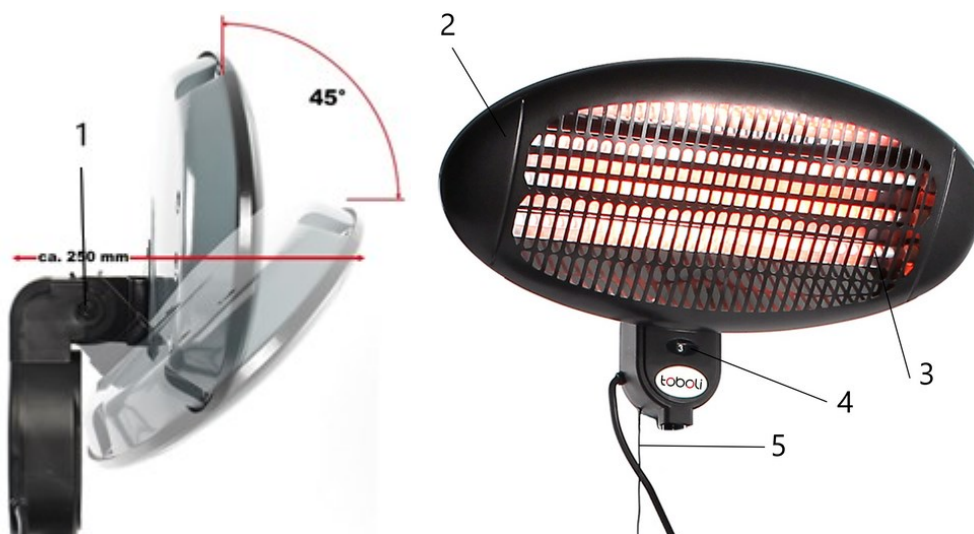

Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Ajustage d'angle	4	Niveau de chaleur
2	Boîtier	5	Interrupteur à tirage
3	Élément de chauffage		

Avant l'installation, assurez-vous que l'interrupteur principal n'est pas connecté sur la fiche d'alimentation principale.

## Fonctionnement

L'appareil s'allume avec l'interrupteur à tirage. Les vibrations aperçues pendant la mise en fonctionnement de l'appareil s'arrêtent après quelques secondes.



## Positions d'interrupteur

- Position 0 = éteint
- Position 1 = 650 W (puissance normale)
- Position 2 = 1350 W (puissance moyenne)
- Position 3 = 3000 W (pleine puissance)

## Entretien

L'appareil ne nécessite aucun entretien spécial sauf un nettoyage occasionnel de sa surface.

1. Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Attendez pendant 15 min pour que l'appareil puisse se refroidir avant de le nettoyer avec un chiffon humide et une goutte de liquide vaisselle pour enlever la poussière et les traces de saleté.
3. N'utilisez pas de détergents ou de solvants abrasifs, qui endommageraient la surface extérieure.
4. Utilisez un pinceau sec de 25 mm pour enlever la poussière accumulée sur les grilles.

En cas d'un dysfonctionnement, contactez une personne qualifiée.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.