

Istruzioni per l'uso

Rampa di sollevamento

30267



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Indicazioni di sicurezza/avvertenze



Il proprietario e/o l'operatore deve aver letto e compreso le istruzioni per l'uso del dispositivo prima di utilizzarlo. Quando si lavora sui motori e sui loro componenti, il personale addetto deve essere attento, competente, esperto e qualificato nell'uso sicuro delle attrezzature impiegate. Le avvertenze devono essere lette e comprese.

- Familiarizzare con il controllo delle funzioni, la procedura d'impiego e le avvertenze.
- Controllare l'integrità del sollevatore prima di metterlo in funzione. Non utilizzare mai il dispositivo se sembra danneggiato o non funzionante.
- Assicurarvi di conoscere il contenuto delle istruzioni per l'uso.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Assicurarvi che non ci siano ostacoli che impediscano il sollevamento.
- Prima di abbassare il martinetto, controllare che non ci siano persone o ostacoli nell'area di pericolo.
- Fissare il martinetto contro l'abbassamento accidentale usando l'apposito bullone.
- Durante l'abbassamento tenere le mani lontane da tutte le parti mobili e in movimento. **Rischio di infortunio!**
- Assicurarvi che il carico non possa scivolare e cadere.
- Assicurarvi che nessuno possa avvicinarsi al carico.
- Avvertire gli astanti del carico sollevato.
- Contatti immediatamente il proprio responsabile o il reparto tecnico se succede qualcosa di inaspettato.
- Non sollevare mai carichi superiori al limite massimo consentito.
- Non utilizzare mai martinetti danneggiati e non funzionanti.
- Non utilizzare mai accessori di sollevamento piegati, danneggiati o usurati.
- Non sollevare mai il carico se un ostacolo potrebbe interferire con il sollevamento.
- Durante il processo di sollevamento restare concentrati e non permettersi distrazioni.
- Non utilizzare mai la piattaforma di sospensione del carico per il sollevamento o il trasporto di persone.
- **NON SOLLEVARE MAI CARICHI SOPRA LE PERSONE!**
- I carichi non assicurati possono causare lesioni agli arti o alle ossa e persino lesioni mortali.
- Non perdere di vista il carico sollevato.
- Non tentare mai di allungare o allargare la piattaforma di sospensione del carico.
- Non utilizzare apparecchiature di saldatura nelle vicinanze del supporto.
- Assicurarvi sempre che il posto di lavoro sia illuminato in modo ottimale.
- Assicurarvi di indossare scarpe antinfortunistiche.
- Raccogliere i capelli lunghi.
- Indossare abiti aderenti.




- Non indossare gioielli (anelli, orecchini, orologi da polso, ecc.).
- Fate attenzione a non indossare cinghie o cinture allentate.
- Non sovraccaricare il martinetto.
- Usare il sollevatore solo su una superficie piana e solida che possa sostenere i carichi specificati.
- Prima di iniziare il lavoro su/sotto un automezzo, assicurarsi che il veicolo sia correttamente sollevato e fissato (ad es. inserendo una marcia o la posizione "P" e inserendo il freno a mano.)
- Quando si rabocca l'olio idraulico abbassare completamente il martinetto. Usare solo olio idraulico di alta qualità, **MAI** liquido per freni, alcool, glicerina, detergente, olio motore, acqua, olio contaminato o altri fluidi non adatti.
- Il cilindro idraulico è sotto pressione e non deve essere aperto esercitando forza.

Controllo/ispezione

- Prima di far funzionare il martinetto, è necessario effettuare un'ispezione visiva per verificare che non ci siano perdite, danni, parti allentate, mancanti o usurate.
- Controllare regolarmente il livello dell'olio. Abbassare completamente il martinetto quando si rabocca l'olio idraulico. Togliere il tappo, il livello dell'olio deve arrivare esattamente all'apertura. Se necessario, raboccare con olio idraulico di alta qualità. Eseguire un cambio d'olio completo una volta all'anno.
- Ogni sollevatore deve essere controllato immediatamente se è stato sovraccaricato o sottoposto a un forte impatto. L'ispezione dovrebbe essere effettuata da un professionista. Si raccomanda un'ispezione annuale del martinetto. Le parti difettose devono essere sostituite immediatamente. Se ciò non è possibile, il martinetto non deve essere rimesso in funzione.
- Applicare regolarmente dei lubrificanti a tutte le parti mobili. Controllate regolarmente il sollevatore per verificare la presenza di ruggine, lesioni e corrosione. Pulire le aree interessate con un panno oleoso.
- Se è necessario rottamare il martinetto, scaricare l'olio e smaltirlo correttamente; depositare il resto del martinetto in centro di raccolta di materiali riciclabili.

Funzionamento

- Se la superficie di d'appoggio della rampa di sollevamento è scivolosa, o la rampa può scivolare sulla superficie di installazione, bisogna fissarla con degli ancoraggi; questi **NON** sono in dotazione.
- Condurre il veicolo da sollevare sulla rampa con cautela. Sulla rampa deve essere posizionata solo l'asse senza trazione.
- Se la rampa viene caricata con l'asse di trazione, è necessaria una maggiore cautela. La rampa può scivolare se la forza emessa dall'asse di trazione è troppo alta. Se la rampa viene caricata con l'asse di trazione, deve essere fissata anche al suolo per evitare che scivoli (il materiale a tal scopo **NON** è in dotazione).
- Tenere le altre persone lontane dall'area di pericolo.
- Chiudere la valvola con la leva della pompa girandola in senso orario. Movimenti lenti e costanti della leva verso il basso e l'alto permettono di sollevare il carico.
- Quando l'altezza desiderata è stata raggiunta, interrompere il pompaggio e spingere il bullone di fissaggio attraverso i fori sui montanti della piattaforma.
-  Per abbassare il carico, rimuovere i bulloni di bloccaggio e aprire la valvola con la leva della pompa girandola in senso antiorario. **ATTENZIONE! Pericolo di lesioni!** Assicurarsi di tenere le mani lontano dalla rampa durante l'operazione.

Montaggio

Controllare che tutte le parti siano presenti, come indicato nella lista dei componenti. Questi non devono essere danneggiati. Montare la parte 2 sulla parte 1. Posizionare la parte 3 al centro dei montanti della parte 1. Inserire l'asta della pompa (parte 5) nel dispositivo di sollevamento (parte 4).

ATTENZIONE: quando si usa il martinetto, osservare sempre la capacità di carico specificata.




ATTENZIONE:

Assicurarsi che il carico sia centrato sul martinetto. I carichi non centrati possono causare il ribaltamento o il danneggiamento del dispositivo, oltre a causare danni alle cose e alle persone. Il sollevatore è progettato per essere usato su una superficie piana capace di sopportare il carico sollevato. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare la caduta del carico sollevato e il danneggiamento del martinetto, causando danni materiali o lesioni personali.

Specificazioni tecniche

Capacità (kg)		2000
Altezza (cm)	senza cric	21
	con cric	30
Mass. larghezza degli pneumatici (mm)		225
Peso (kg)		20,35

Disegno esploso e lista dei componenti

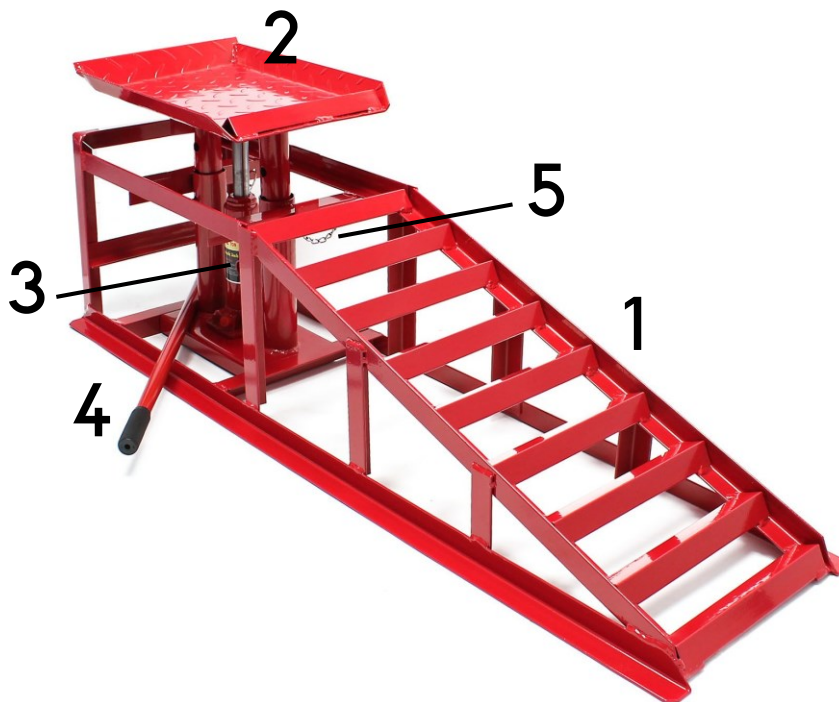

Nº	Denominazione	Qtà.	Nº	Denominazione	Qtà.
1	Telaio	1	4	Leva del martinetto	2
2	Piano di appoggio del carico	1	5	Catena di sicurezza	2
3	Martinetto	1			

Avvertenza importante: La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.