

# Gebruikershandleiding

## Oprijbok met hydraulische krik 30267



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!  
Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Veiligheidsvoorschriften en -waarschuwingen



U dient deze handleiding gelezen en begrepen te hebben voordat u met het toestel gaat werken. Veiligheidsaanwijzingen dienen in acht genomen te worden. Het aangewezen personeel dient voorzichtig, competent, getraind en gekwalificeerd te zijn in omgang met dit product. Veiligheidswaarschuwingen dienen te allen tijde in acht genomen te worden, ook tijdens de werkzaamheden aan voertuigen, motoren en andere componenten.

- Wees vertrouwd met de controleprocedures, gebruiksaanwijzingen en veiligheidswaarschuwingen.
- Controleer het product voor gebruik op beschadigingen en losse of ontbrekende onderdelen. Neem het product niet in gebruik indien u een defect geconstateerd heeft.
- U dient er zeker van te zijn dat u bekend bent met de inhoud van deze gebruikershandleiding.
- Dit apparaat mag niet door personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke beperking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt (hieronder ook kinderen), tenzij deze door een persoon worden bijgestaan en/of begeleid, die de veiligheid van deze personen kan garanderen of hen correct kan informeren over het juiste gebruik van het apparaat.
- Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassen persoon te staan, zodat kan worden uitgesloten dat zij niet met het apparaat spelen.
- U dient er zeker van te zijn dat de lading vrij ligt, er geen hinderlijke voorwerpen het tillen en drukken in de weg kunnen staan en de lading niet kan weg- en/of afglijden.
- Controleer voordat u de krik of lading laat zakken dat er geen voorwerpen en/of personen zich onder de krik en/of de lading bevinden.
- Beveilig de krik met de veiligheidsbouten tegen onverwachts zakken.
- Houd uw handen tijdens het zakken van de krik ver van de bewegende delen. **Letselgevaar!**
- Stel met zekerheid vast dat de lading niet kan wegglijden of omvallen.
- Stel met zekerheid vast dat niemand zich in de buurt van de lading bevindt.
- Waarschuw aanwezige personen voor de omhoog gekrikte lading.
- U dient onverwachte situaties en/of ongelukken direct bij uw leidinggevende of de leiding ter plaatse van de werkzaamheden te melden.
- Nooit de maximaal toegestane draaglast overschrijden!
- Gebruik nooit een defecte of beschadigde krik.
- Gebruik nooit een beschadigde, niet (goed) functionerende, gebogen en/of versleten krik of lastdragend product.
- Hef nooit een voorwerp met de krik indien er obstructies en/of hindernissen in de weg liggen en de werkzaamheden zouden kunnen beïnvloeden.
- Blijf geconcentreerd en laat u zich niet afleiden tijdens uw werkzaamheden.
- Gebruik de oprijbok met krik nooit om personen te tillen of te transporteren.
- **HEF NOOIT LADINGEN OVER PERSONEN HEEN!**
- Niet goed vastgezette ladingen kunnen tot verwondingen, gebroken ledematen of zelfs de dood leiden. **Levensgevaar!**
- Verlies de met de krik opgeheven lading nooit uit het oog.



- Voer nooit zelfstandig reparaties en/of aanpassingen aan het product uit. Verleng of verkort nooit de lengtes van de krik en/of oprijbok of de constructie ervan.
- Gebruik geen lasapparatuur in de buurt van de oprijbok.
- Zorg voor een optimale verlichting van de werkplaats.
- Zorg ervoor dat u vaste werkschoenen draagt.
- Bind lange haren samen in een haarnetje.
- Draag geen losse kleding en doe sieraden (ringen, oorbellen, armbanden etc.) af.
- Draag geen losse banden of gordels.
- Overbelast het toestel en de krik niet. Houdt u zich aan de toegestane maximumwaarden.
- Belast de krik niet meer dan zijn capaciteiten en gebruik het alleen op een vaste en stabiele ondergrond, welke de lading ook kan dragen.
- Zorg ervoor dat u voordat u met uw werkzaamheden begint, het voertuig in een veilige stand heeft gezet. Zorg bijv. dat de automaatstand van de auto in "P" staat en de handrem stevig aangetrokken is.
- De krik dient in de laagst mogelijke positie te staan wanneer u de hydraulische olie laat vervangen. Gebruik uitsluitend hydraulische olie en **in geen enkel geval** andere vloeistoffen zoals remreiniger, alcohol, glycerine, reinigingsmiddelen, water, motorolie, verontreinigde olie of iedere andere niet toepasselijke vloeistof.
- De hydraulische cilinder staat onder druk. Open deze nooit met geweld of agressie.


### Controle en inspectie

- Vóór het in gebruik nemen van de krik dient er een optische inspectie uitgevoerd te worden, zodat eventuele lekkages, beschadigingen, loszittende of missende onderdelen en/of slijtages vastgesteld kunnen worden.
- Controleer regelmatig de oliestand. Zet de krik in de laagste positie wanneer u olie vervangt of navult. Verwijder afsluitdeksel en controleer of de oliestand tot aan de opening staat. Indien nodig kunt u de olie met een hoogwaardige hydraulische olie bijvullen. Eénmaal per jaar dient de olie volledig vervangen te worden.
- Laat de krik altijd controleren indien deze overbelast is geweest of een harde klap of stoot heeft gehad. Laat het toestel en de krik door gekwalificeerd vakkundig personeel nakijken. Laat bovendien de algemene toestand van het toestel eenmaal per jaar door een gekwalificeerd vakman nakijken. Defecte onderdelen dienen direct vervangen te worden. Indien dit niet mogelijk is, mag het toestel inclusief krik niet in gebruik genomen worden.
- Breng regelmatig smeermiddel aan op de bewegende onderdelen. Controleer het gehele toestel regelmatig op roest, scheuren en corrosie. Reinig de betreffende delen met een geoliede doek.
- Indien het toestel wordt weggedaan, zorg er dan eerst voor dat de krik op een milieubewuste manier én volgens de voorschriften van de olie wordt ontdaan. Breng vervolgens het toestel naar een milieupark met recycle mogelijkheden.

### Gebruik

- Bij een gladde ondergrond dient u rekening te houden met een mogelijk wegglijden van de oprijbok. Zorg daarom ervoor dat de oprijbok met ankers in de bodem is bevestigd. Deze ankers zijn **géén deel** van de leveromvang van dit product!
- Rijd uiterst voorzichtig met de auto de oprijbok op. Gebruik de wielen zonder aandrijvingsmechanisme om de bok op te rijden (bij voorwielaandrijving dient u met de achterwielen de bok op te rijden etc.).
- Indien u de oprijbok met de aandrijfwielen oprijdt, let u erop dat het toestel kan wegglijden. Wees daarom uiterst voorzichtig. Zorg ervoor dat in dit geval de oprijbok stevig aan de vloer is bevestigd. Het materiaal hiervoor wordt niet meegeleverd.
- Houd omstanders en andere personen voor hun eigen veiligheid ver van de werkplaats.
- Sluit het ventiel van de pomphendel door het in de richting van de klok mee te draaien. Door de hendel rustig en gelijkmatig op en neer te bewegen, kunt u de krik omhoogheffen.
- Zodra de gewenste hoogte van de krik bereikt is, stopt u met pompen en schuift u de veiligheidspin in de daarvoor bestemde opening.




- 
 Om de krik te laten zakken, verwijdert u eerst de veiligheidspin. Vervolgens draait u de hendel tegen de richting van de klok in. De krik zal de lading laten zakken. **PAS OP:** zorg ervoor dat u uw handen tijdens dit proces van de krik weghoudt. **Letselgevaar!**

## Montage

Controleer of alle delen die op de onderdelenlijst staan aangegeven, aanwezig zijn. Deze onderdelen mogen niet beschadigd zijn. Monteer onderdeel 2 op onderdeel 1. Plaats vervolgens onderdeel 3 centraal tussen de stangen van onderdeel 1, zoals op de tekening hieronder is aangegeven. Zorg dat u deze onderdelen goed vastzet. Zet tenslotte de pomphendel (onderdeel 5) op de krik (onderdeel 4).


**PAS OP:** Houdt u zich altijd aan de maximale draaglast van de krik, wanneer u deze gebruikt.


**LET OP:** De omhoog te krikken lading dient centraal op de plaat te liggen. Niet goed gecentreerde ladingen kunnen omvallen of de krik beschadigen. Ook kan dit tot schade aan eigendommen of letsel bij personen leiden. De constructie van de krik is getest op een vlakke, stevige ondergrond. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat u op een vlakke, stevige ondergrond werkt. Het niet in acht nemen van deze voorschriften kan tot schade aan eigendommen en/of letsel bij personen leiden.

## Technische gegevens

<b>Draaglast (kg)</b>	2000	
<b>Hoogte (cm)</b>	<b>zonder krik</b>	21
	<b>met krik</b>	30
<b>Max. breedte banden (mm)</b>	225	
<b>Gewicht (kg)</b>	20,35	

Explosietekening en onderdelenlijst

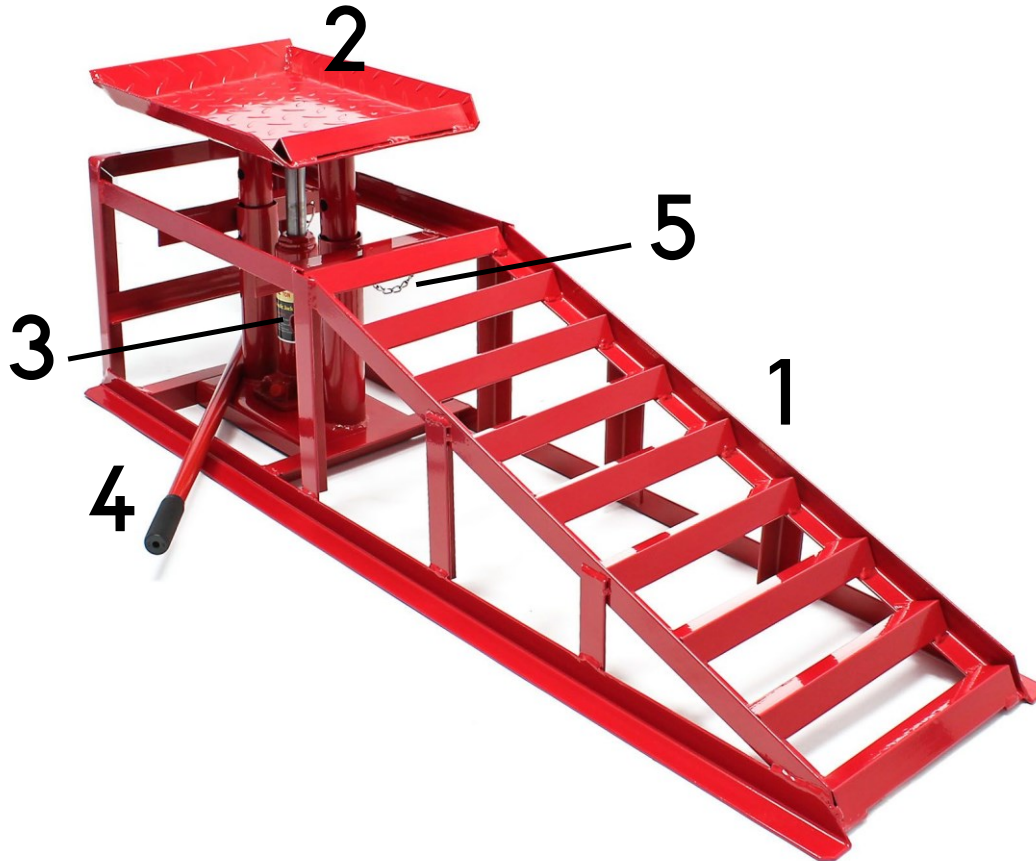

Nr.	Betekening	Aant.	Nr.	Betekening	Aant.
1	Frame	1	4	Krikhendel	2
2	Belastbare plaat	1	5	Veiligheidsketting	2
3	Krikbasis	1			

Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.