

Mode d'emploi

Chargeur de batteries CHF-1216/CHF-4803

30567, 30568



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

Risque d'explosion


- Ne branchez le câble que lorsque l'alimentation secteur est bien coupée.
- N'utilisez jamais le chargeur de batteries dans un espace clos insuffisamment aéré.



**Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur.
Tenez l'appareil à l'écart de toute humidité.**

- Éteignez l'appareil avant de retirer les bornes de la batterie.
- Des gaz explosifs peuvent se former pendant le rechargement, évitez donc tout feu et toute étincelle.
- La borne rouge de la batterie est reliée avec le pôle positif et la borne noire avec le pôle négatif – ne les échangez **JAMAIS**.
- N'utilisez **JAMAIS** le chargeur si les câbles ou les bornes sont défectueux. Ne secouez ou heurtez jamais l'appareil pendant le rechargement.
- N'essayez **JAMAIS** de recharger une batterie gelée.
- Utilisez toujours les fusibles existant à la livraison de l'appareil – n'essayez **JAMAIS** d'utiliser des fusibles plus grands.
- Nettoyez la batterie soigneusement avant le chargement et contrôlez-en la tension.

Principaux composants

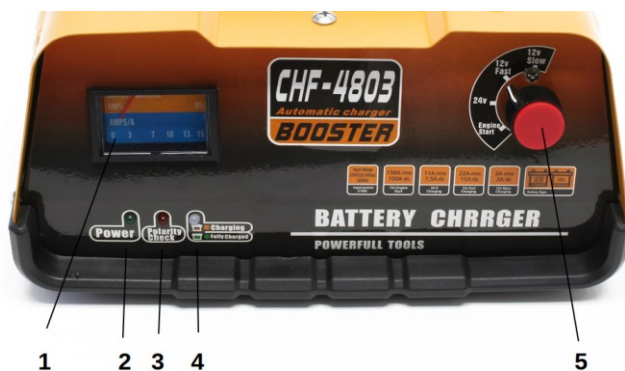

N°	Dénomination
1	Ampèremètre
2	Voyant DEL énergie (vert)
3	Voyant DEL contrôle de la polarité (rouge)
4	Voyant DEL état du rechargement (jaune/vert)
5	Commutateur tension de charge : fonction de démarrage du moteur (30568), de charge avec 24 V (30568), de charge avec 6 V (30567) et de charge rapide ou lente avec 12 V

Rechargement des batteries

Conditions et instructions d'opération

	<p style="text-align: center;">Attention</p> <p>Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas raccordée à l'alimentation principale.</p>
	<p>2 <u>Raccord</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccordez la borne rouge (+) avec le raccord rouge (+) sur la batterie. 2. Raccordez la borne noire (-) avec le raccord noir (-) sur la batterie. <p><u>Contrôle de la polarité</u> La DEL du contrôle de la polarité clignote si la batterie a été mal raccordée ; exemple : la borne rouge (+) a été branchée avec le raccord noir (-). Assurez-vous que tout est raccordé correctement et que le voyant DEL ne s'allume pas.</p>
	<p>3 <u>Choix de la tension de rechargement</u></p> <p>Choisissez la bonne tension et le taux de charge.</p>
	<p>4 <u>Raccord au secteur</u></p> <p>Branchez l'appareil.</p>
	<p>5 <u>Rechargement</u></p> <p>Lors du rechargement, la DEL jaune est activée.</p>
	<p>6 <u>Rechargement terminé</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quand la batterie est complètement chargée, la DEL verte est allumée (seulement dans le mode rapide avec 12 V). 2. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Débranchez la borne positive rouge (+). 3. Débranchez la borne négative noire (-).

Données techniques

Modèle	N°	Tension d'entrée (V)	Fréquence d'entrée (Hz)	Courant de rechargement	Poids (kg)
CHF-1216	30567	230	50	6 V (2 A), 12 V (2 A), 12 V (10 A)	4,8
CHF-4803	30568			12 V (9,8 A), 24 V (5,3 A)	7,5

Hormis les détails figurant dans les données techniques, le chargeur de batterie ne peut être utilisé que sous les conditions suivantes :

- Ne chargez jamais plus d'une batterie à la fois.
- Utilisez uniquement des batteries rechargeables plomb-acide ou des batteries gel avec 6 éléments.
- Utilisez uniquement des batteries rechargeables, gel, AGM ou calcium avec 6 éléments.

Les deux modèles sont des chargeurs de batteries entièrement automatiques.

Le processus de chargement s'arrêtera dès que la batterie sera chargée complètement.

Note à propos de 30568 : Si vous souhaitez démarrer un moteur de voiture avec le chargeur rapide, chargez la batterie avec le réglage « Engine start » pendant 2 min. Déconnectez ensuite le chargeur de la batterie et essayez de démarrer le moteur pendant 4 à 5 s au maximum. Si le moteur ne démarre pas après 3 à 4 tentatives, recommencez le processus de charge rapide après 10 min.



AVERTISSEMENT :

- Ne convient pas aux batteries qui ne se chargent pas.
- Le cordon électrique ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le chargeur doit être alors mis au rebut.
- Le chargeur de batteries ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes, ou bien par des personnes n'ayant pas de compétences suffisantes dans le domaine.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.