Manuale di istruzioni

Mini pistola per verniciare HVLP 602A





Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.





Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci. Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

https://www.wiltec.de/contacts/

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

https://www.wiltec.de/docsearch

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH Königsbenden 12 52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi WilTec Wildanger Technik GmbH Königsbenden 28 52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15





Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Familiarizzare con questo manuale prima di mettere in funzione l'apparecchio. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per evitare danni e lesioni.
- Usare l'apparecchio solo per lo scopo previsto. L'uso improprio può provocare danni e/o lesioni.
- Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se sono sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni operative da una persona esperta e responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono usare l'apparecchio e devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con esso.
- Non puntare mai l'apparecchio verso se stessi, qualcun altro o un animale.
- Non superare mai la pressione massima di lavoro.
- Controllare sempre prima dell'uso che tutti i collegamenti e i tubi siano in buone condizioni.
- In caso di danni al tubo o all'apparecchio, non mettere in funzione quest'ultimo. Rischio di lesioni!
- Utilizzare l'unità solo in aree ben arieggiate.
- Indossare dispositivi di protezione adeguati (occhiali di sicurezza, guanti protettivi, maschera di respirazione) quando si utilizza l'unità.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a possibili fonti di accensione (ad es. sigarette, fuoco aperto, ecc.). Vernice, diluenti e solventi sono altamente infiammabili e devono quindi essere maneggiati con molta attenzione. Osservare e seguire le avvertenze e le istruzioni di sicurezza del produttore di vernice, diluente e solvente.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni uso.
- Delegare le riparazioni dell'apparecchio solo a un esperto.

Prima della messa in funzione

- Subito dopo aver tolto il prodotto dal suo imballo, assicurarsi di aver ricevuto tutti i componenti e tutti gli accessori controllando la presenza di eventuali danni.
- Per ottenere un getto uniforme e pulito, le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte, senza polvere e senza ruggine.

Utilizzo

- 1. Collegare la pistola a una fonte di aria compressa. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia adatta al materiale da lavorare.
- 2. Diluire la vernice secondo le istruzioni del produttore e versarla nell'apposita tazza. Successivamente, chiudere bene la tazza per la vernice.
- 3. Prendere la pistola. Assicurarsi che il tubo dell'aria compressa non sia attorcigliato o in qualsiasi modo bloccato.
- 4. Premere il grilletto a leva per avviare il flusso d'aria. Tirare la leva lentamente all'indietro per ottenere la nebulizzazione ("atomizzazione") della vernice.
- 5. Il getto dipende dalla distanza tra l'ugello e la superficie di lavoro.
 - I movimenti lenti sono consigliati per spruzzare una piccola quantità di vernice, i movimenti veloci per una grande quantità di vernice.
 - Non spruzzare ad arco e non interrompere la spruzzatura, altrimenti la vernice non sarà distribuita uniformemente.





- Per spruzzare linee sottili, rimuovere il coperchio dell'ago e avvicinare la pistola alla superficie di lavoro.
- Assicurarsi che la distanza tra la pistola e la superficie resti la stessa.
- 6. Terminato il lavoro con la pistola, spegnere l'alimentazione dell'aria e rilasciare la pressione.
- 7. Svuotare la tazza di vernice. Mettere la vernice rimasta in un contenitore adatto e smaltirla correttamente.

Pulizia e manutenzione

- Svuotare la tazza di vernice e lavarla con acqua o solvente.
- Riempire la tazza con acqua o solvente, tenere il porta-aghi chiuso con il dito e spruzzare. L'aria fluirà all'indietro nell'ugello e rimuoverà la vernice rimanente.
- Successivamente, per permettere al solvente fresco di entrare nel condotto della vernice, è preferibile prima spruzzare nuovamente in posizione aperta e poi risciacquare il solvente con il coperchio dell'ago chiuso. Ripetere questa procedura più volte se necessario.
- Pulire accuratamente tutte le parti per evitare depositi.


Dati tecnici

Diametro dell'ugello (mm)	0,8
Capacità della tazza della vernice (ml)	125
Ampiezza del getto (mm)	100
Peso (kg)	0,32





Disegno esploso e lista dei componenti

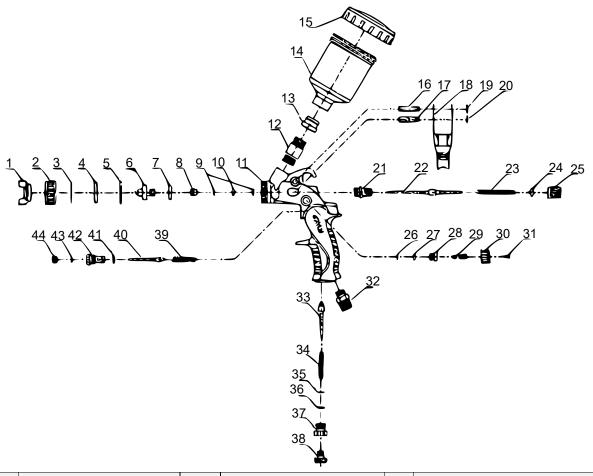

Nº	Denominazione	Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Blocco aria	16	Perno del grilletto	31	Vite
2	Anello di bloccaggio	17	Guida dell'ago	32	Ingresso del flusso
3	Rondella	18	Grilletto	33	Valvola di regolazione dell'aria
4	Anello di ritenuta	19	Piastra di chiusura	34	Molla
5	Anello O-ring	20	Piastra di chiusura	35	Rondella
6	Ugello del liquido	21	Vite di collegamento	36	Anello di tenuta
7	Guarnizione	22	Ago	37	Alloggiamento di regolazione dell'aria
8	Boccola	23	Molla ago	38	Manopola di controllo dell'aria
9	Guarnizione	24	Anello di blocco del flusso	39	Molla di regolazione dell'aria
10	Anello O-ring	25	Dado di regolazione del flusso	40	Perno di regolazione dell'aria
11	Corpo	26	Guarnizione	41	Anello di tenuta d'aria
12	Ingresso del flusso	27	Anello O-ring	42	Regolazione dell'aria
13	Vite di collegamento	28	Alloggiamento regolazione getto	43	Gruppo regolazione aria
14	Tazza di plastica	29	Manopola regolazione spruzzo	44	Dado regolazione aria
15	Coperchio	30	Manopola controllo spruzzo		

<u>Avvertenza importante:</u> La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.