

Bedienungsanleitung

Wagenheber

51296, 63237, 65004

wiltec



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise/Warnungen



- Der Besitzer und/oder Nutzer muss die Gebrauchsanweisung des Geräts gelesen und verstanden haben, bevor er es benutzen darf. Eingewiesenes Personal sollte vorsichtig, kompetent, trainiert und qualifiziert im sicheren Umgang mit den genutzten Arbeitsgeräten sein. Warnhinweise sollten gelesen und verstanden sein.
- Seien Sie mit der Anwendungskontrolle, dem Anwendungsablauf und den Warnhinweisen vertraut.
- Prüfen Sie den Wagenheber vor der Verwendung auf Beschädigungen, lose, zerbrochene oder fehlende Teile hin.
- Vergewissern Sie sich, dass sie den Inhalt der Gebrauchsanweisung kennen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (oder auch Kindern) mit verringerten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen verwendet oder gewartet zu werden, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person überwacht werden oder zuvor hinsichtlich der Nutzung des Geräts eingewiesen worden sind.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladung freiliegt, keine Hindernisse die Anhebung erschweren/verhindern und die Ladung nicht verrutschen oder abrutschen kann.
- Stellen Sie sicher, dass niemand in die Nähe der Ladung gelangt und warnen Sie anwesende Personen vor der angehobenen Ladung.
- Melden Sie sich bei Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Werkstatt, sobald etwas Unvorhergesehenes passiert.
- Niemals mehr Last heben, als maximal erlaubt ist.
- Benutzen Sie niemals beschädigte, nicht funktionierende Wagenheber oder verbogene, beschädigte oder verschlissene Lastaufnahmemittel.
- Heben Sie die Ladung niemals an, wenn ein Hindernis die Anhebung stören könnte.
- Bleiben Sie konzentriert und lassen Sie während des Vorgangs keine Ablenkung zu.
- Benutzen Sie die Lastaufnahme nie, um Personen zu heben, zu transportieren oder ihnen zu helfen.
- **HEBEN SIE NIEMALS LADUNGEN ÜBER PERSONEN HINWEG!** Nicht gesicherte Lasten können zu Gliedmaßen- oder Knochenverletzungen oder gar zum Tode führen. Lassen Sie also die gehobene Ladung niemals aus den Augen.
- Vermeiden Sie Kontakt zwischen dem Wagenheber und anderen Gegenständen.
- Versuchen Sie niemals, die Lastaufnahme zu verlängern oder zu reparieren
- Benutzen Sie keine Schweißgeräte in der Nähe des Wagenhebers.
- Achten Sie immer auf eine optimale Beleuchtung des Arbeitsplatzes.
- Achten Sie darauf, festes Schuhwerk zu tragen.
- Verwenden Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
- Tragen Sie keine zu weite Kleidung, losen Bänder oder Gürtel und legen Sie Schmuck (Ringe, Ohrringe, Armbanduhr usw.) ab.
- Verwenden Sie den Wagenheber nur, wenn Sie sich körperlich dazu in der Lage fühlen.

- Langes Arbeiten in aufrechter Lage kann zu Schwindelgefühlen führen. Legen Sie regelmäßige Pausen ein und nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich.
- Überlasten Sie den Heber nicht und benutzen Sie den Wagenheber nur auf ebenem und festem Untergrund, der die angegebenen Lasten tragen kann.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor usw.) nur an Orten auf, die Kindern, insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

Technische Angaben

	51296	63237
Max. Tragkraft (kg)	3000	
Länge (cm)	152,4 (60")	101,6 (40")
Min. Hubhöhe (cm)	15,5	15,3
Max. Hubhöhe (cm)	135	122

Kontrolle/Inspektion

- Vor der Inbetriebnahme des Wagenhebers muss eine Sichtkontrolle ausgeführt werden, damit Sie feststellen können, ob Teile verschlissen, beschädigt oder locker sind oder fehlen.
- Jeder Wagenheber muss sofort kontrolliert werden, wenn er überlastet oder einem starken Stoß ausgesetzt worden ist. Die Kontrolle sollte von einem Fachmann ausgeführt werden. Es wird eine jährliche Inspektion empfohlen. Defekte Teile müssen umgehend ausgetauscht werden. Sollte das nicht möglich sein, darf der Heber nicht wieder in Betrieb genommen werden.
- Bringen Sie regelmäßig Schmierstoffe auf alle beweglichen Teile auf. Überprüfen Sie den Heber regelmäßig auf Rost, Risse und Korrosion hin. Reinigen Sie die betreffenden Stellen mit einem öligen Tuch.

Betriebshinweise

Anheben einer Last

1. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise und platzieren Sie den Heber neben der Last.
2. Stellen Sie die Rücklaufsperre (17) auf die „UP“-Position (hoch).
3. Stellen Sie sicher, dass sich der Hebel in der richtigen Position befindet und durch die Sicherungslasche gehalten wird (siehe folgende Abbildung)
4. Betätigen Sie den Heber so lange, bis die Auflage die Last berührt.
5. Prüfen Sie an diesem Punkt, dass keine Hindernisse in Hubrichtung vorhanden sind.



Abb. 1: Last anheben



Abb. 2: Last absenken

6. Betätigen Sie den Hebel vorsichtig und gleichmäßig. Achten Sie auf eine gleichmäßige und langsame Geschwindigkeit beim Anheben der Last. Wenn der Hebel vollständig hinuntergedrückt ist, hören Sie ein Klicken, das angibt, dass der Bolzen eingerastet ist. Bringen Sie den Hebel wieder in die Ausgangsposition, um die Last durch erneutes Hinunterdrücken weiter anheben zu können.

Achtung! Verwenden Sie keine Verlängerung für den Hebel!
Achten Sie darauf, den Hebel immer sicher zu halten,
damit die Last nicht unkontrolliert absinkt.

Absenken einer Last

1. Der Heber muss mit mindestens 50 kg Gewicht belastet werden, damit ein gleichmäßiges Absenken möglich ist. Bei einem zu geringen Gewicht kann es zu einem unkontrollierten Absinken kommen.
2. Befolgen Sie die Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie ein Gewicht absenken.
3. Stellen Sie die Rücklaufsperre (17) auf die „Down“-Position (abwärts). Stellen Sie sicher, dass sich der Hebel in der richtigen Position befindet und nicht durch die Lasche blockiert wird (siehe folgende Abbildung).



Abb. 1: Last anheben

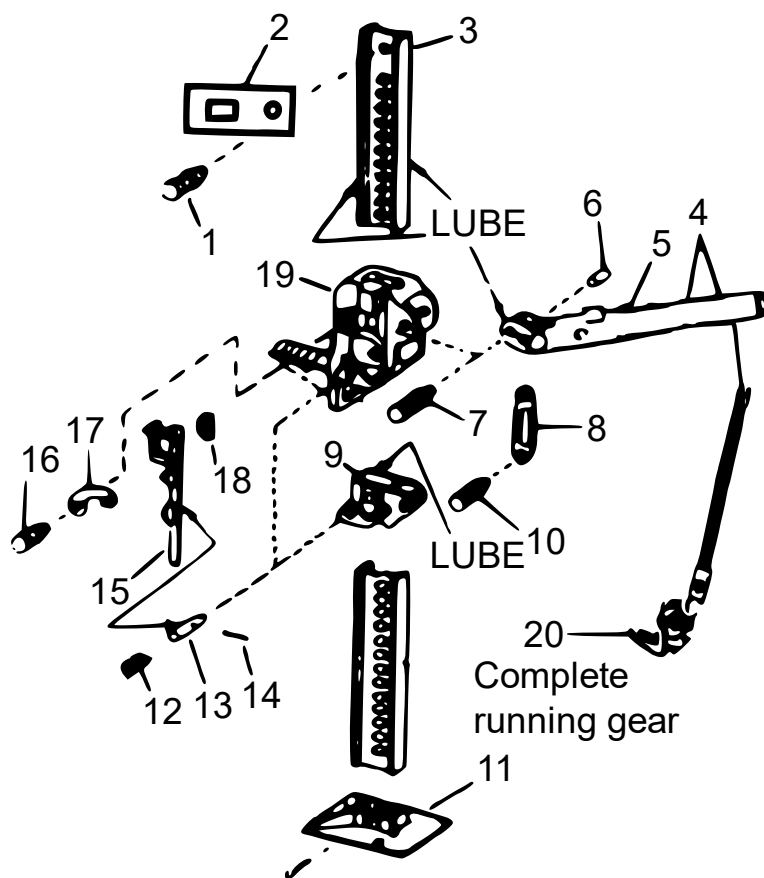


Abb. 2: Last absenken

4. Betätigen Sie den Hebel gleichmäßig und senken Sie die Last vorsichtig ab.

Teilleiste und Explosionszeichnung

Nr.	Bezeichnung
1	Bolzen
2	Halterung
3	Stahlführung
4	Hebel mit Pin
5	Griffsockel
6	Pin/Bolzen
7	Sechskantbolzen
8	Pleuelstange
9	Schraubenbolzen
10	Kleiner Bolzen
11	Standfuß
12	Pinfeder (2×)
13	Pin (2×)
14	Haltepin (2×)
15	Sicherungshalter
16	Kappenschraube
17	Rücklaufsperre
18	Federrücklaufsperre
19	Laufeinheit
20	Montierte Laufeinheit



Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.