

Manual de instrucciones

Remachadora de aire comprimido

51507

XPO ^{the} **tool**
experts



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15


Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.


Guarde bien este manual de instrucciones.

Mantenimiento de la remachadora y añadido de aceite

1. Separe la remachadora de la manguera de aire comprimido.
2. Utilice una llave ajustable o una llave combinada (no suministrada) para retirar el cabezal (fig. 1).
3. Abra la tapa inferior con la llave (fig. 2).
4. Extraiga el émbolo del cilindro (fig. 3).

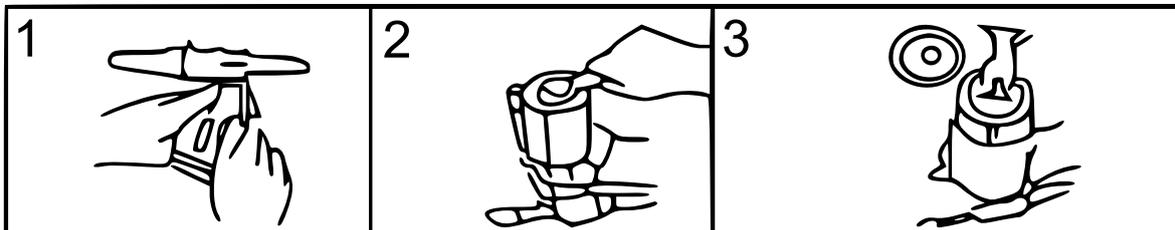

5. Limpie el interior del cilindro y el cuerpo.
6. Rellene el aceite lubricante (fig. 4).
7. Limpie la falda del pistón, lubrique el interior del cilindro y la junta tórica (fig. 5).

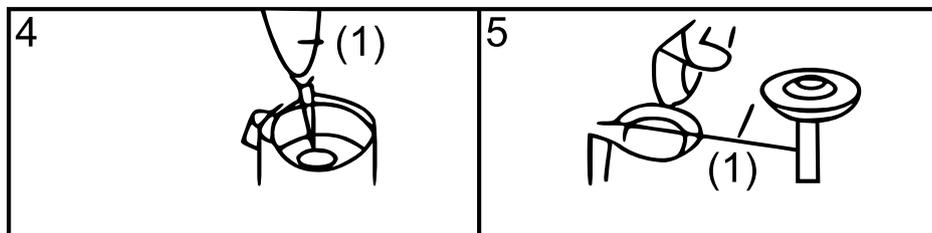


(1) = aceite lubricante

8. Vuelva a montar la pistola de remaches realizando el desmontaje en orden inverso.


Mantenimiento detallado del cabezal de la remachadora

1. Separe la remachadora de la manguera de aire comprimido.
2. Desmonte el cabezal con una llave (fig. 1).
3. Utilice una llave inglesa para desmontar la unidad (fig. 2).
4. Limpie todas las piezas y el interior del cabezal (fig. 3).

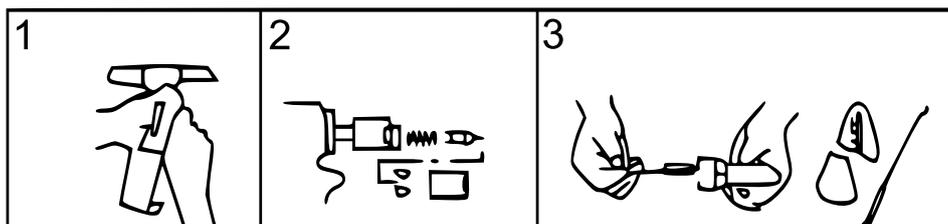

5. Aplique el aceite lubricante (fig. 4).


6. Compruebe la longitud (fig. 5).

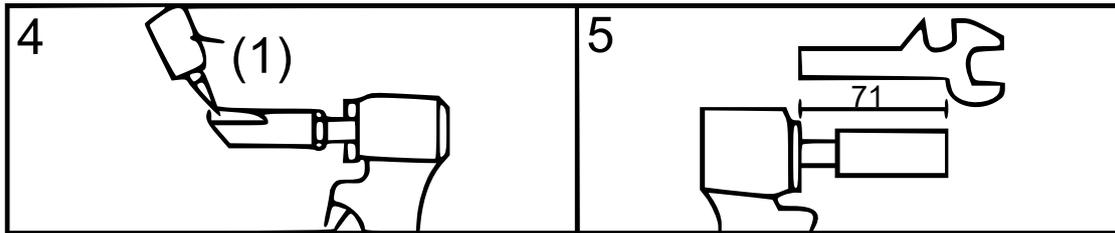

(1) = aceite lubricante

7. Vuelva a montar el cabezal de la remachadora repitiendo los mismos pasos, pero en sentido inverso.

Despiece y lista de piezas

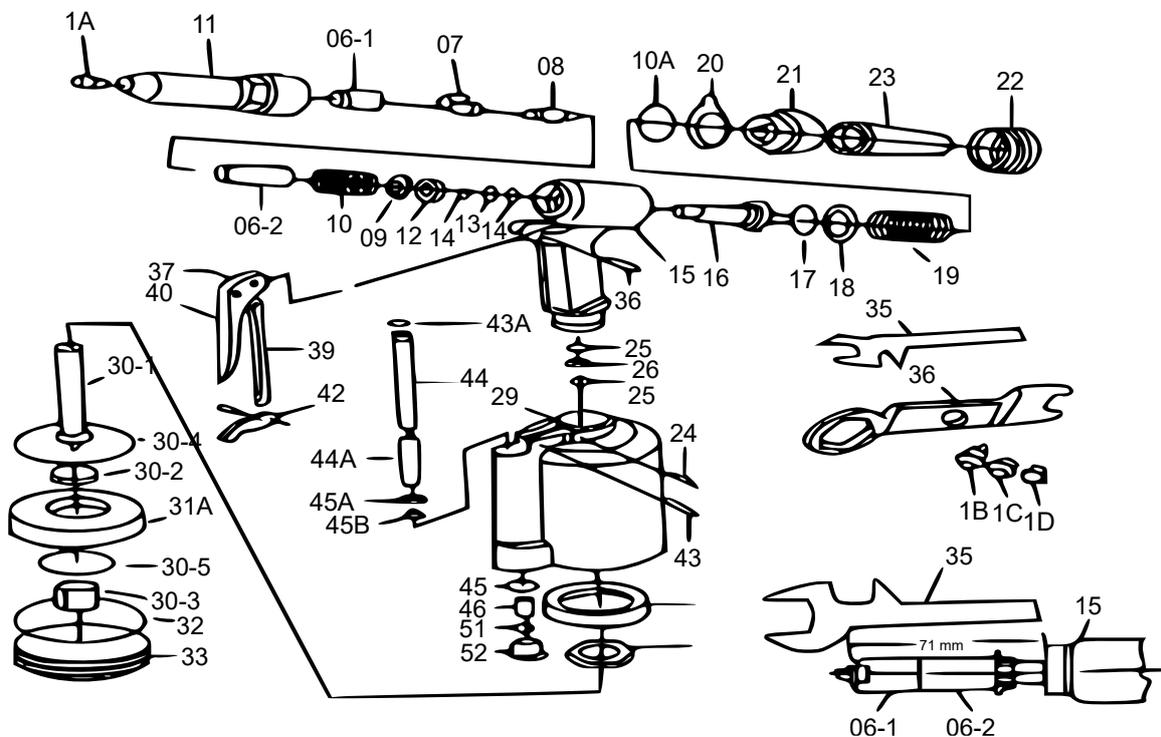

Nº	Denominación	Nº	Denominación
1 A	Boquilla (4,8 mm, 3/16")	28	Almohadillas de goma
1B	Boquilla (4,0 mm, 5/32")	29	Cilindro de aire
1C	Boquilla (3,2 mm, 1/8")	30-1	Eje de émbolo de aire comprimido
1D	Boquilla (2,4 mm, 3/32")	30-2	Distanciador
06-1	Carcasa de boquilla frontal	30-3	Contratuercas del cilindro de aire
06-02	Carcasa de boquilla trasera	30-4	Placa de hierro grande
07	Mordaza	30-5	Placa de hierro pequeña
08	Desplazador de mordaza	31 A	Anillo de émbolo
09	Arandela plana de carcasa	32	O-Ring 67,94x2,62 del cilindro
10	Muelle del desplazador de mordaza	33	Cierre del cilindro
10 A	O-Ring de cierre del bastidor 27x2	35	Llave inglesa



11	Cabezal del bastidor	36	Llave de tuercas
12	Tuerca de sujeción carcasa	37	Pernos de activación
13	Anillo de soporte	38	Conexión
14	O-Ring 12	39	Barra de activación
15	Bastidor	40	Descarga
16	Émbolo de aceite	41	Conexión
17	O-Ring P22 A para émbolo de aceite	42	Palanca de desbloqueo
18	Anillo de soporte	43	Pasador de palanca
19	Muelle de retroceso	43 A	O-Ring P7 para vástago de válvula
20	Clip de suspensión	44	Vástago de válvula
21	Cubierta del bastidor	44 A	Resorte de válvula
22	Tuerca de unión del bastidor	45	Válvula
23	Cierre de seguridad	45 A	Manguito de válvula
24	Tornillo prisionero	45B	O-Ring P5 para manguito
25	O-Ring 12	46	Resorte de válvula
26	Anillo de soporte	51	O-Ring P11 para cierre de válvula
27	Contratuerca del bastidor	52	Cierre de válvula

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.