

Mode d'emploi

Chargeur de batteries

51977

XPO the **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

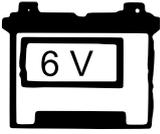
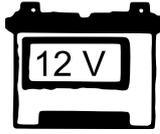
Description du chargeur de batteries sans aide au démarrage

Commutation 6 V – 12 V



Votre CHARGEUR DE BATTERIE GBL 6 AUTOMATIK que vous venez d'acheter est un appareil qui vous permet désormais de charger à grande vitesse, en toute sécurité et avec une grande efficacité des batteries 6 V et 12 V.

Remarques générales

Tension nominale des batteries	Volt	
		
Chargeur de batteries 6/12 V (1 déflecteur)		

Le contrôle de charge automatique maintient le courant de charge et la tension à une valeur moyenne afin que la batterie ne puisse pas être endommagée. En cas de court-circuit accidentel, l'appareil s'éteint et est de nouveau pleinement fonctionnel après un temps de refroidissement de 2–3 min.

Données techniques

Connexion	Tension de charge (V)	Puissance absorbée (W)	Capacité de la batterie (Ah)	Courant de charge (A)		Poids (kg)
				effectif	arithmétique	
230 V/50 Hz	6/12 (commutable)	80	20–60	6	4,2	1,8



Instructions de charge

- La capacité de charge est très constante, et la batterie de votre voiture est à nouveau pleinement opérationnelle en 3 à 4 heures.
- Indicateur de charge : le chargeur dispose de différentes diodes électroluminescentes qui indiquent l'état actuel de charge de la batterie.
- Modèle GBL 6 : les diodes qui montrent un niveau de charge de 0 à 75 % s'éteignent dès que l'affichage MAX est atteint. C'est le signe que le processus de chargement est terminé.

Mise en fonction

La connexion est simple : connectez la pince noire au pôle négatif « - » et la pince rouge au pôle positif « + » de votre batterie. Sélectionnez 6 V ou 12 V comme tension de charge correspondante, puis branchez l'appareil.

Consignes de sécurité générales

Vous devez lire complètement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Si vous avez des doutes sur la connexion et le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter le fabricant.

Protégez l'appareil de l'humidité et de la pluie. **POUR GARANTIR UN HAUT DEGRÉ DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ OBÉIR AU SUIVANT :**



Attention !

- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Pendant le processus de charge, des gaz explosifs naissent ; c'est pourquoi il faut éviter les étincelles et les flammes nues, et il ne faut pas non plus fumer à proximité de l'appareil.
- Chargez la batterie uniquement dans les pièces bien ventilées. Il est strictement interdit d'utiliser l'appareil à l'intérieur du véhicule et sous un capot fermé.
- Ne chargez jamais les batteries standard et les batteries d'entretien en même temps.
- Ne chargez jamais les batteries jetables.
- Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant derrière l'appareil pour la ventilation.
- Suivez les instructions du fabricant.
- Vérifiez le bon niveau d'acide de batterie.
- Vérifiez toujours le bon état des câbles de secteur et de pinces. Si le câble de secteur est endommagé, il faut immédiatement se mettre en contact avec des personnes qualifiées pour que l'on vous remplace le câble endommagé contre un neuf.
- L'appareil ne doit jamais être exposé aux intempéries, à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas l'appareil les pieds nus ; ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées ou vos pieds étant mouilleux.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble ou sur la machine elle-même.
- Ne permettez pas que l'appareil soit utilisé par les enfants ou par les personnes non autorisées.
- Ne laissez jamais un appareil allumé sans surveillance ; il peut entraîner des dangers.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.