

Bedienungsanleitung

Gastronomie-Dosenöffner

60312

XPO ^{the} **tool**
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.


Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einer ebenen Arbeitsfläche.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät unbeaufsichtigt.
- Öffnen Sie niemals unter Druck stehende Dosen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Schneidmesser. **Verletzungsgefahr!**
- Öffnen Sie keine Dosen mit entflammbarem Inhalt (z. B. Feuerzeugbenzin).
- Halten Sie Kleidung, Haare und Schmuck von den beweglichen Teilen fern. **Verletzungsgefahr!**
- Entfernen und verstellen Sie nicht das Schneidmesser.
- Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn es Schäden aufweist oder seine Funktion beeinträchtigt ist. Lassen Sie Schäden möglichst durch eine fachkundige Person instandsetzen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich. **Gefahr von Gesundheitsschäden durch mangelnde Hygiene!**
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzende Reinigungsmittel bzw. harte Bürsten o. Ä.
- Greifen Sie niemals während des Schneidvorgangs nach Dose oder Deckel.
- Fassen Sie den abgeschnittenen Deckel und die Dose nicht direkt an den Schnittkanten an.
- Vorsicht beim Lösen des abgetrennten Deckels vom Dosenöffner! Der Deckel dreht sich, sobald Druck auf ihn ausgeübt wird.
- Halten Sie Finger, Haare, Schmuck und Kleidung von dem sich drehenden Schneidmesser fern.
- Vorsicht beim Reinigen des Messers. Es ist sehr scharf.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Wartung oder Verwendung entstanden sind, wird keine Verantwortung übernommen.

Beschreibung

Dank der einfachen und schnellen Bedienung sowie der stabilen Bauweise (Schneidmesser aus gehärtetem Stahl gefertigt/Gehäuse aus Gusseisen gefertigt) eignet sich der Öffner für das Öffnen von Dosen im privaten Rahmen und im Gastronomiebereich. Durch die variable Höhe lassen sich auch besonders große Dosen wie Wurst Dosen o. Ä. kinderleicht öffnen.

Bedienung

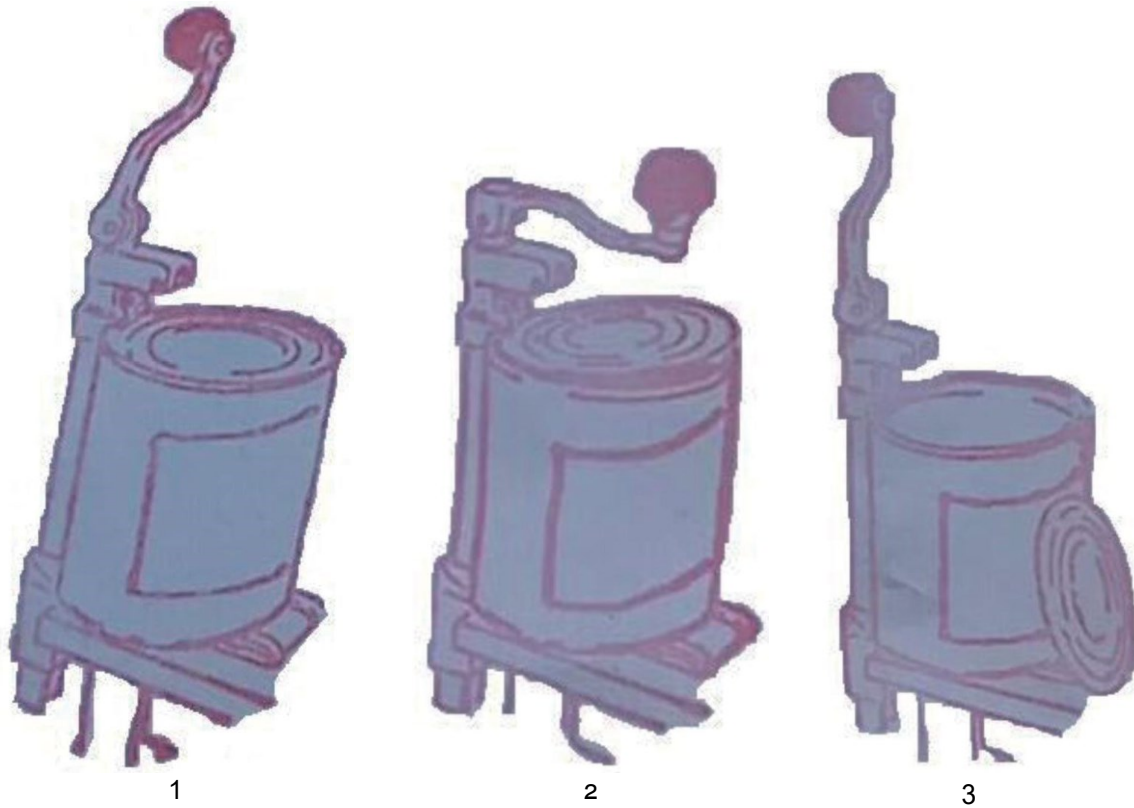

1. Spannen Sie vor der Erstverwendung des Dosenöffners dessen Grundplatte mit der Schraubzwinde an einen Tisch oder eine Arbeitsplatte und stellen Sie die zu öffnende Dose dann auf die Grundplatte.

Wenn der Griff aufrecht steht, ist zwischen dem Schneidmesser und dem Hauptteil ein Spalt. Die Dose muss so stehen, dass sich der Hauptteil nach unten bewegen und das Messer sich dadurch oben in die Dose bohren und eine Öffnung hineinschneiden kann.

2. Stellen Sie den Griff nun waagrecht, bis das Messer in der Dose sitzt, und drehen Sie ihn dann nach rechts. Die Dose dreht sich mit, bis ihr oberer Teil sauber abgeschnitten ist. Achten Sie darauf, dass der Deckel, wenn er sich anhebt, nicht in die Dose hineinfällt.
3. Stellen Sie den Griff nun wieder senkrecht und nehmen Sie die geöffnete Dose heraus.



Hinweis: Nach Gebrauch Griff waagrecht stehen lassen, damit die Feder entspannt ist und das Gerät länger einwandfrei arbeiten kann.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.