

Manual de instrucciones

Abrelatas para gastronomía

60312



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Lea y respete el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.

Actualización de la documentación

Si tiene sugerencias para ayudarnos a mejorar o si hubiera constatado alguna irregularidad, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro aparato de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que utilice este aparato. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.


Indicaciones de seguridad

- Utilice el abrelatas sólo para el fin previsto. Un uso inadecuado puede provocar daños materiales y lesiones.
- Utilice el abrelatas solo sobre una superficie de trabajo firme y nivelada.
- Mantenga el abrelatas fuera del alcance de los niños. No deje a los niños con el abrelatas sin vigilancia.
- Nunca abra latas presurizadas.
- Evite el contacto con la cuchilla de corte. **¡Riesgo de lesiones!**
- No abra latas con contenido inflamable (p. ej. líquido para encendedores).
- Mantenga la ropa, el pelo y las joyas alejados de las piezas móviles. **¡Riesgo de lesiones!**
- No desmonte ni ajuste la cuchilla de corte.
- El abrelatas no debe utilizarse si está dañado o si su funcionamiento está afectado. Si es posible, haga reparar los daños por una persona cualificada.
- Limpie el aparato bien después de cada uso. **¡Riesgo de daños para la salud por falta de higiene!**
- No utilice detergentes abrasivos o corrosivos ni cepillos duros o similares para la limpieza.
- Nunca agarre la lata o la tapa durante el proceso de corte.
- No toque la tapa cortada ni la lata directamente en los bordes cortados.
- ¡Tenga cuidado al retirar la tapa del abrelatas! La tapa gira en cuanto se ejerce presión sobre ella.
- Mantenga los dedos, el pelo, las joyas y la ropa alejados de la cuchilla giratoria.
- Tenga cuidado al limpiar la cuchilla. Es muy filoso.
- No se asume ninguna responsabilidad por daños causados por un mantenimiento o uso inadecuado.

Descripción

Gracias a su manejo rápido y sencillo y a su robusto diseño (hoja de corte de acero templado/carcasa de hierro fundido), el abrelatas es adecuado para abrir latas en casa y en el sector de gastronómico. Gracias a la altura regulable, incluso las latas especialmente grandes, como las de salchichas o similares, pueden abrirse con facilidad.

Manejo

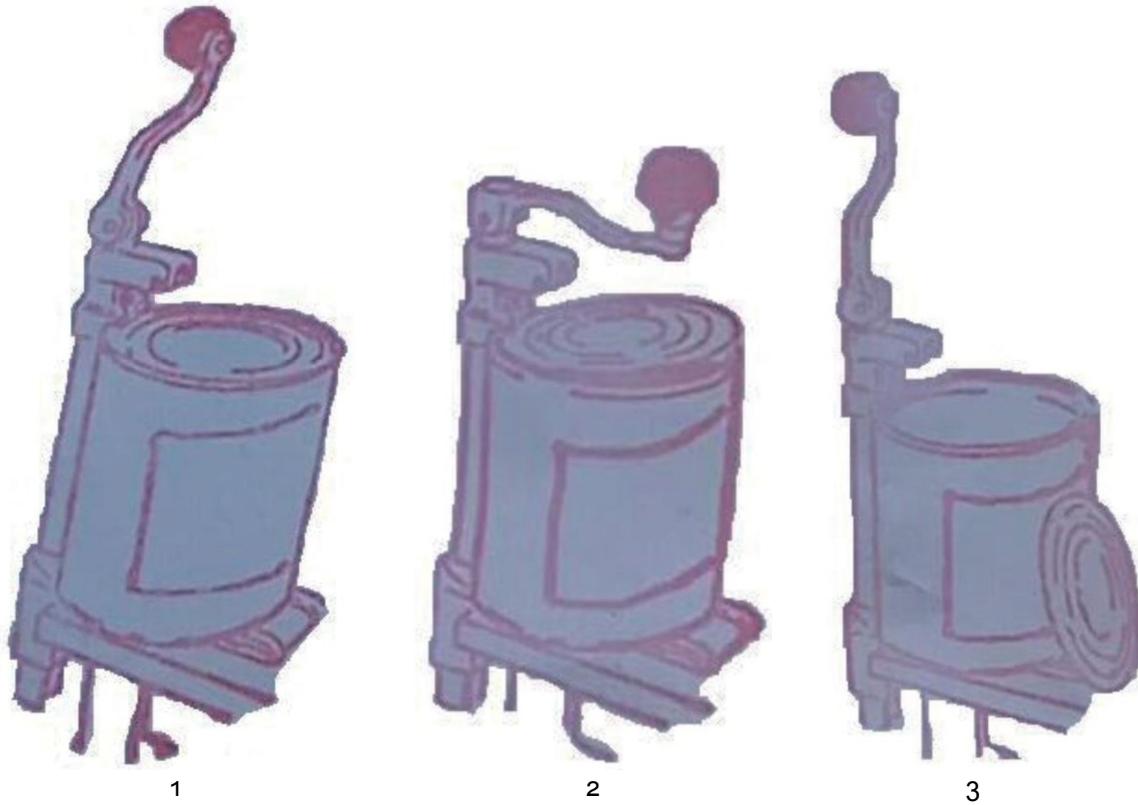

1. Antes de utilizar el abrelatas por primera vez, sujete su placa base a una mesa o encimera mediante la abrazadera de tornillo y, a continuación, coloque la lata que desea abrir sobre la placa base.

Cuando el mango está en posición vertical, hay un espacio entre la cuchilla de corte y la parte principal. La lata debe colocarse de modo que la parte principal pueda moverse hacia abajo, permitiendo que la cuchilla perfora la parte superior de la lata y corte una abertura.

2. Ahora coloque el mango horizontalmente hasta que la cuchilla se asiente en la lata y gírelo hacia la derecha. La lata gira hasta que su parte superior se corta limpiamente. Asegúrese de que la tapa no caiga dentro de la lata al levantarla.
3. Ahora vuelva a poner el mango en posición vertical y saque la lata abierta.

! **Aviso:** Después del uso, deje el mango en posición horizontal para que el muelle se relaje y el abrelatas pueda funcionar correctamente durante más tiempo.

Aviso importante:

Reimpresión, incluyendo extractos y cualquier uso comercial, incluyendo partes del manual, sólo con el permiso escrito de WilTec Wildanger Technik GmbH.