

# Mode d'emploi

## Ouvre-boîte de gastronomie

60312

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous avez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.




## Consignes de sécurité

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage indiqué dans ce manuel. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dommages matériels.
- Faites fonctionner l'appareil exclusivement sur une surface plane.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance s'ils se trouvent près de l'appareil.
- N'ouvrez jamais les boîtes sous pression.
- Évitez tout contact avec le couteau. **Risque de blessure !**
- N'ouvrez jamais de boîtes dont le contenu est inflammable (p. ex. de l'essence à briquet).
- Tenez les vêtements, les cheveux et les bijoux éloignés des pièces mobiles. **Risque de blessure !**
- Ne retirez ni ne déréglez jamais le couteau.
- L'appareil ne doit pas être utilisé au cas où il est endommagé ou qu'il ne fonctionne pas parfaitement. Si possible, demandez à une personne compétente de réparer les dommages.
- Nettoyez l'appareil à fond après chaque utilisation. **Risque d'atteinte à la santé causée par manque d'hygiène !**
- N'utilisez aucun abrasif, ni aucun corrosif, ni aucune brosse dure, etc.
- Ne saisissez jamais la boîte ou le couvercle pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne touchez pas les arêtes de coupe du couvercle ou de la boîte.
- Faites attention lorsque vous retirez le couvercle de l'ouvre-boîte. Le couvercle tournera dès que vous y appliquerez une pression.
- Tenez les doigts, les cheveux, les bijoux et les vêtements éloignés du couteau qui tourne.
- Faites attention lorsque vous nettoyez le couteau, qui est extrêmement tranchant.
- Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien.

## Description

Grâce à son fonctionnement simple et rapide ainsi qu'à sa conception robuste (couteau en acier trempé/boîtier en fonte), l'ouvre-boîte sert pour des applications privées et gastronomiques. Sa hauteur variable permet d'ouvrir facilement même les grandes boîtes, p. ex. celles qui contiennent des saucisses.

## Fonctionnement

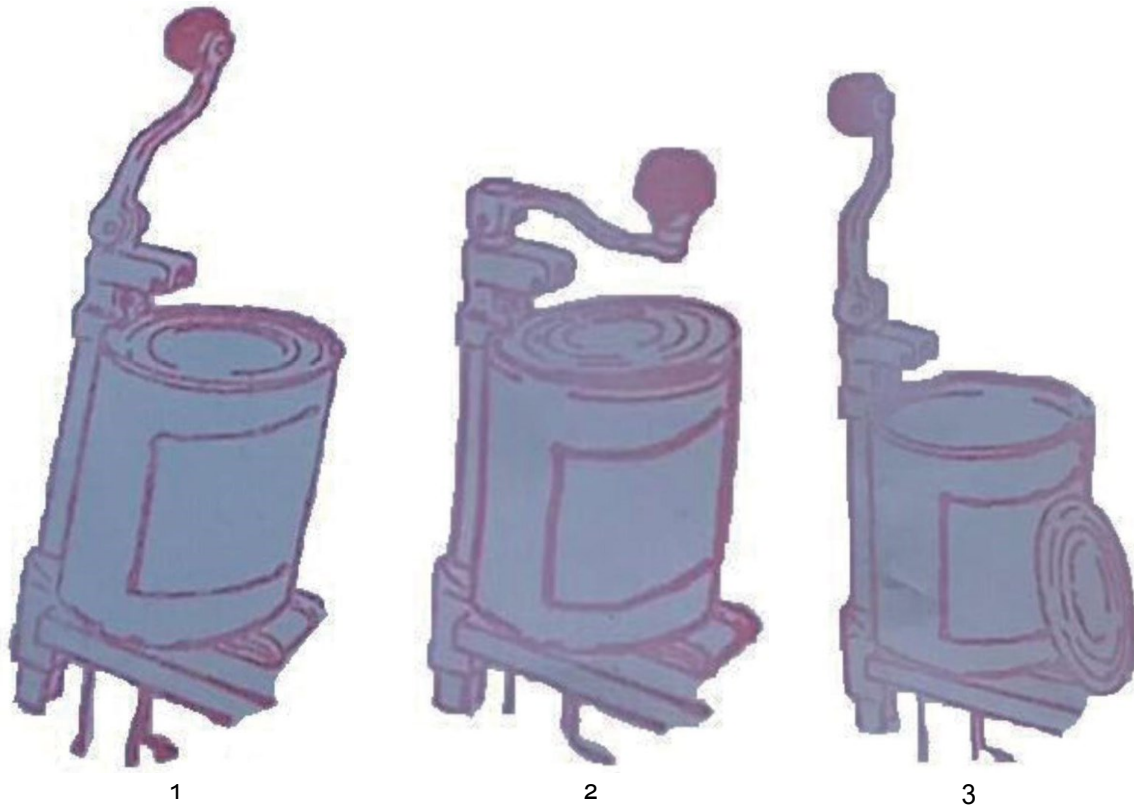

1. Avant la première utilisation de l'ouvre-boîte, serrez la base de celui-ci à une table ou une paille en utilisant le pélican, puis placez la boîte que vous voulez ouvrir sur la base.

Quand la poignée est en position verticale, il y a un espacement entre le couteau et le corps de l'appareil. La boîte doit être placée d'une telle manière à ce que le corps de l'appareil puisse descendre et permettre au couteau de s'introduire dans le haut de la boîte pour y percer une ouverture.

2. Maintenant, portez la poignée dans la position horizontale jusqu'à ce que le couteau se trouve dans la boîte, puis tournez-le vers la droite. La boîte tourne également jusqu'à ce que son haut ait été coupé nettement. Faites attention à ce que le couvercle coupé ne tombe pas dans la boîte.
3. Maintenant, reportez la poignée dans la position verticale pour pouvoir retirer la boîte.



**Note :** Après utilisation, laissez la poignée dans la verticale pour que le ressort reste desserré et que l'appareil puisse servir longtemps sans problème.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.