

Manuale di istruzioni

Apriscatole professionale

60312

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.


Indicazioni di sicurezza

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto. Un utilizzo improprio può causare lesioni personali o danni materiali.
- Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie di lavoro piana.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Non lasciare i bambini incustoditi con l'utensile.
- Non aprire mai i barattoli sottovuoto.
- Evitare il contatto con la lama tagliente. **Rischio di lesioni!**
- Non aprire barattoli con contenuto infiammabile (per esempio, liquido per accendini).
- Tenere gli indumenti, i capelli e i gioielli lontano dalle parti in movimento. **Rischio di lesioni!**
- Non rimuovere o regolare la lama di taglio.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o difettoso nel funzionamento. Se possibile, fate riparare i danni da un esperto.
- Pulire accuratamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo. **Rischio di danni alla salute per scarsa igiene!**
- Non usare detergenti abrasivi o corrosivi, spazzole dure o utensili simili per la pulizia.
- Non afferrare mai la lattina o il coperchio durante il taglio.
- Non toccare il coperchio aperto e la lattina direttamente sui bordi taglienti.
- Prestare attenzione nel distaccare il coperchio tagliato dall'apriscatole! Il coperchio gira esercitando una pressione su di esso.
- Tenere le dita, i capelli, i gioielli e gli indumenti lontani dalla lama di taglio rotante.
- Fare attenzione quando si pulisce la lama. È molto affilata.
- Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da uso e manutenzione non conformi.

Descrizione

L'apriscatole funziona in modo semplice e veloce; dotato di una costruzione robusta (lama di taglio in acciaio temprato/cassa in ghisa), è adatto all'uso in ambito domestico e professionale, nella ristorazione. L'altezza variabile rende facile l'apertura anche di lattine molto grandi come quelle per salsicce.

Funzionamento

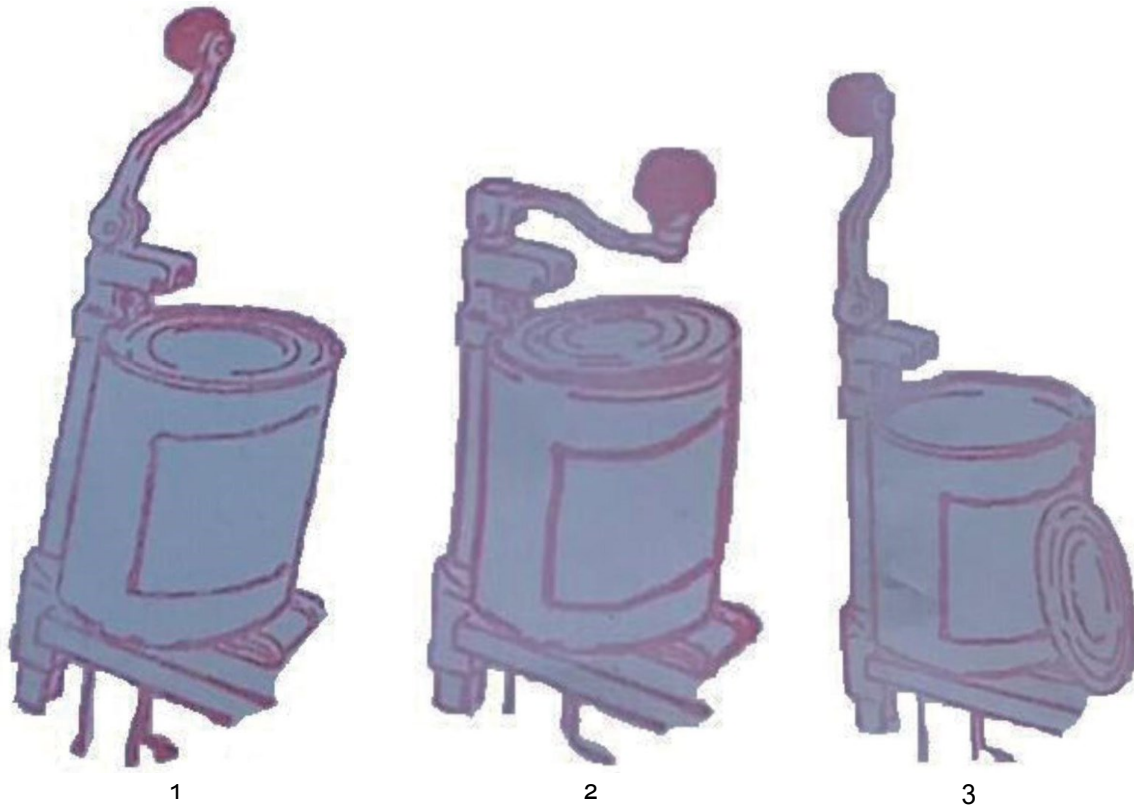

1. Prima dell'uso, fissare la piastra di base dell'apricatole a un tavolo o a un piano di lavoro utilizzando il morsetto a vite; successivamente, mettere la lattina da aprire sulla piastra di base.

Con il manico in posizione verticale, si crea uno spazio tra la lama di taglio e la parte principale. La lattina deve stare in modo tale che la parte principale possa muoversi verso il basso; la lama dell'apricatole può così perforare la parte superiore della lattina.

2. A questo punto, posizionare il manico orizzontalmente, fino a quando la lama non risiede nella lattina; poi girare il manico verso destra. Il barattolo ruota fino al taglio netto della sua parte superiore. Nel sollevare il coperchio, assicurarsi che non cada nella lattina.
3. Rimettere il manico in posizione verticale e rimuovere il barattolo aperto.



Avvertenze dopo l'uso, lasciare il manico orizzontalmente, in modo che la molla si distenda e l'apparecchio possa funzionare correttamente più a lungo.

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.