

# Gebruikershandleiding

## Blikopener voor horeca

60312



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.

Bijwerken van het document

Heeft u suggesties ter verbetering van het document of onjuistheden in dit document geconstateerd, neem dan contact met ons op.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Afdeling Retouren  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel.: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15



## Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.


## Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Onjuist gebruik kan leiden tot materiële schade en letsel.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op een vlak werkvlak.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht bij het apparaat.
- Open nooit blikken die onder druk staan.
- Vermijd contact met het mes. **Letselgevaar!**
- Open nooit blikjes met ontvlambare inhoud (zoals aanstekervloeistof).
- Houd kleding, haar en sieraden uit de buurt van de bewegende delen. **Letselgevaar!**
- Het snijblad niet verwijderen of bijstellen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt indien het beschadigd is of niet naar behoren functioneert. Laat eventuele schade zo mogelijk door een deskundig persoon repareren.
- Reinig het apparaat na ieder gebruik grondig. **Gezondheidsrisico door slechte hygiëne!**
- Gebruik voor de reiniging geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen of harde borstels.
- Grijp nooit naar het blik of het deksel ervan tijdens het snijden.
- Raak het afgesneden deksel en het blik niet direct aan de snijranden aan.
- Wees voorzichtig bij het losmaken van het deksel! Het deksel begint te draaien zodra er druk op wordt uitgeoefend.
- Houd vingers, haar, sieraden en kleding uit de buurt van het draaiende snijblad.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van het mes. Het mes is zeer scherp.
- Voor schade veroorzaakt door verkeerd onderhoud of gebruik zijn wij niet aansprakelijk.

## Omschrijving

Dankzij de eenvoudige en snelle bediening en de stabiele constructie (het snijblad is van gehard staal, de behuizing van gietijzer) is de opener geschikt voor zowel particulieren als de horeca. Door de variabele hoogte zijn zelfs bijzonder grote blikken zoals worstblikken ontzettend eenvoudig te openen.

## Bediening

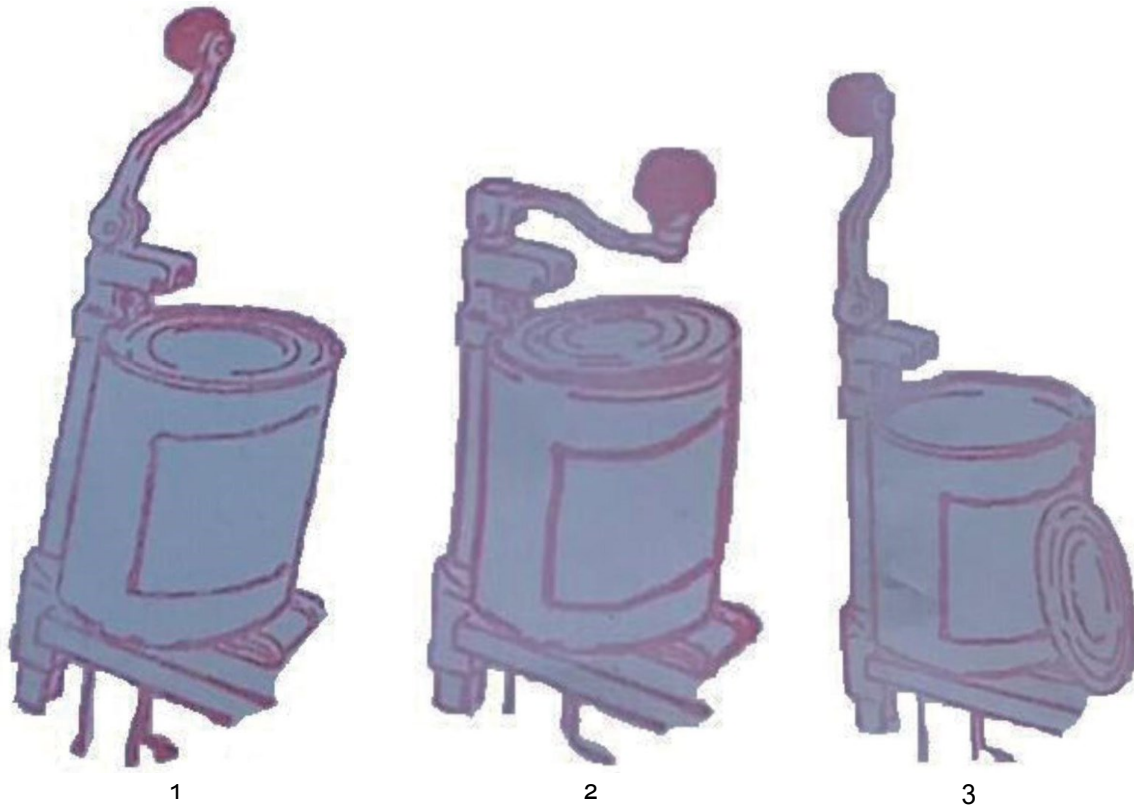

1. Voordat u de blikopener voor de eerste keer gebruikt, klemt u de basisplaat met de schroefklem vast aan een tafel of werkblad en plaatst u vervolgens het te openen blik op de basisplaat.

Wanneer het handvat rechtop staat, is er een opening tussen het snijblad en het hoofddeel. Het blik moet zo worden geplaatst dat het hoofddeel naar beneden kan bewegen en het mes dus in de bovenkant van het blik kan boren en er een opening in kan snijden.

2. Plaats nu het handvat horizontaal totdat het mes in het blik zit en draai het vervolgens naar rechts. Het blik draait mee totdat het bovenste deel netjes is afgesneden. Zorg ervoor dat het deksel, wanneer deze omhoog gaat, niet in het blikje valt.
3. Zet nu het handvat terug in verticale positie en neem het geopende blikje eruit.



**Aanwijzing:** Laat de handgreep na gebruik horizontaal staan, zodat de veer ontspannen is en het apparaat langer goed kan werken.

### Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.