

Bedienungsanleitung

Druckluftschlauchtrommel

60326

XPO ^{the} **tool**
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**


Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

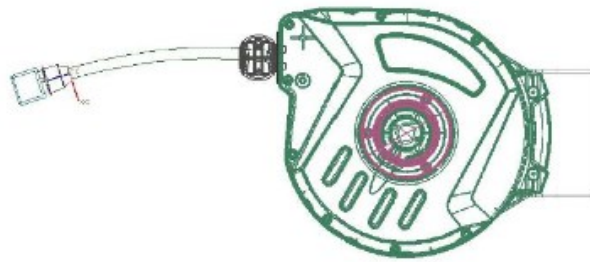

Befestigen Sie die Metallhalterung mit Schrauben an der Wand oder Decke.

1. Bohren Sie 4 M8-Löcher in die Wand, passend zu den Löchern in der Montagehalterung.
2. Verbinden Sie die Schlauchtrommel mit dem Drehzapfen mit der Montagehalterung. Es wird empfohlen, die Montagehalterung in einem Abstand von 0,5 m vom Boden anzubringen.
3. Ziehen Sie den Schlauch heraus. Er hat 2–3 Verriegelungspositionen pro Meter.
4. Ziehen Sie nicht mehr am Schlauch, sobald er ganz herausgezogen ist. Andernfalls könnte er plötzlich zurückschnellen.
5. Halten Sie den Schlauch an der Düse fest, wenn er aufgerollt wird, bis er wieder vollständig aufgerollt ist.

Fehlerbehebung

Die häufigste Fehlfunktion ist, dass der Schlauch nach dem vollständigen Herausziehen nicht wieder automatisch aufgerollt werden kann. Der Grund dafür kann sein, dass das Schlauchende verriegelt ist, da der Anschlagmechanismus in der Verriegelungsstellung bleibt und der Schlauch zum Lösen nicht weiter herausgezogen werden kann.

Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu lösen:

1. Halten Sie den Schlauch und die gelbe Markierung fest und ziehen Sie ihn mit einer ruckartigen Bewegung, bis der Schlauch wieder eingezogen wird.
2. Legen Sie die Schlauchtrommel auf die rechte Seite. Ziehen Sie am Schlauch, bis er wieder eingezogen wird.

Technische Daten

Artikelnr.	Schlauchlänge (m)	Schlauchmaterial	Arbeitsdruck (bar)	Temperatur (°C)	Material Außengehäuse	Größe des Einlasses (Zoll)
60326	15	PVC	8	-5–45	PP	¼

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.