

Bruksanvisning

Halogenvärmare

61020



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!
Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.

För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler TYSKLAND

Vill du hämta dina varor? Vår hämtningsadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

För att förkorta väntetiden och garantera en snabb avveckling på plats ber vi dig att kontakta oss i förväg. Du kan också beställa dina varor i vår nätbutik.

E-post: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Viktiga anmärkningar!

Varning:

- Använd inte värmaren tillsammans med en programmeringsenhet, en timer, ett separat fjärrkontrollsystem eller någon annan anordning som slår på värmaren automatiskt. Annars finns det risk för brand om värmaren ställs upp på fel sätt eller täcks till.
- Det är farligt att installera produkten i närheten av gardiner och andra brännbara material.
- Använd inte värmaren i närheten av dusch, bad eller simbassäng.
- Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av kvalificerad personal.
- Under vissa omständigheter får denna apparat användas av barn från och med 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap. De måste övervakas eller instrueras att använda apparaten på ett säkert sätt och förstå de relaterade riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får endast utföras av personer som är äldre än 8 år, varvid barn ska vara under tillsyn.
- Förvara apparaten och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- **Varning!** Denna strålningsvärmare är inte utrustad med en anordning för reglering av rumstemperaturen. Använd inte den här värmaren i små rum om det finns personer som inte kan lämna rummet självständigt. Detta är endast möjligt om en ständig uppsikt garanteras.
- Se till att inget brännbart material som t.ex. gardiner, presenningar, flaggor, plastdukar etc. kan täcka eller på annat sätt lägga sig på apparaten på grund av vind eller annan yttre påverkan.
- **Varning!** Vissa delar av produkten kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet är nödvändig när barn och hjälpbehövandepersoner befinner sig i närheten.

Säkerhetsanvisningar

När du använder den här elapparaten ska grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas för att minska risken för brand, elstötar och personskador:

- Läs **alla** instruktioner innan du använder apparaten.
- **Varning! Risk för elstöt!** Öppna **inte** apparaten själv och försök **inte** reparera den.
- Värmaren blir mycket het när den är i drift. Undvik brännskador, rör inte de heta ytorna med bar hud. Bär eller förflytta alltid värmestrålar i handtaget om ett sådant finns med.
- Se till att brännbara material som möbler, kuddar, täcken, papper, kläder och gardiner är minst 90 cm bort från alla sidor av värmestrålar. Lagg **aldrig** handdukar eller liknande på värmaren.
- Var särskilt försiktig när värmaren används av eller i närheten av barn och hjälpbehövande personer eller när den lämnas obebakad under drift.
- Använd inte apparaten om strömkabeln är skadad eller om apparaten inte fungerar som den ska, har fallit ner eller skadats på något annat sätt. Låt i så fall apparaten kontrolleras, elmässigt eller mekaniskt justeras eller repareras av en auktoriserad verkstad.
- Denna värmestrålar får **inte** användas i badrum, tvättstugor eller liknande utrymmen inomhus. Häng **aldrig** upp värmestrålar på en plats där den kan falla ner i ett badkar eller på annat sätt falla ner i vatten. För att skydda apparaten mot elstötar får den inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor.
- Rör **inte** kontrollpanelen med en våt hand.
- Kabeln får **inte** placeras under en matta. Täck **inte** kabeln med täcken, löpare eller liknande. Förlägg kabeln bort från de vanliga gångvägarna så att ingen kan falla över den.




- För **inte** in främmande föremål i en ventilations- eller utloppsöppning, eftersom detta kan orsaka elstötar och brand eller skada värmaren.
- För att förhindra bränder får in- och utloppsöppningar **inte** blockeras på något sätt. Placera inte apparaten på mjuka underlag, t.ex. säng, där öppningarna kan blockeras.
- En värmare har heta delar inuti som kan producera gnistor eller ljusbågar. Använd **inte** i områden där bensin, färg, explosiva och/eller brännbara vätskor eller gaser används eller lagras. Håll apparaten borta från varma ytor och brasa.
- Undvik att använda en förlängningskabel eftersom förlängningskabeln kan överhettas och utgöra en brandrisk. Om du behöver använda en förlängningskabel måste kabeln ha en kabeltvärsnitt på minst 1,5 mm².
- Om du vill stänga av värmaren ställer du reglaget på **AV**. Stäng alltid av apparaten innan du flyttar eller rengör den eller när värmaren inte används.
- Använd apparaten endast för den avsedda hushållsanvändningen enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elstötar eller personskador. Användning av inte godkända tillbehör kan leda till faror.
- Placera apparaten endast på taket och på torra och raka ytor.
- **Varning:** För att minimera risken för brand och elstötar får apparaten **inte** användas tillsammans med en likströmsmotorstyrning.
- Försök **inte** att reparera eller justera apparaten eller någon av de elektriska eller mekaniska delarna. Annars upphör anspråk på garanti att gälla. Apparaten inre behövs inget underhåll. Underhållsarbeten på apparaten får endast utföras av fackmän.
- Anslut endast apparaten till lämpligt jordade uttag. Uttaget måste ha rätt spänning och frekvens (220-240 V, 50 Hz, växelström). Apparaten måste anslutas till en enstaka, lämpligt jordad strömförgrening som skyddas av en strömbrytare som måste fästas på kedjan i enlighet med ledningsreglerna. Nätkabeln till den här apparaten måste säkras med kedjan. Installationen får endast utföras av en kvalificerad person för att undvika faror.


Tekniska uppgifter

Spänning (V)	220–240
Frekvens (Hz)	50
Effektförbrukning (W)	500/1000/1500
Dimensioner (mm)	545 (∅) × 350 (H)
Vikt (kg)	2,3

Delförteckning fjärrkontroll och värmare

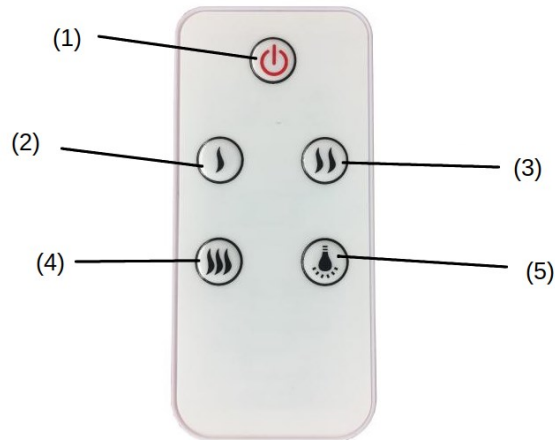

Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	På-/Av-brytare	4	Värmeinställning 3
2	Värmeinställning 1	5	LED-belysning
3	Värmeinställning 2		

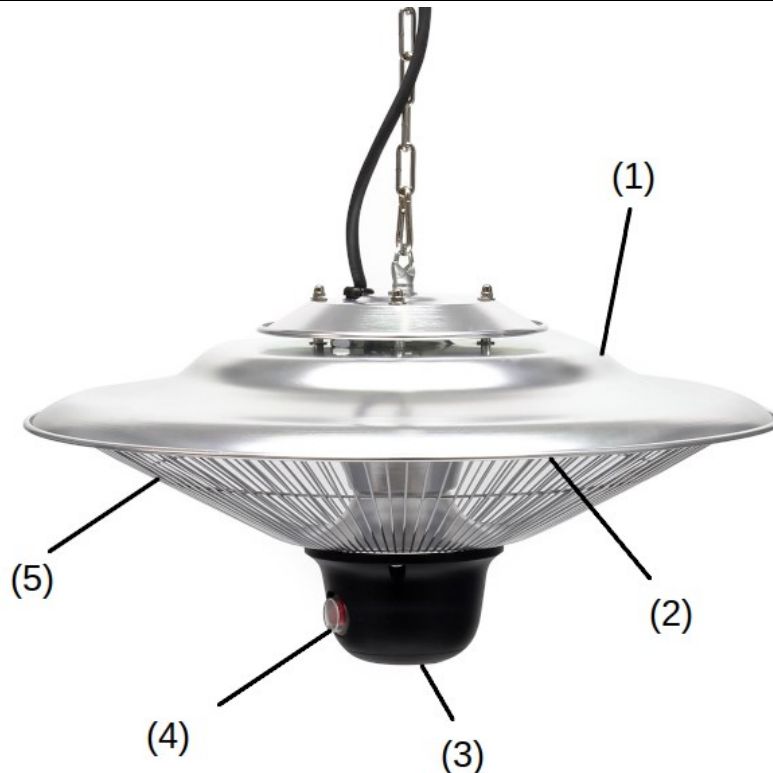

Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Skydd	4	Vippkopplare
2	Värmeelement	5	Galler
3	LED-belysning		

Monterings- och bruksinstruktioner

- Fäst värmaren på en fast, jämn takyta.
- Den krok i taket som värmaren hänger från måste kunna bära 3 eller 4 gånger själva värmarens vikt.
- Häng upp värmestrålarens krok i takkroken och fäst någon av kedjans ringar där för att justera höjden på värmestrålaren.
- Avståndet mellan golvet och värmaren måste vara mer än 1,8 m. Avståndet mellan värmaren och taket måste vara minst 30 cm.
- Använd endast värmestrålaren när den är i rakt läge. Värmestrålaren är utrustad med tre värmeinställningar. Dessa kan ställas in på den önskade nivån (500 W, 1000 W eller 1500 W) med hjälp av knapparna.
- Apparaten kan slås på och stängas av med hjälp av på/av-knappen på fjärrkontrollen eller med hjälp av vippomkopplaren.
- För ytterligare belysning kan den inbyggda LED-lampan slås på vid behov med hjälp av fjärrkontrollen.

Underhåll

Slå av strömbrytaren före rengörings- och underhållsarbeten och låt apparaten svalna fullständigt.

- För att hålla värmaren ren kan det yttre höljet rengöras med en mjuk, fuktig trasa. Vid behov kan du använda ett mildt rengöringsmedel. Efter rengöring ska du torka apparaten med en mjuk trasa.
- Använd inte alkohol, bensin, slippulver, möbelpolermedel eller grova borstar för att rengöra värmaren. Detta kan orsaka skador eller skrapor på värmestrålarens yta.
- Även om den här värmaren är godkänd för utomhusbruk (på balkonger och altaner) får du inte sätta den i vatten till din egen säkerhet. Apparaten får endast användas om den är fullständigt torr.

Lagring

- Om värmaren inte kommer att användas under en längre tid, förvara den i ett svalt och torrt rum.
- Förvara apparaten i originalförpackningen när den inte används för att undvika att damm och smuts samlas på den.

Problemlösning

Om värmaren inte fungerar, kontrollera om:

- strömmen till huvudsäkringarna fungerar;
- strömbrytarna är på; om inte, slå på dem.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för denna produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandling av din produkt skyddar du miljön och hälsan på dina medmänniskor. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och hälsan.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.