

Mode d'emploi

Plaques électriques jumelles

61233

toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Avant de commencer : Avant d'utiliser les plaques électriques, lisez attentivement le mode d'emploi. C'est la seule façon de garantir un fonctionnement sans problème de l'appareil. Une utilisation et une manipulation incorrectes peuvent entraîner des dysfonctionnements et des blessures. Dans ce cas, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour la garantie ou les blessures causées par une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions.

Données techniques

Dimensions (cm)	Dimensions totales	46 × 26,5 × 7
	Diamètre des plaques électriques	15,5
Tension d'entrée (V)		230
Fréquence d'entrée (Hz)		50
Puissance absorbée (W)		2000
Longueur du câble (m)		1
Poids (kg)		2,9

Consignes de sécurité

- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique, mais pas à une utilisation dans la gastronomie ou l'industrie.
- N'utilisez les plaques électriques que dans des pièces fermées.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé ou si une plaque électrique est fissurée.
- Évitez que le cordon n'entre en contact avec les plaques électriques.
- N'utilisez les plaques électriques que sur des surfaces fermes et horizontales. Évitez de les utiliser sur une surface inflammable (p. ex. des couvercles ou des pièces en plastique).
- Les enfants ne connaissent pas les dangers qui peuvent survenir lors de l'utilisation d'appareils électriques. Tenez les enfants donc hors de la portée de ce produit.
- Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr.
- Si cet appareil est transmis à des tiers, le mode d'emploi doit également être transmis.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser l'appareil que si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et sont capables de comprendre les dangers potentiels impliqués.
- Les enfants doivent être surveillés pour que l'on puisse s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- La température des surfaces exposées peut être élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Les appareils ne sont pas conçus pour fonctionner avec une minuterie supplémentaire ou une télécommande séparée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié afin d'éviter tout danger. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par une réparation ou un entretien inadéquats.



Ce symbole signifie que les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.

Note ! Ne touchez pas le réchaud lorsqu'il est en marche pour éviter les brûlures ! Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer les plaques électriques.

Schéma de câblage

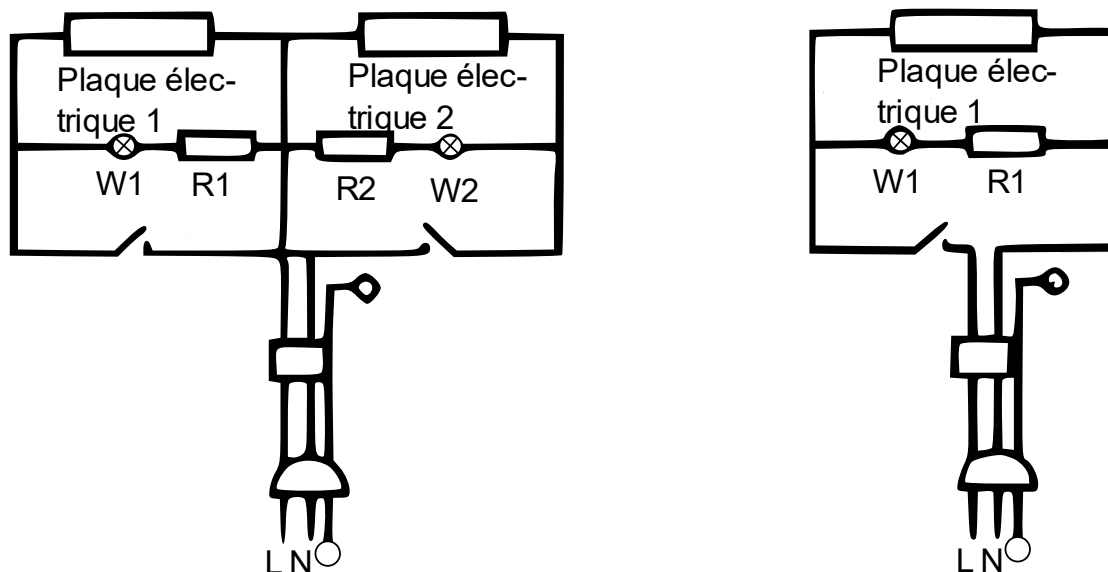


Figure 1

Utilisation du réchaud

- Le réchaud doit être connecté à une alimentation de 220–240 V ou à un circuit principal répondant aux exigences officielles.
- Les plaques électriques sont équipées d'un interrupteur à 6 positions. Les chiffres des commutateurs rotatifs indiquent la manière d'utilisation :

Position	pour ...
OFF	éteindre une plaque électrique
1	braiser des aliments délicats, épaissir les sauces, etc.
2	cuire lentement à point un aliment
3	cuire de grandes quantités
4	frir légèrement des plats de viande et des poêlées
5	réchauffer rapidement toute sorte de plat

Note : Le voyant DEL s'éteindra lorsque la plaque électrique aura atteint la température sélectionnée et s'allumera et s'éteindra après, indiquant que la température est maintenue. Les informations données ici ne doivent être comprises que comme des valeurs approximatives. Les niveaux de commutation individuels peuvent différer selon les casseroles, poêles et plats.

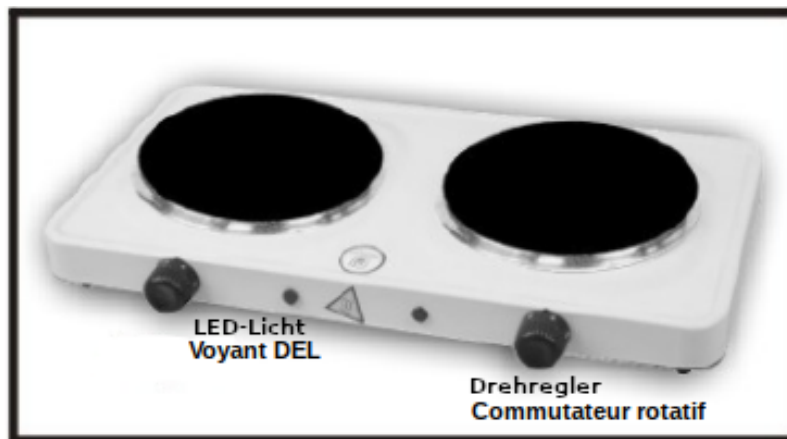


Figure 2

Remarques avant la première utilisation


Convient uniquement pour casseroles et poêles ; ceux-ci doivent avoir un fond plat afin de transférer la chaleur uniformément et de l'utiliser aussi pleinement que possible. Le fond d'une casserole ou d'une poêle doit correspondre exactement au diamètre de la plaque électrique.

Ce type de pot/poêle convient. Le fond est plat et conduit très bien la chaleur de la plaque électrique.

Ce type de casserole/poêle est trop petit et laisse les bords de la plaque électrique exposés, ce qui entraîne une perte de chaleur.

Ce type de pot/poêle est trop large.

Ce type de pot/poêle ne convient pas à cause du fond incurvé. Le transfert de chaleur entre la plaque électrique et la casserole/poêle est médiocre.

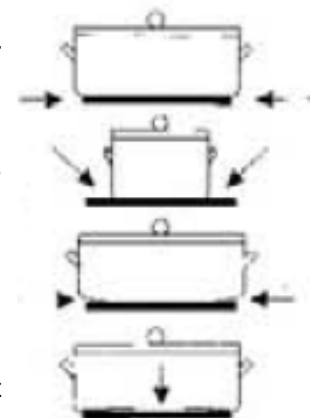

Utilisation

- Le couvercle de la casserole ou de la poêle doit être hermétique afin qu'aucune vapeur ne puisse s'échapper. La plaque chauffante est équipée d'un pare-chaleur qui empêche la surchauffe. Néanmoins, vous devez toujours éteindre l'appareil après utilisation.
- Éteignez l'appareil à temps ou mettez-le à un niveau inférieur afin d'économiser de l'énergie. La plaque électrique restera chaude pendant quelques minutes ; ainsi, les aliments pourront être cuits jusqu'à la fin même lorsque la plaque est éteinte. Cependant, le temps de cuisson doit être inférieur à 1 heure.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiITec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiITec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiITec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiITec Wildanger Technik GmbH.