

Bedienungsanleitung

Elektrischer Unkrautvernichter

61286



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Symbole und Zeichen



Allgemeiner Warnhinweis



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Nicht berühren!



Vor Regen und Nässe schützen!



Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung!



Gerät der Schutzklasse II

Verwendungszweck

Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und ist lediglich für den Privatgebrauch gedacht. Es dient zur Beseitigung von Wildwuchs in Höfen und Gärten (z. B. zwischen Gehwegplatten, auf gepflasterten Flächen, an Mauerwerken und in Beeten), kann aber auch zum Entzünden von Grillholzkohle in Außengrills verwendet werden. Beachten Sie hierbei jedoch die jeweiligen Anwendungshinweise und Vorschriften der Grillhersteller. Das Befolgen der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen und Informationen ist notwendig, um eine sichere und sachgemäße Handhabung des Gerätes zu gewährleisten. **Unsachgemäße Verwendung oder Veränderungen des Unkrautvernichters können zu Schäden am Gerät und an dessen Umgebung sowie zu schwersten Verletzungen und sogar dem Tode führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.**

Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie die Anweisungen und Informationen dieser Gebrauchsanleitung und bewahren Sie sie auf, um Verletzungen und Schäden durch Fehlgebrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die dafür vorgesehenen Zwecke. Es eignet sich beispielsweise **nicht** als Heizquelle oder zum Schmelzen von Schnee und Eis und sollte **nicht** in geschlossenen Räumen verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie auf keinen Fall bauliche oder sonstige Veränderungen am Gerät vor.
- Nur eigens dafür geschultes Personal und Berufselektriker dürfen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an diesem Gerät vornehmen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person ausführlich unterwiesen worden sind, sich der möglichen Gefahren bewusst sind und beaufsichtigt werden. Kinder sollten zu jeder Zeit beaufsichtigt werden, damit verhindert werden kann, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen.
- Kinder dürfen das Gerät nur dann reinigen, wenn sie unter der Aufsicht eines mit dem Produkt vertrauten und für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen stehen.
- Das Tragen schützender, elektrisch nicht leitfähiger Kleidung, rutschfesten Schuhwerks mit Stahlkappen sowie von Schutzhandschuhen wird ausdrücklich empfohlen. Langes Haar sollte entweder zu einem Zopf zusammengebunden werden oder mit einem Haarnetz oder einer ähnlichen Kopfbedeckung verdeckt werden, um Unfällen vorzubeugen.
- Lassen Sie das Gerät zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt.
- Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
- Verwenden Sie nur originale oder qualitativ gleichwertige und vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile.
- Benutzen Sie das Gerät im Falle sichtbarer Beschädigungen nicht und verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Zubehör- oder Ersatzteile.
- Die Netzspannung muss mit der sich auf dem Gerät befindenden Spannungsangabe (V) übereinstimmen. Zudem darf das Gerät nur an Schutzkontaktsteckdosen mit Wechselstrom angeschlossen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich geerdete und für den Außenbereich taugliche Verlängerungskabel mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 1,0 mm².
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Wenden Sie sich für weitere Fragen an Ihren Elektroinstallateur.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtverwendung sowie vor Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch Ziehen des Netzsteckers vom Strom.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, fassen Sie es nicht mit nassen Händen an und reinigen Sie es nicht mit nassen Tüchern oder Schwämmen, da dies zu schweren Verletzungen und sogar zum Tode führen kann. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät dennoch einmal ins Wasser gefallen sollte sein. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser, während das Gerät noch angeschlossen ist.
- Teile des Gerätes erhitzen sich während der Nutzung stark und können bei Berührung schwere Verbrennungen verursachen. Berühren Sie deshalb weder den Hitzeschild, noch das Heizelement, noch die Kegeldüse, bevor diese nicht abgekühlt sind.
- Richten Sie das Gerät niemals auf Menschen oder Tiere. Richten Sie den Heißluftstrom zudem niemals auf unter Druck stehende Behälter, da dies zu deren Explosion führen und schwerste Verletzungen verursachen kann.
- Seien Sie sich der Brandgefahr durch möglichen Funkenflug bewusst.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich draußen. Benutzen Sie das Gerät niemals innerhalb von Garagen oder in der Nähe leicht entzündlicher Substanzen.

- Rauchen Sie während der Verwendung des Gerätes nicht und halten Sie es auch von anderen Hitze- und Zündquellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Schützen Sie das Gerät vor Frost und langer oder starker Sonneneinstrahlung.
- Seien Sie sich stets bewusst, dass trockenes Laub, Geäst, Tannennadeln und Gras Feuer fangen können. Beobachten Sie die behandelten Pflanzen nach der Behandlung noch einige Minuten, da es auch noch Minuten nach Abschluss der Arbeit zur Entzündung kommen kann.
- Stufen Sie im Brandfalle stets die Sicherheit am höchsten ein und unternehmen Sie nur dann Löschversuche mit einem Feuerlöscher, wenn keine Gefahr für Ihr eigenes Leben besteht.
- Überbeanspruchen Sie das Gerät nicht und legen Sie angemessene Pausen ein. Richten Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf den gleichen Punkt und lassen Sie das Gerät 10 s lang abkühlen, wenn es 30 s lang im Einsatz gewesen ist. Sie beugen so Überhitzungsschäden vor.
- Seien Sie sich bewusst, dass Hitze weitergeleitet werden kann und somit auch Gegenstände außerhalb des unmittelbaren Wirkungsbereiches des Unkrautvernichters entzündet werden können.
- Nutzen Sie ausschließlich die isolierten Griffflächen, um das Gerät zu führen, und transportieren Sie es nur, wenn es entsprechend abgekühlt ist.
- Ziehen Sie nicht am Kabel und verwenden Sie es nicht zum Tragen oder Halten des Geräts.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht geknickt oder eingeklemmt wird und sich nicht an scharfen Ecken oder Kanten reibt.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht benutzt werden. Versuchen Sie nicht, das Kabel selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an einen Fachmann, der das beschädigte Kabel durch ein neues ersetzt.

Lieferumfang


- 1× Gerät mit demontiertem Rohr
- 1× Gehäuseschale
- 2× Befestigungsschraube
- 1× Standbügel
- 1× Bedienungsanleitung und Produktinformationen

Teileliste

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
A	Ergonomischer Griff	E	Gehäuse mit Heizelement und Lüfter
B	Netzkabel	F	Heizelement
C	Netzschalter	G	Hitzeschild
D	Luftansaugöffnung	H	Kegeldüse

Technische Daten

Modell	GW9004 / LG-GW-2000A
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Leistung (W)	2000

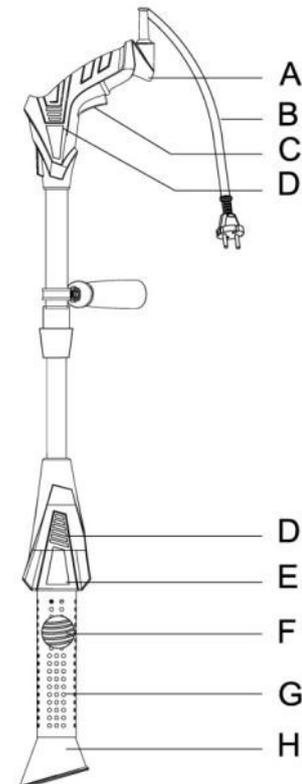

Anwendungshinweise

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Gerätes, dass alle Luftansaug- und -austrittsöffnungen weder verdeckt noch blockiert sind.
- Richten Sie die Kegeldüse auf das zu entfernende Unkraut. Seien Sie sich bewusst, dass die Wirkung, die die Hitze auf die Pflanzen hat, nicht unmittelbar sichtbar wird. Pflanzen mit weichen Blättern reagieren höchst empfindlich auf Hitze und brauchen meistens nur eine einzelne Behandlung, während Pflanzen mit härteren Blättern, z. B. Disteln, Behandlungen in Intervallen von 1–2 Wochen brauchen.
- Um sicherzustellen, dass das unerwünschte Unkraut endgültig verschwindet, bedarf es zu Beginn einer intensiveren Behandlung mit vielen Wiederholungen. Sobald der Verfall der Pflanze sichtbar wird, können die Intervalle zwischen den Behandlungen vergrößert werden.
- Seien Sie sich bewusst, dass es nicht notwendig ist, die Pflanzen zu verbrennen; einfaches Erhitzen ist bereits genug, um das Unkraut auszutrocknen und somit abzutöten.

Wartung

Schalten Sie das Gerät ab, stellen Sie sicher, dass es nicht mit dem Stromnetz verbunden ist, und warten Sie, bis alle Teile vollständig abgekühlt sind, bevor Sie Reinigungs-, Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten beginnen. Instandsetzungs- und umfangreiche Wartungsarbeiten sollten ausschließlich von geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Zum Reinigen empfehlen wir ein trockenes Tuch oder eine Bürste.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.