

# Istruzioni d'uso

## Diserbante termico elettrico

61286



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Vuole ritirare personalmente la merce? Il nostro indirizzo per il ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

Per ridurre i tempi di attesa e per garantire un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare l'ordine tramite il nostro webshop.

E-Mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: (+49 2403 55592-15)

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

**Conservare questo manuale in un luogo sicuro.**

## Simboli



Avvertenza generale




Rischio di ustioni da superfici calde! Non toccare!



Proteggere da pioggia e bagnato!



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso!



Utensile con classe di protezione II

## Destinazione d'uso

Questo dispositivo è conforme ai regolamenti riconosciuti in materia di tecnologia e alle relative norme di sicurezza; è destinato esclusivamente all'uso privato. Serve a rimuovere l'erbaccia che cresce nei cortili e nei giardini (ad es. tra le lastre dei marciapiedi, sulle superfici pavimentate, sui mattoni e nelle aiuole), ma può anche essere usato per accendere la carbonella nei barbecue all'aperto. Seguire le istruzioni e le informazioni contenute in questo manuale, per garantire un uso sicuro e corretto del dispositivo. **L'uso improprio o apportare modifiche può causare danni all'utensile e all'ambiente circostante, nonché gravi lesioni fino alla morte. In tal caso, il produttore declina ogni responsabilità.**

## Istruzioni di sicurezza

- Per evitare lesioni e danni dovuti a un uso improprio dell'utensile, osservare tutte le indicazioni e istruzioni contenute in questo manuale. Conservare quest'ultimo in un luogo sicuro.
- Rispettare la destinazione d'uso dell'attrezzo. Non usarlo, ad es. come fonte di riscaldamento o per sciogliere la neve e il ghiaccio e non metterlo in funzione all'interno.

- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta umidità.
- Non apportate in nessun caso modifiche strutturali o di altro tipo al dispositivo.
- Solo il personale appositamente formato e gli elettricisti professionisti possono eseguire lavori di riparazione e manutenzione su questo dispositivo.
- Questo apparecchio può essere messo in funzione da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono sotto supervisione o sono state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati in ogni momento per evitare che giochino con l'utensile.
- Non mettere in funzione l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di alcol, droghe o sostanze stupefacenti.
- Non permettere ai bambini di pulire l'apparecchio, a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto, responsabile della loro sicurezza, che conosca il prodotto.
- Si raccomanda vivamente di indossare indumenti protettivi non conduttori di elettricità, calzature antiscivolo con puntale in acciaio e guanti protettivi. I capelli lunghi devono essere legati bene o coperti con una rete o un prodotto simile, per evitare incidenti.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
- I giovani al di sotto dei 16 anni e gli utenti non a conoscenza delle istruzioni per l'uso non devono utilizzare questo dispositivo.
- Utilizzare solo accessori e ricambi originali o di qualità equivalente e autorizzati dal produttore.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili e non utilizzare accessori o pezzi di ricambio danneggiati o usurati.
- La tensione di rete deve corrispondere alla tensione (V) specificata sull'apparecchio. Inoltre, l'utensile può essere collegato solo a prese con messa a terra con corrente alternata.
- Usare solo prolunghe con messa a terra adatte all'uso esterno, con una sezione del conduttore di almeno 1,0 mm<sup>2</sup>.
- Si garantisce un'ulteriore protezione attraverso l'aggiunta di un interruttore differenziale con corrente nominale di intervento non superiore a 30 mA nell'installazione domestica. Contattare un elettricista per ulteriori informazioni.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione estraendo la spina di rete in caso di non utilizzo e prima di lavori di pulizia, manutenzione e riparazione.
- Il dispositivo non deve essere esposto in nessun caso all'umidità. Non immergere l'unità nell'acqua, non maneggiarla con le mani bagnate e non pulirla con panni o spugne bagnate, poiché ciò potrebbe provocare lesioni gravi o persino la morte. Scollegare immediatamente questo prodotto dalla presa di corrente se è caduto in acqua. Non toccare mai l'acqua mentre l'unità è collegata.
- Le parti dell'utensile diventano molto calde durante l'uso e possono causare gravi ustioni se toccate. Pertanto, non toccare lo schermo termico, l'elemento riscaldante o il beccuccio a cono finché non si sono raffreddati.
- Non puntare mai l'apparecchio verso persone o animali. Inoltre, non puntare mai il getto d'aria calda verso contenitori pressurizzati, poiché ciò potrebbe causarne l'esplosione e provocare gravi lesioni.
- Avere consapevolezza del rischio di incendio dovuto a possibili scintille volanti.
- Usare l'apparecchio solo all'aperto. Non utilizzare mai l'unità all'interno di garage o vicino a sostanze altamente infiammabili.
- Non fumare mentre si usa l'apparecchio e tenerlo lontano da altre fonti di calore e di accensione.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia sempre fuori dalla portata dei bambini.
- Proteggete il dispositivo dal gelo e dalla luce solare lunga o forte.
- Considerare che foglie secche, rami, aghi di pino ed erba possono prendere fuoco. Dopo il trattamento, tenere sotto controllo le piante per un po' di tempo, poiché l'accensione può avvenire qualche minuto dopo la fine del lavoro.
- In caso di incendio, mettete sempre la sicurezza al primo posto e tentate di spegnere il fuoco con gli estintori solo se non c'è pericolo per la vostra vita.
- Non mettere sotto sforzo l'utensile e fare pause adeguate. Non puntare l'unità nella stessa zona per molto tempo e lasciarla raffreddare per 10 s ogni 30 s di lavoro. Questo eviterà il surriscaldamento e i conseguenti danni.
- Considerare che il calore si trasmette anche al di fuori del raggio di azione del diserbante e che quindi può infiammare gli oggetti circostanti.


- Usare solo le maniglie isolate per maneggiare l'unità e trasportarla solo se è completamente raffreddata.
- Non tirare il cavo e non usarlo per trasportare o tenere l'unità.
- Assicurarsi che il cavo non sia attorcigliato o schiacciato e che non sfregi contro angoli o bordi taglienti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non usare l'unità. Non cercare di riparare il cavo da soli. Contattare un professionista per sostituire il cavo danneggiato con uno nuovo.

## Dotazione

- 1× Unità con tubo smontato
- 1× Rivestimento dell'alloggiamento
- 2× Vite di fissaggio
- 1× Staffa di supporto
- 1× Istruzioni per l'uso e informazioni sul prodotto

## Lista dei componenti

Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
A	Impugnatura ergonomica	E	Alloggiamento con elemento riscaldante e ventilatore
B	Cavo di rete	F	Elemento riscaldante
C	Interruttore di rete	G	Schermo termico
D	Bocchetta di aspirazione dell'aria	H	Beccuccio a cono

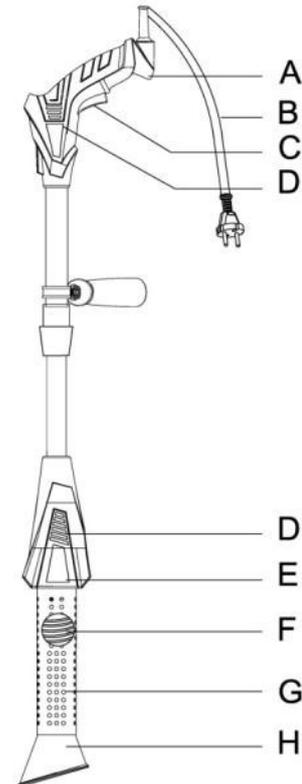

## Dati tecnici

<b>Modello</b>	GW9004 / LG-GW-2000A
<b>Tensione (V)</b>	230
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza (W)</b>	2000

## Istruzioni d'uso

- Prima di usare l'unità, assicurarsi che tutte le aperture di entrata e uscita dell'aria non siano coperte o bloccate.
- Puntare il beccuccio a cono verso le erbacce da rimuovere. Tenere presente che l'effetto che il calore ha sulle piante non sarà immediatamente evidente. Le piante con foglie più morbide sono molto sensibili al calore e, di solito, hanno bisogno di un solo trattamento. Le piante con foglie più dure, come i cardi, hanno bisogno di trattamenti a intervalli di 1–2 settimane.
- Per assicurarsi che l'erbaccia venga definitivamente rimossa, all'inizio è necessario più di un trattamento intenso. Una volta che il deperimento della pianta diventa visibile, gli intervalli tra i trattamenti possono essere aumentati.
- Non è necessario bruciare l'erbaccia; il semplice riscaldamento è già sufficiente per seccarla e quindi ucciderla.

## Manutenzione

Spegnere l'apparecchio, assicurarsi che non sia collegato alla rete elettrica e attendere che tutte le parti si siano completamente raffreddate, prima di iniziare qualsiasi lavoro di pulizia, manutenzione o riparazione. Le riparazioni e i lavori di manutenzione più specifici dovrebbero essere eseguiti solo da specialisti qualificati. Per la pulizia, raccomanda di usare un panno asciutto o una spazzola.

## Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata attuata con la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutti i dispositivi elettrici WiTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WiTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:  
WiTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WiTec Wildanger Technik GmbH.