

Gebruikershandleiding

Elektrische onkruidbrander

61286



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.

De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Wilt u producten afhalen, dan kan dit aan het onderstaand adres:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u zich eerst telefonisch of per e-mail bij ons te melden. U kunt ook een bestelling via onze webshop plaatsen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Symbolen



Algemene waarschuwing!




Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken! Niet aanraken!



Bescherm tegen regen en vocht!



Lees vóór gebruik de handleiding!



Apparaat beschikt over beschermklasse II

Toepassingsbereik

Dit apparaat voldoet aan de erkende regels van techniek en de relevante veiligheidsvoorschriften hiervan en is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Het apparaat wordt gebruikt voor het verwijderen van onkruid op erven en in tuinen (bijv. tussen stoeptegels, op geplaveide oppervlakken, bloembedden, etc.). Het apparaat kan bovendien ook gebruikt worden voor het aansteken van houtskool in buitenbarbecues. Neem hierbij wel de gebruiksinstructies en -aanwijzingen van de fabrikant van de barbecue in acht. Om een veilig en doelmatig gebruik van dit apparaat te garanderen, is het belangrijk dat u zich aan de instructies, aanwijzingen en informatie uit de handleiding houdt.

Het onrechtmatig en verkeerd gebruik van het apparaat of het doorvoeren van aanpassingen aan het apparaat kunnen tot zware ongelukken leiden met materiële schade, zwaar letsel en/of zelfs de dood tot gevolg. De fabrikant is hiervoor niet aansprakelijk.

Veiligheidsaanwijzingen

- Volg de aanwijzingen en instructies uit de handleiding op om ongelukken met schade en letsel tot gevolg te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend waarvoor het bedoeld is. Het apparaat is **niet geschikt** voor gebruik als warmtebron, voor het smelten van ijs of sneeuw of voor gebruik in gesloten ruimten.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge concentratie vochtigheid.
- Voer in geen enkel geval veranderingen, aanpassingen of modificaties aan het apparaat uit.
- Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden.
- Dit apparaat mag niet door personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke beperking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt (hieronder ook kinderen), tenzij deze door een persoon worden bijgestaan en/of begeleid, die de veiligheid van deze personen kan garanderen of hen correct kan informeren over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassen persoon te staan, zodat kan worden voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u moe of onder invloed van alcohol, drugs of medische middelen bent.
- U wordt nadrukkelijk geadviseerd geschikte werkkleding te dragen om ongelukken of onvoorziene situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betreft veilige, niet-geleidende kleding, slip-vaste werkschoenen met stalen kappen en veilige werkhandschoenen. Bind lang haar vast en gebruik eventueel een haarnet of doek.
- Laat het apparaat geen enkel ogenblik zonder toezicht achter.
- Personen jonger dan 16 jaar en personen die de inhoud van deze handleiding niet kennen, mogen het apparaat niet gebruiken.
- Gebruik uitsluitend originele of kwalitatief vergelijkbare en door de fabrikant goedgekeurde toebehoren of vervangende onderdelen.
- Mocht het apparaat beschadigd zijn, gebruik deze dan niet. Ook wanneer componenten of onderdelen versleten, kapot of beschadigd zijn, mag u het apparaat niet gebruiken.
- De stroomspanning die op het fabrieksetiket van het apparaat is aangeduid dient overeen te komen met de daadwerkelijk aanwezige netspanning. Sluit het apparaat uitsluitend op een goed afgezekerd stopcontact aan.
- Gebruik uitsluitend gecertificeerde, gearde en voor buitenshuis gebruik geschikte verlengkabels met een minimale doorsnede van 1,0 mm².
- Zorg voor de aanwezigheid van een aardlekschakelaar met een stroomwaarde van niet meer dan 30 mA. Raadpleeg een vakkundig elektricien voor verdere informatie.
- Neem het apparaat van het stroomnetwerk indien u het apparaat niet meer gebruikt of reinigings-, onderhouds- of instandhoudingswerkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.
- Het apparaat mag onder geen enkele omstandigheid aan vocht of water worden blootgesteld. Dompel het apparaat niet onder water, raak het niet met natte handen aan en reinig het niet met een nat doek of spons. Dit kan tot stroomschokken met zwaar letsel of zelfs de dood tot gevolg leiden. Trek direct de stroomstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat ongewild in het water terecht komt. Grijp niet naar het apparaat als het in het water ligt terwijl deze nog aangesloten is!
- Delen van het apparaat kunnen tijdens het gebruik heel heet worden en bij aanraking voor (zware) brandwonden zorgen. Raak daarom nooit het hitteschild en het kogelmondstuk nooit aan voordat deze geheel afgekoeld zijn.
- Richt **NOOIT** met de brander op mensen of dieren. Richt het mondstuk nooit op onder druk staande behouders. Dit kan tot explosie(s) en zwaar letsel leiden.
- Wees bewust van brandgevaar door mogelijke loskomende vonken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend buiten. Gebruik het apparaat **NOOIT** binnenshuis, in de garage of in ruimten waar licht ontvlambare gassen, vloeistoffen of substanties liggen.
- Niet roken tijdens het gebruik van het apparaat. Houd het apparaat ver van andere warmte- en/of ontstekingsbronnen.
- Zorg ervoor dat het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen ligt.
- Bescherm het apparaat tegen vorst en lange en/of sterke zonnestraling.


- Weest u zich ervan bewust dat droge bladeren, takken, dennen en gras vlam kunnen vatten. Houd planten nog enkele minuten na bestraling met het apparaat in de gaten. Deze kunnen namelijk ook later vlamvatten.
- In het geval van brand dient u uw eigen veiligheid voorop te stellen. Probeer het vuur alleen te blussen wanneer er geen gevaar voor eigen leven bestaat!
- Gebruik het apparaat niet over haar capaciteiten en last regelmatig pauzes in. Richt het apparaat niet voor langere tijd op hetzelfde punt. Laat het apparaat minstens 10 s afkoelen wanneer deze 30 s in werking is geweest. Zo voorkomt u schade door oververhitting.
- Weest u zich ervan bewust dat hitte doorgeleid kan worden naar omliggende objecten of voorwerpen en deze vlam kunnen vatten.
- Houd het apparaat uitsluitend aan het geïsoleerde vlak vast. Transporteer het apparaat alleen wanneer deze afgekoeld is.
- Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat te tillen, te dragen of te transporteren.
- Zorg ervoor dat de kabel niet klemt of knikt. Voorkom dat de kabel langs scherpe kanten of hoeken schuurt. Dit kan de kabel onherstelbaar beschadigen en is bovendien gevaarlijk!
- Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de stroomkabel beschadigd is. Laat de kabel door een gekwalificeerd elektricien vervangen of repareren.

Leveromvang

- 1× Apparaat met gedemonteerde buis
- 1× Behuizing
- 2× Bevestigingsschroeven
- 1× Standbeugel
- 1× Gebruikershandleiding en productinformatie

Onderdelenlijst

Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
A	Ergonomische greep	E	Behuizing met warmte-element en ventilator
B	Stroomkabel	F	Warmte-element
C	Schakelaar	G	Hitteschild
D	Luchtaanzuiging	H	Kegelvormig brandmondstuk

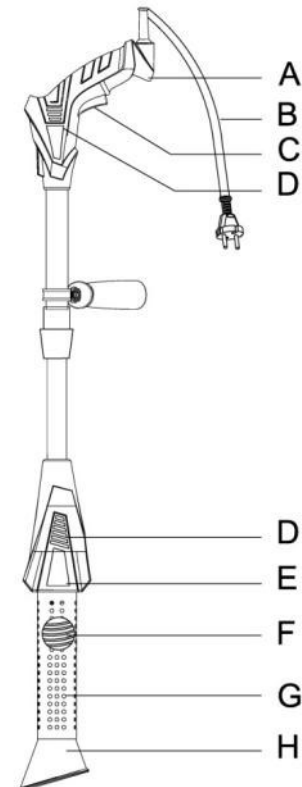

Technische gegevens

Model	GW9004 / LG-GW-2000A
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Vermogen (W)	2000

Gebruiksaanwijzingen

- Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of alle luchtaan- en -afzuigingen niet geblokkeerd dan wel bedekt zijn.
- Richt de brander op het te vernietigen of te verwijderen onkruid. De hitte zal de celstructuur in het onkruid kapot maken en uitdrogen, zodat het na enkele dagen afsterft. Voor de meeste planten is één behandeling voldoende, maar planten met hardere bladeren hebben soms meerdere behandelingen en meer tijd nodig (in de regel 1–2 weken).



- Om er zeker van te zijn dat het onkruid niet opnieuw voorkomt, zijn meerdere intensieve behandelingen nodig. Zodra u merkt dat het onkruid niet meer terugkomt, kunt u de behandelingen verminderen.
- Het verbanden van de planten is niet nodig. Het verhitten is voldoende om het onkruid uit te laten drogen en te vernietigen.

Onderhoud

Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat alle delen van het apparaat goed zijn afgekoeld voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden. Laat onderhoud en het in- of afstellen van het apparaat door vakkundig personeel doen. Voor het reinigen raden wij een droge doek of borstel aan.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012-19-EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WITec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

WITec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WITec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WITec Wildanger Technik GmbH*.