

Bedienungsanleitung

Gasbrenner/Abflammgerät

61288

XPO ^{the} **tool**
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung







Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Einsatz

Abflamngeräte eignen sich zum Vernichten von Unkraut. Sie kommen bevorzugt zum Einsatz, wenn unerwünschtes Beikraut aus den Fugen zwischen den Steinplatten von Einfahrten, Gehwegen und Terrassen entfernt werden soll. Es stellt eine schnelle und effektive Alternative zum Jäten und eine umweltschonende Wahl im Vergleich zu chemischen Unkrautvernichtern dar. Viele Chemikalien ebenso wie die bekannten Hausmittel Salz und Essig sind aufgrund ihrer umweltschädigenden Wirkung gesetzlich verboten.

Sicherheitshinweise

-  Lesen Sie vor Gebrauch stets die Anleitung. Stellen Sie sicher, alle Hinweise und Anweisungen verstanden zu haben, und beachten Sie alle in der Anleitung aufgeführten Sicherheits- und Warnhinweise.
-  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flammen oder Funken. Während der Verwendung nicht rauchen oder andere Geräte verwenden. Andere Geräte können Flammen oder Funken bilden, die wiederum einen Brand oder eine Explosion verursachen können.
- Das Gerät darf nur im Freien eingesetzt werden. Niemals in geschlossenen Räumen verwenden!
-  Lagern und verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe von Geräten, die mit Propangas betrieben werden.
- Reinigen Sie die Oberflächen von Verschmutzungen (z. B. Blättern und Zweigen), bevor Sie mit dem Abflammen beginnen. Sie können Feuer fangen und stellen daher eine Gefahr dar.
-  Tragen Sie während der Anwendung eine geeignete Schutzausrüstung (z. B. flammenhemmende Handschuhe, Schutzbrille usw.).
-  Achten Sie während des Betriebs auf Ihre Füße. Tragen Sie festes und geschlossenes Schuhwerk.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder und Tiere in Ihrem Arbeitsbereich aufhalten.
- Vermeiden Sie den Einsatz in der unmittelbaren Nähe zu brennbaren Objekten und Pflanzen (50 cm Mindestabstand müssen eingehalten werden). Hecken, Zäune, Schuppen und andere Elemente können durch die Flammen in Brand geraten und beschädigt werden. **Brandgefahr!**
- Es wird empfohlen, schon vor Arbeitsbeginn ein geeignetes Löschmittel bereitzuhalten (z. B. Feuerlöscher, Wassereimer oder Gartenschlauch).
- Achten Sie darauf, dass der Schlauch fest mit den Ventilen verschraubt ist.
- Stellen Sie nach der Anwendung sicher, dass der Gasdrehknopf vollständig geschlossen ist.
- Nehmen Sie niemals Änderungen am Abflamngerät oder der Druckgasflasche vor.
-  **Achtung!** Teile des Abflamngeräts können sehr heiß werden. Halten Sie es von Kindern fern und vermeiden Sie Kontakt mit den erhitzten Teilen. **Verbrennungsgefahr!**




- Legen Sie das Abflamngerät niemals bei laufendem Betrieb ab und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es auf oder in der Nähe von brennbaren Materialien ablegen.
- Achten Sie darauf, den Schlauch nicht zu verdrehen, und vermeiden Sie jedwede Überhitzung. Sollte der Schlauch Schäden aufweisen, muss er umgehend ersetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einem Winkel von weniger als 90°.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen, Wind oder anderen Einflüssen, die eine Verwendung erschweren. Sollte die Gasflamme durch den Wind gelöscht werden, schließen Sie umgehend den Gasdrehknopf.
- Sollte das Zünden der Flamme mehrfach fehlschlagen, schließen Sie das Ventil und warten Sie, bis das ausgetretene Gas verfliegen ist, bevor Sie die Flamme neu zünden.
- Sollte Gas aus der Flasche entweichen, muss diese umgehend an einen von Zündquellen freien und gut belüfteten Ort gebracht werden. Stellen Sie sicher, dass die Ventile geschlossen sind.
Hinweis! Austretendes Gas erkennen Sie am Gasgeruch. Durch den beigefügten Geruchsstoff ähnelt Propangasgeruch dem fauler Eier.
Warnung! Gesundheitsgefahr durch Gaskontakt! Ausströmendes, nicht gezündetes Gas kann durch Einatmen oder Aufnahme durch die Haut Gesundheitsschäden mit beschränkter Wirkung hervorrufen. Ziehen Sie bei auftretenden Symptomen oder im Zweifelsfall einen Arzt zu Rate.
- Reparaturen sollten nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Andernfalls bestehen Gasleckgefahr oder andere mögliche Gefahren.
- Lagern Sie das Abflamngerät sowie die Druckgasflasche sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie stets darauf, dass kein Gas aus den Kartuschen austritt. Lagern Sie keine brennbaren Materialien wie Pappe, Papier oder Holzspäne in der unmittelbaren Umgebung des Abflamngeräts. Achten Sie zudem darauf, dass der Raum gut belüftet und vor Sonneneinstrahlung geschützt ist.



Achtung! Dieser Brenner darf nur mit HD-5-Propangas verwendet werden. Der Propantank sollte nicht mehr als 20 Pfund LP-Gas enthalten. Verwenden Sie keine Großbehälter mit größerem Fassungsvermögen. Verwenden Sie keinen anderen Kraftstoff.

Wichtig! Für den sicheren Anschluss an eine handelsübliche Gasflasche ist **immer** ein Druckminderer erforderlich, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Hauptbauteile

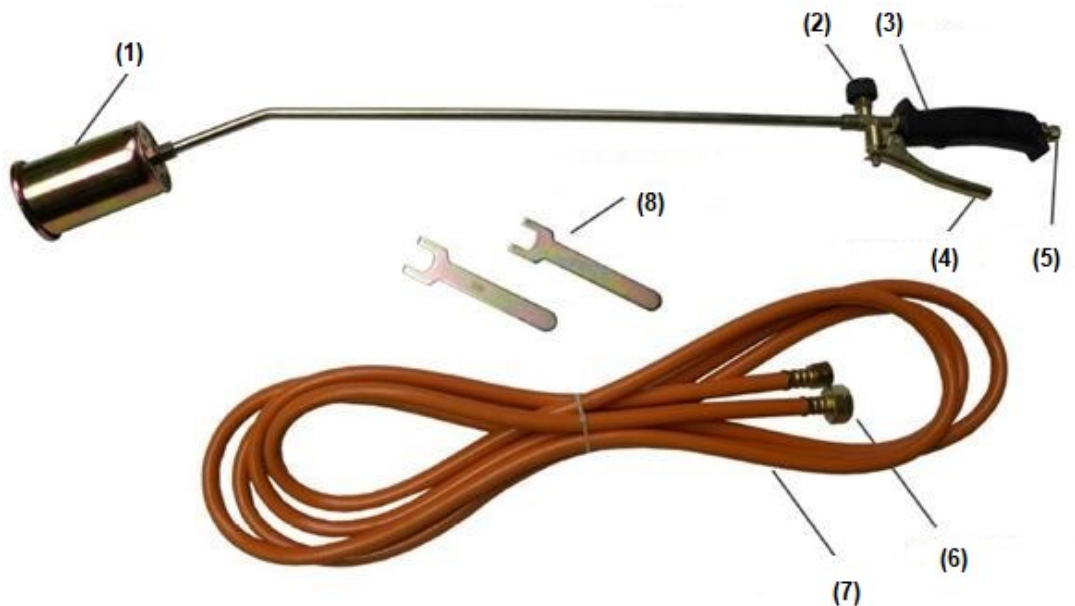

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Brenner	5	Griffverbinder
2	Gasdrehknopf	6	Tankanschluss
3	Handgriff	7	Schlauch
4	Auslöser	8	Schraubenschlüssel

Zusammenbau

1. Verschrauben Sie den Brenner mit dem Verlängerungsrohr. Ziehen Sie es mit Hilfe des Ringschlüssels fest.
2. Verbinden Sie den Anschluss des flexiblen Schlauchs mit dem Griffverbinder und den anderen Anschluss des Schlauchs mit dem Druckregler.
3. Stellen Sie vor dem Anschließen an der Druckgasflasche sicher, dass deren Ventil geschlossen ist.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Dichtungen vorhanden und unbeschädigt sind. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
5. Verbinden Sie das Gerät mit dem Ventil der Gasflasche und ziehen Sie die Mutter am Regler mit Hilfe eines Schraubenschlüssels fest.
6. Überprüfen Sie vor Gebrauch noch einmal alle Dichtungen.

Bedienung

1. Öffnen Sie den Ventilknopf der Gasflasche.
2. Drehen Sie den Gasdrehknopf am Handgriff leicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Entzünden Sie umgehend das Gas nahe dem Brenner mit Hilfe eines Streichholzes oder Feuerzeugs.
Achtung! Sollte das Zünden der Flamme mehrfach fehlschlagen, schließen Sie das Ventil und warten Sie, bis das ausgetretene Gas verflogen ist, bevor Sie die Flamme neu zünden.
4. Regulieren Sie die Brennkraft mit Hilfe des Auslösers.



5. Wenn Sie die Flamme löschen wollen, schließen Sie das Ventil der Gasflasche und warten Sie, bis die Flamme erlischt. Schließen Sie anschließend den Gasdrehknopf am Handgriff.
Achtung! Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Dichtungen beschädigt sind oder fehlen. Überprüfen Sie Dichtungen nur im Freien und mit Hilfe von Lecksuchspray oder Seifenlauge. Suchen Sie mögliche undichte Stellen niemals mit einer Flamme.

Auseinanderbau

1. Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen ist.
2. Schließen Sie den Gasdrehknopf am Handgriff.
3. Lösen Sie die Mutter mit Hilfe eines Schraubenschlüssels und trennen Sie das Gerät von der Gasflasche.

Technische Daten

Abmessungen	Gesamtlänge (mm)	850
	Düsengröße (mm)	60
	Schlauchlänge (m)	5
	Durchmesser Brenner (mm)	60
	Länge Lanze (cm)	86
Gewicht (kg)	1,95	
Temperaturbereich (°C)	< 2000	

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.