

Istruzioni d'uso

Diserbante a gas

61288

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Impegno

I dispositivi fiammeggianti sono adatti per uccidere le erbacce. Sono preferibilmente utilizzati quando si devono rimuovere le erbacce indesiderate dai giunti tra le lastre di pietra di vialetti, marciapiedi e terrazze. È un'alternativa rapida ed efficace al diserbo manuale e una scelta rispettosa dell'ambiente rispetto ai diserbanti chimici. Molti prodotti chimici così come i noti rimedi casalinghi sale e aceto sono vietati dalla legge a causa dei loro effetti dannosi per l'ambiente.

Istruzioni di sicurezza

-  Leggere sempre le istruzioni prima dell'uso. Assicurarvi di aver compreso tutte le istruzioni e le avvertenze e attenersi a tutte le indicazioni e avvertenze di sicurezza contenute nel manuale.
-   Non utilizzare il dispositivo in prossimità di fiamme o scintille. Durante l'uso, non fumare o usare altre apparecchiature. Le altre apparecchiature possono generare fiamme o scintille e essere causa d'incendio o d'esplosione.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo all'aperto. Non utilizzarlo mai in ambienti chiusi!
-  In prossimità di apparecchiature che impiegano gas propano non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili.
- Prima di accendere la fiamma rimuovere eventuali depositi di sporcizia (come foglie e ramoscelli). Questi possono prendere fuoco e quindi rappresentare un pericolo.
-   Durante l'impiego indossare dispositivi di protezione adeguati (ad es. guanti ignifughi, occhiali di sicurezza, ecc.)
-  Durante il funzionamento indossare scarpe robuste e chiuse per proteggere i piedi.
- Assicurarvi che non ci siano bambini o animali nelle vicinanze dell'area di lavoro.
- Evitare l'uso del dispositivo nelle immediate vicinanze di oggetti e piante infiammabili (deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm). Siepi, recinzioni, capannoni e altri elementi possono prendere fuoco ed essere danneggiati. **Pericolo di incendio!**
- Prima di iniziare i lavori, si raccomanda di controllare di avere un agente estinguente idoneo a portata di mano (ad es. un estintore, un secchio per l'acqua o un tubo da giardino).
- Assicurarvi che il tubo flessibile sia saldamente avvitato alle valvole.
- Dopo l'uso, assicurarsi che la manopola del gas sia completamente chiusa.
- Non apportare mai modifiche al dispositivo della fiamma o alla bombola del gas.
-  **Attenzione!** Parti del dispositivo possono diventare molto calde. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini ed evitare il contatto con le parti riscaldate. **Pericolo di ustioni!**



- Non posare mai il gruppo fiamma mentre è in funzione e non lasciarlo mai incustodito. Assicurarsi che l'unità si sia completamente raffreddata prima di collocarla su o vicino a materiali infiammabili.
- Fare attenzione a non deformare il tubo ed evitare il surriscaldamento. Se il tubo flessibile mostra segni di usura, deve essere immediatamente sostituito.
- Utilizzare il dispositivo solo con un angolo inferiore a 90°.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di pioggia, vento o altre condizioni che ne rendano difficile l'impiego. Se la fiamma del gas viene spenta dal vento, chiudere immediatamente la manopola del gas.
- Se l'accensione della fiamma fallisce più volte, chiudere la valvola e attendere che sia stata interrotta la fuoriuscita di gas prima di riaccendere la fiamma.
- Se dovesse perdere la bombola del gas, questa deve essere portata in un luogo in cui non possa prendere fuoco e con una buona circolazione d'aria. Assicurati che le valvole siano chiuse.

Avvertenza! Una fuga di gas può essere riconosciuta dall'odore. Per via dell'additivo olfattivo, il gas propano emana un odore simile a quello delle uova marce.

Avvertenza! Pericolo per la salute da contatto con il gas! La fuoriuscita di gas non infiammato può causare danni alla salute per inalazione o assorbimento attraverso la pelle. Consultare un medico in caso di sintomi o per ricevere informazioni.


- Le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato. In caso contrario, vi è il rischio di perdite di gas o altri potenziali pericoli.
- Conservare il dispositivo e la bombola del gas in modo corretto e fuori dalla portata dei bambini. Accertarsi sempre che dalle cartucce non fuoriesca gas. Non conservare materiali infiammabili come cartone, carta o trucioli di legno nelle immediate vicinanze del dispositivo. Assicurarsi che anche il locale sia ben arieggiato e protetto dalla luce del sole.



Attenzione! Questo bruciatore può essere utilizzato solo con gas propano HD-5. Il serbatoio del propano non dovrebbe contenere più di 20 libbre di gas LP. Non utilizzare contenitori di grandi dimensioni con una capacità maggiore. Non utilizzare altri combustibili.

Importante! Per il collegamento sicuro ad una bombola di gas comune, è **sempre** necessario un riduttore di pressione (non in dotazione).

Principali componenti

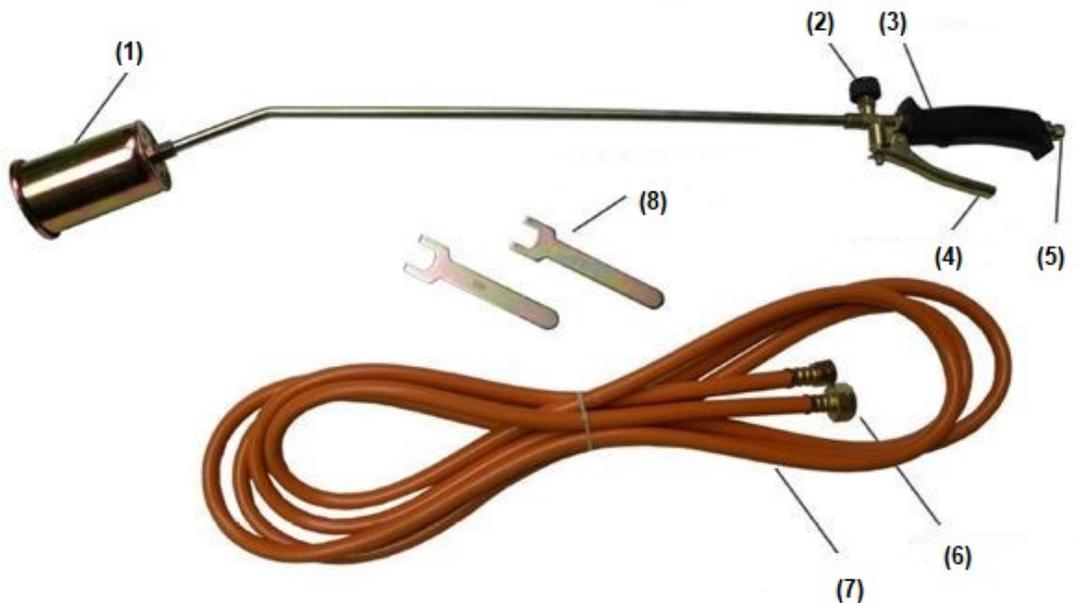

Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Bruciatore	5	Raccordo della maniglia
2	Manopola del gas	6	Raccordo del serbatoio
3	Impugnatura	7	Tubo
4	Leva d'innesco	8	Chiave inglese

Montaggio

1. Avvitare il bruciatore al tubo di prolunga. Stringerlo con la chiave ad anello.
2. Collegare il raccordo del tubo flessibile al raccordo dell'impugnatura e l'altro raccordo del tubo flessibile al regolatore di pressione.
3. Prima di collegare alla bombola del gas, assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa.
4. Assicurarsi che tutte le guarnizioni siano presenti e che non sia danneggiate. Se necessario, sostituirle.
5. Collegare l'unità alla valvola della bombola del gas e serrare il dado del regolatore con una chiave inglese.
6. Controllare ancora una volta tutte le guarnizioni prima dell'uso.

Funzionamento

1. Aprire la valvola della bombola del gas.
2. Ruotare leggermente in senso antiorario la manopola del gas sull'impugnatura.
3. Accendere immediatamente il gas vicino al bruciatore con un fiammifero o un accendino.
Attenzione! Se l'accensione della fiamma fallisce più volte, chiudere la valvola e attendere che sia stata interrotta la fuoriuscita di gas prima di riaccendere la fiamma.
4. Utilizzare l'attivatore per regolare la forza di combustione.
5. Se si desidera spegnere la fiamma, chiudere la valvola della bombola del gas e attendere che la fiamma si spenga. Poi chiudere la manopola del gas sull'impugnatura.



Attenzione! Non azionare mai il dispositivo se le guarnizioni sono danneggiate o mancanti. Controllare le guarnizioni solo all'esterno e con l'ausilio di spray per il rilevamento delle perdite o di acqua saponata. Non utilizzare mai le fiamme per individuare potenziali perdite.

Smontaggio

1. Assicurarsi che la valvola della bombola del gas sia chiusa.
2. Chiudere la manopola del gas sull'impugnatura.
3. Allentare il dado con una chiave inglese e scollegare l'unità dalla bombola del gas.

Dati tecnici

Dimensioni	Lunghezza totale (mm)	850
	Ugello (mm)	60
	Lunghezza del tubo (m)	5
	Diametro del bruciatore (mm)	60
	Lunghezza della lancia (cm)	86
Peso (kg)		1,95
Campo di temperatura (°C)		< 2000

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.