

Bruksanvisning

Gasbrännare/Gasolbrännarlans 61288



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!
Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.



För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Användningsområde

Gasolbrännarlansar lämpar sig för att bekämpa ogräs. De används främst när oönskat ogräs ska avlägsnas från fogarna mellan stenplattorna på uppfarter, gångvägar och terrasser. Det är en snabb och effektiv lösning för ogrärensning och ett miljövänligt val jämfört med kemiska ogräsbekämpningsmedel. Många kemikalier, även de välkända hushållsmedlen salt och ättika, får inte användas på grund av deras skadliga effekter på miljön.

Säkerhetsanvisningar

-  Läs alltid bruksanvisningen före användning. Se till att du har förstått alla anvisningar och instruktioner och att du följer alla säkerhetsanvisningar och varningar som anges i bruksanvisningen.
-   Använd inte apparaten i närheten av flammor eller gnistor. Rök inte och använd inte andra elapparater under användning. Andra apparater kan producera flammor eller gnistor, vilket i sin tur kan orsaka brand eller explosion.
- Apparaten får endast användas utomhus. Använd aldrig den i slutna utrymmen!
-  Förvara eller använd inte bensin eller andra brännbara vätskor och ångor i närheten av apparater som drivs med propangas.
- Rengör ytorna som ska bearbetas från smuts (t.ex. löv och kvistar) innan du använder apparaten. De kan ta eld och utgör därför en fara.
-   Bär lämplig skyddsutrustning under användningen (t.ex. flamskyddade handskar, skyddsglasögon osv.).
-  Skydda dina fötter under användningen. Bär rejäla och stängda skor.
- Se till att det inte finns några barn eller djur i arbetsområdet.
- Undvik användning i omedelbar närhet av brännbara föremål och växter (håll avstånd på minst 50 cm). Häckar, staket, skjul och andra föremål kan ta eld och skadas av flammorna. **Risk för brand!**
- Det rekommenderas att ha ett lämpligt släckmedel redo innan arbetet påbörjas (t.ex. brandsläckare, vattenfylld hink eller en ansluten trädgårdsslang).
- Se till att slangen på gasbrännaren är ordentligt ansluten till ventilerna.
- Efter användning ska du se till att gasreglaget är helt stängt.
- Vidta aldrig några ändringar på gasolbrännarlansen eller tryckgasflaskan.
-  **Warning!** Några delar av gasolbrännarlansen kan bli mycket heta. Håll barn borta från den. Undvik kroppskontakt med de heta delarna. **Risk för brännskador!**
- Lägg aldrig ner gasolbrännarlansen när det är igång. Lämna den aldrig obevakad. Se till att apparaten har svalnat helt innan du placerar den på eller i närheten av brännbara material.
- Se till att inte förvrida slangen. Undvik all överhettning. Slangen måste bytas ut omedelbart när den uppvisar skador.


- Använd enheten endast i en vinkel på mindre än 90°.
- Använd inte apparaten i regn, vind eller andra väderförhållanden som försvårar användningen. Om gaslågan släcks av vinden ska du omedelbart stänga gasreglaget.
- Om tändningen av lågan misslyckas flera gånger ska du stänga ventilen och vänta tills den utsläppta gasen har avdunstat innan du tänder lågan på nytt.
- Om gasen läcker ut ur flaskan måste den omedelbart flyttas till en plats som är fri från antändningskällor och väl ventilerad. Se till att alla ventiler är stängda.
Tips! Läckande gas kan du känna igen på gaslukten. På grund av det tillsatta luktämnet luktar propan som ruttna ägg.
Varning! Hälsorisk på grund av gaskontakt! Utsläppande gas som inte har brunnits upp kan orsaka hälsoskador med begränsad effekt vid inandning eller absorption genom huden. Kontakta en läkare om symtom uppstår eller om du är osäker.
- Reparationer ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal. Annars finns det risk för gasläckage eller andra möjliga faror.
- Förvara gasolbrännarlansen och tryckgasflaskan på ett säkert sätt och oåtkomligt för barn. Se alltid till att ingen gas läcker ut. Förvara inga brännbara material som kartong, papper eller träspån i omedelbar närhet av gasolbrännarlansen. Se också till att rummet är väl ventilerat och skyddat mot solljus.



Obs! Denna brännare får endast användas med HD-5 propangas. Propanbehållaren får inte innehålla mer än 20 pund (ung. 11 kg) LPG (gasol). Använd inte stora behållare med större kapacitet. Använd inte något annat bränsle.

Viktigt! För säker anslutning till en standardgasflaska krävs **alltid** en tryckreducerare, som inte ingår i leveransen.

Delförteckning

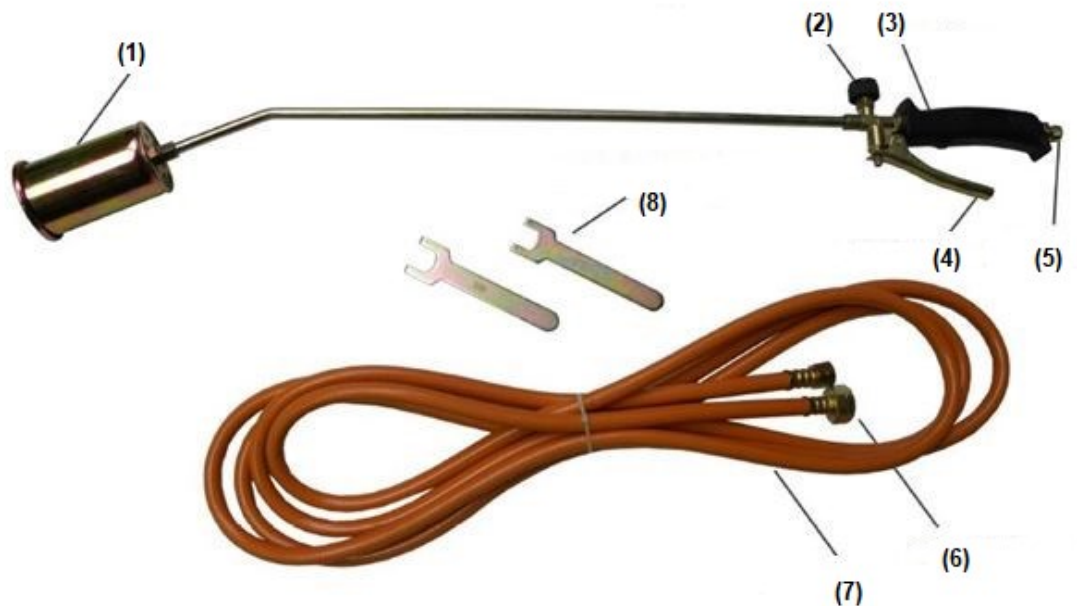

Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Brännare	5	Handtagskoppling
2	Gasreglage	6	Anslutning till behållare
3	Handtag	7	Slang
4	Avtryckare	8	Skruvnyckel

Montering

1. Skruva ihop brännaren med förlängningsröret. Dra åt det med ringnyckeln.
2. Anslut slangens anslutning till handtagskopplingen. Koppla ihop den andra anslutningen med tryckreduceraren.
3. Innan tryckgasflaskan ansluts ska du se till att dess ventil är stängd.
4. Kontrollera att alla tätningar finns på plats och är oskadade. Annars måste de ersättas.
5. Anslut apparaten till ventilen på gasflaskan. Dra åt muttern på tryckreduceraren med en skruvnyckel.
6. Granska alla tätningar innan användning.

Handhavande

1. Öppna gasflaskans ventilknapp.
2. Vrid gasreglaget på handtaget något motsols.
3. Tänd genast gasen i närheten av brännaren med en tändsticka eller tändare.
Obs! Om tändningen av lågan misslyckas flera gånger ska du stänga ventilen och vänta tills den utsläppta gasen har avdunstat innan du tänder lågan på nytt.
4. Reglera brännkraften med hjälp av avtryckaren.
5. Om du vill släcka flammen stänger du gasflaskans ventil och väntar tills flammen slocknar. Stäng sedan gasreglaget på handtaget.
Varning! Använd aldrig apparaten om tätningar är skadade eller saknas. Kontrollera tätningar endast utomhus och med hjälp av läckagespray eller tvålatten. Sök aldrig efter eventuella läckor med en flamma.



Demontering

1. Se till att gasflaskans ventil är stängd.
2. Stäng gasreglaget på handtaget.
3. Lossa muttern med en skruvnyckel och koppla bort apparaten från gasflaskan.

Tekniska uppgifter

Dimensioner	Total längd (mm)	850
	Storlek munstycke (mm)	60
	Längd slang (m)	5
	Diameter brännare (mm)	60
	Längd lans (cm)	86
Vikt (kg)		1,95
Temperaturområde (°C)		< 2000

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.