

Mode d'emploi

Fontaine de dégraissage

61310



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : service@wiltec.info

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Les modifications consécutives au progrès technique peuvent être effectuées par le fabricant sans préavis et peuvent ne pas encore être incluses dans la notice d'utilisation.
- Avant de mettre l'appareil en marche, contrôlez-le pour savoir s'il est complet, s'il fonctionne correctement et s'il est étanche.
- Ne mettez jamais en service un appareil défectueux ou non fonctionnel. Contactez le fabricant ou demandez à un mécanicien qualifié de contrôler l'appareil.
- Travaillez toujours avec précaution et avec la prudence nécessaire.
- N'exercez en aucun cas une force excessive sur l'appareil.
- Remplissez le nettoyeur jusqu'au repère de niveau du bac.
- N'utilisez pas de nettoyeurs dont le point d'inflammation est inférieur à 65 °C.
- Utilisez uniquement des nettoyeurs à bas d'huile minérale ou des nettoyeurs biodégradables.
- Seuls les nettoyeurs sont permis qui ont été approuvés pour être employés dans les fontaines de dégraissage électriques.
- Tenez les enfants et d'autres personnes éloignés de votre espace de travail.
- Utilisez la fontaine de dégraissage uniquement dans les pièces bien ventilées.
- Ne fumez pas à proximité de la fontaine de dégraissage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, flammes nues ou étincelles.
- Au cas où la fontaine de dégraissage se met à brûler, n'essayez pas de la déplacer. Le couvercle est protégé contre les fontes et se ferme automatiquement ce par quoi le feu sera éteint. Ne modifiez aucunement le couvercle et n'essayez pas de le fixer manuellement en position ouverte.
- Utilisez l'appareil uniquement sur un secteur mis à terre à 230 V / 50 Hz.
- Ne travaillez jamais si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors de tout travail avec la fontaine de dégraissage, portez des vêtements de sécurité appropriés tels que gants de sécurité, chaussures de sécurité, lunettes de sécurité, etc.
- Gardez les emballages (films, sacs de plastique, polystyrènes, etc.) dans les endroits inaccessibles pour les enfants et surtout pour les nourrissons. Les emballages présentent des dangers qui ne sont pas toujours reconnaissables (p. ex. risque d'asphyxie).

Usage

- L'appareil est destiné pour le nettoyage de pièces mécaniques et d'agrégats.
- L'appareil ne convient pas pour une utilisation avec les nettoyeurs dont le point d'inflammation est inférieur à 65 °C. **Attention !** N'utilisez pas de diluants nitriques !


Entretien

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Il est très important d'éviter le contact permanent avec le nettoyeur ; sinon, la garantie sera annulée.

Spécifications techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance (W)	26
Débit (l/min)	15
Capacité (l)	env. 13,25
Dimensions (cm)	47 × 36 × 25
Poids (kg)	6,5

Vue éclatée et liste des pièces

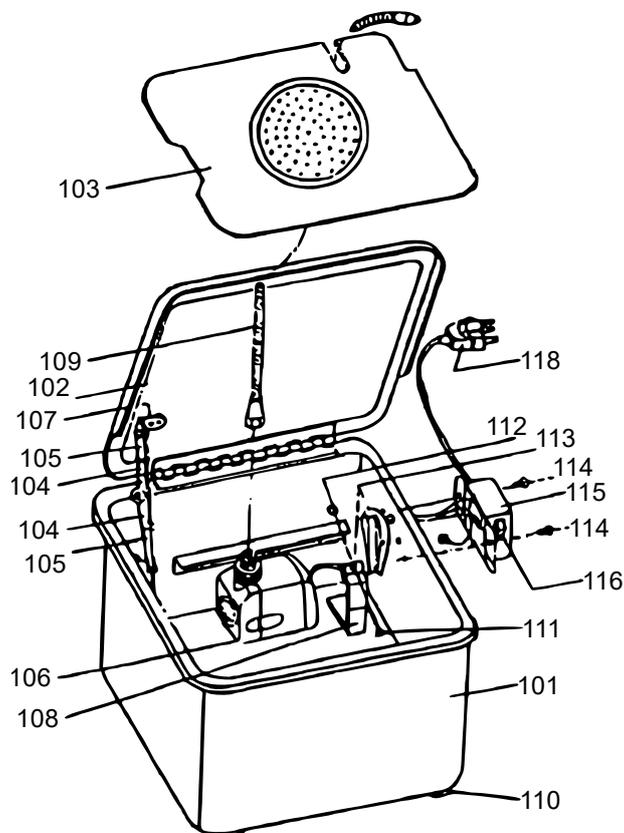

N°	Dénomination	Quantité	N°	Dénomination	Quantité
101	Réservoir	1	110	Plaque en plastique	4
102	Couvercle	1	111	Vis (M5×30)	1
103	Plaque de travail	1	112	Écrou (M5)	1
104	Bras (articulation)	2	113	Protection des câbles	1
105	Tôle de sécurité	2	114	Vis (M4×12)	2
106	Pompe	1	115	Poignée	1
107	Rivet	5	116	Interrupteur	1
108	Support de la pompe	1	118	Cordon d'alimentation	1
109	Tuyau flexible	1			

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.