

Mode d'emploi

Fontaine de dégraissage sur pieds 61328



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Des modifications dans l'intérêt du progrès technique peuvent être apportées par le fabricant sans préavis et peuvent ne pas avoir été prises en compte dans le mode d'emploi.
- Vérifiez que l'appareil est complet, fonctionnel et étanche avant la mise en service.
- N'utilisez jamais un appareil défectueux ou non fonctionnel. Contactez le fabricant ou faites vérifier l'appareil par un mécanicien qualifié.
- Travaillez toujours avec soin et avec la prudence nécessaire.
- N'utilisez pas de force excessive.
- Remplissez le produit de nettoyage jusqu'au niveau spécifié dans le bac pour petites pièces.
- N'utilisez pas de détergents avec un point d'éclair inférieur à 65 °C.
- N'utilisez que des produits de nettoyage à base d'huile minérale ou biodégradables. Seuls les agents de nettoyage approuvés pour une utilisation dans les fontaines de dégraissage électriques sont autorisés.
- Tenez les enfants et les spectateurs éloignés de la zone de travail.
- N'utilisez la fontaine de dégraissage que dans des pièces bien ventilées.
- Ne fumez pas à proximité de l'appareil et ne l'utilisez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des flammes nues et des étincelles.
- Si la fontaine de dégraissage commence à prendre feu, n'essayez pas de la déplacer. Le couvercle a un fusible et se ferme automatiquement, ce qui étouffe le feu. N'apportez aucune modification au couvercle et n'essayez pas de le fixer à la main en position ouverte.
- N'utilisez l'appareil que sur une alimentation mise à la terre de 230 V/50 Hz.
- Ne travaillez jamais lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments, de drogues ou d'alcool.
- Utilisez des vêtements de protection appropriés tels que des gants de sécurité, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection, etc. pour tous vos travaux avec la fontaine de dégraissage.
- Ne conservez les éléments de l'emballage (papier d'aluminium, sacs en plastique, polystyrène, etc.) que dans des endroits inaccessibles aux enfants, en particulier aux bébés. Les pièces d'emballage présentent souvent des dangers indétectables (p. ex. un risque d'étouffement).

Usage prévu

- L'appareil convient pour nettoyer de petites pièces mécaniques et des agrégats.
- L'appareil ne convient pas pour l'utilisation avec des détergents dont le point d'éclair est inférieur à 65 °C.

Instructions d'assemblage

1. Sortez l'appareil du carton et vérifiez-le pour savoir si des pièces sont endommagées ou manquantes.
2. Sortez toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
3. Posez un bout de carton dur et propre au sol et placez-y l'appareil. (Veillez à ce que le couvercle reste fermé lorsque vous placez l'appareil sur le carton.)
4. Montez les quatre pieds aux supports à l'aide des vis à tête cruciforme M6×12 et des écrous pivotants M6. **Note ! Ne les serrez pas !**
5. Placez la tablette inférieure avec la surface plane vers le haut entre les pieds et fixez-la aux pieds à l'aide des vis à tête cruciforme M6×12 et des écrous pivotants M6.
6. Lorsque les pieds sont placés fermement contre la tablette inférieure, serrez toutes les vis de la tablette inférieure.
7. Serrez toutes les vis installées à l'étape 4.
8. Installez la machine. Assurez-vous que le couvercle reste fermé.
9. Positionnez les étagères et le panier dans la machine.
10. Installez l'ensemble de pompe dans la fente sur le côté de la machine, puis mettez le tamis du filtre en place.

11. Connectez la machine à une prise de terre standard (240 V, 50 Hz). Remplissez ensuite avec la bonne quantité de liquide.

Données techniques

Dimensions totales (cm)	79 × 55 × 32
Dimensions du bac (cm)	75 × 54 × 27,4
Capacité max. (ℓ)	75
Débit (ℓ_{min})	12
Alimentation en courant	240 V/50 Hz/0,5 A
Puissance absorbée (W)	26
Plage de température (°C)	0–35 (liquide)
Poids (kg)	23

Détergents

Détergents approuvés : eau/détergent de ménage (pH 6–8)

Avertissement ! La pompe de votre fontaine de dégraissage peut être endommagée si vous utilisez des détergents autres que ceux décrits ci-dessus (p. ex. méthyléthylcétone, perchloréthylène ou trichloréthylène).

Attention ! N'utilisez pas de diluants nitriques !


Dépannage

Le seul problème que vous devriez rencontrer avec votre fontaine de dégraissage est un débit réduit ou aucun débit de liquide de nettoyage de la buse du tuyau flexible. La cause probable est un objet étranger dans le tuyau flexible.


Solutions


- Vérifiez si le témoin de contrôle du boîtier de commande s'allume.
- Utilisez un tournevis avec une poignée isolée pour toucher légèrement l'extrémité du carter du moteur. Un train d'aimants légèrement oscillant indique que le moteur est alimenté.
- Débranchez la fontaine de dégraissage de l'alimentation électrique et débranchez la fiche d'alimentation. Débranchez ensuite le tuyau flexible de la conduite de sortie de la pompe.
- Retirez l'avant du corps de pompe. Nettoyez tout corps étranger autour de la roue.
- Remontez le nettoyeur de pièces dans l'ordre inverse.

Plan de câblage

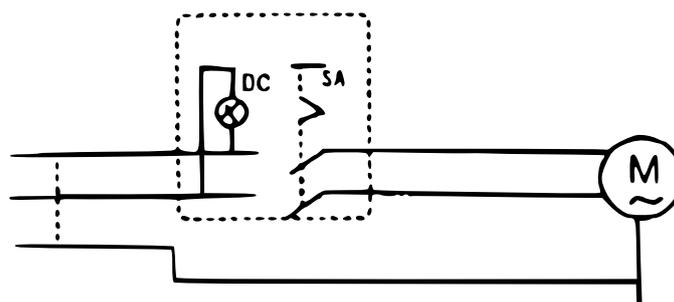

Vues éclatées et liste des pièces

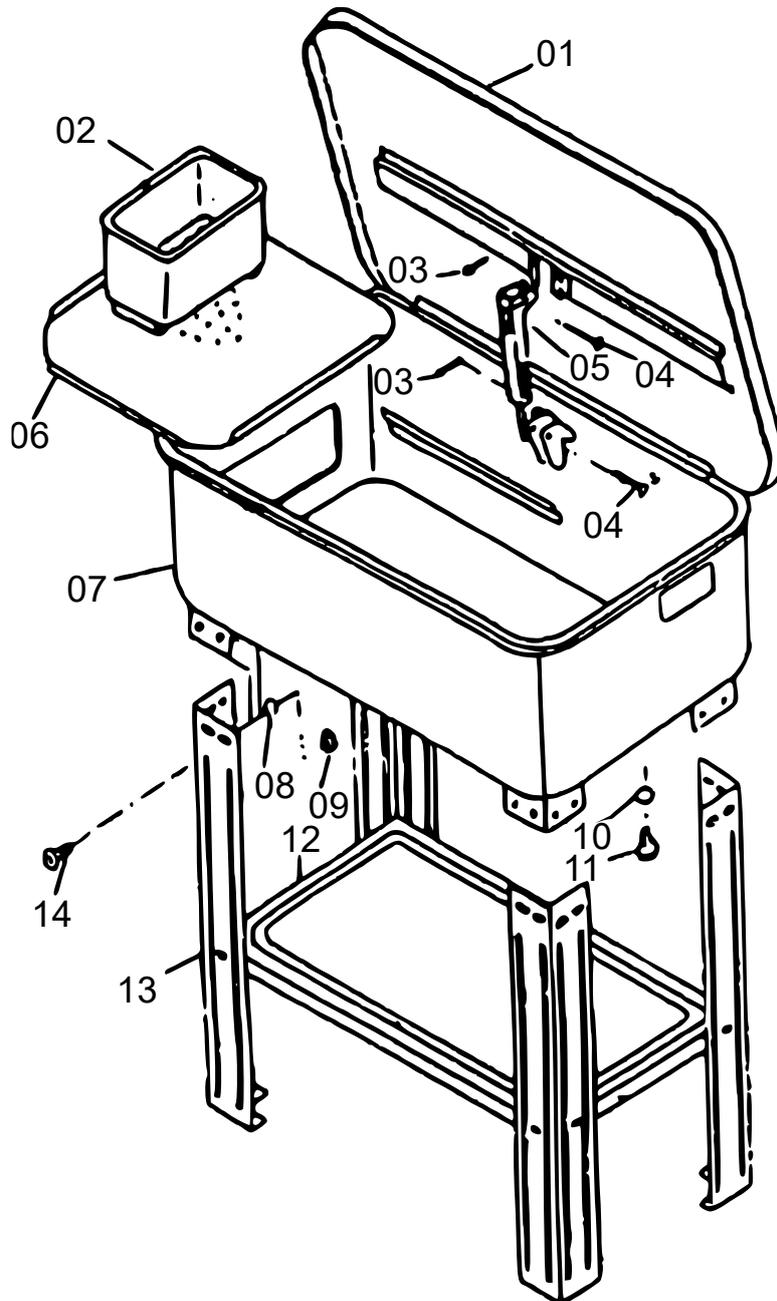

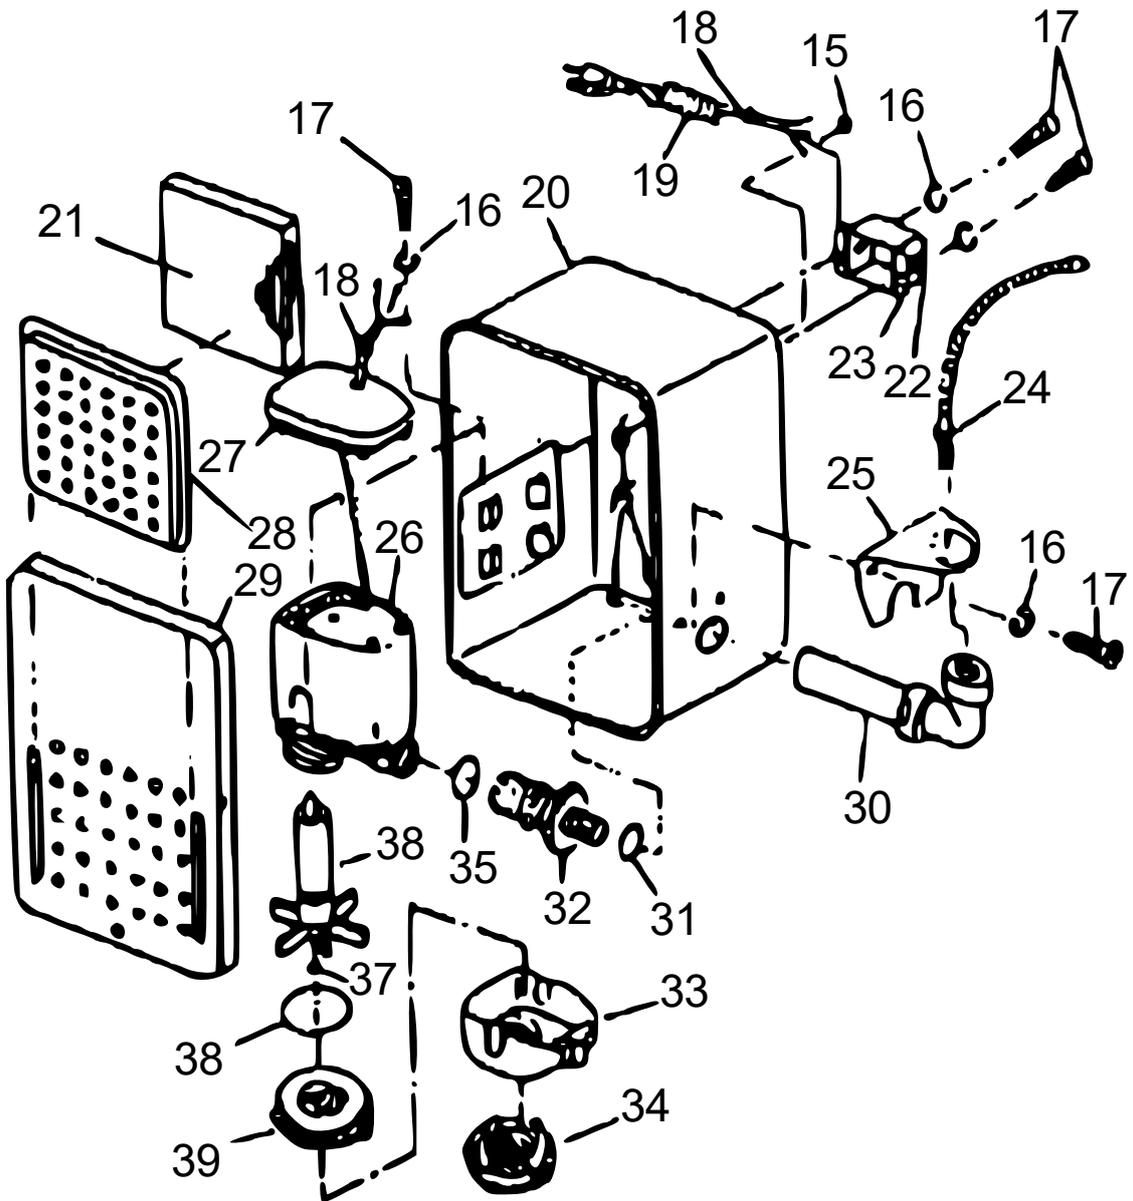



Nº	Dénomination	Quantité	Nº	Dénomination	Quantité
1	Couvercle	1	21	Écran	1
2	Panier	1	22	Interrupteur	1
3	Crochet à ressort	4	23	Couvercle protecteur de l'interrupteur	1
4	Goupille de blocage	4	24	Tuyau flexible	1
5	Plaque de blocage	1	25	Support latéral	1
6	Plaque à travailler	1	26	Pompe	1
7	Bac	1	27	Couvercle de la pompe	1
8	Rondelle élastique	24	28	Couvercle du filtre	1
9	Écrou	24	29	Couvercle	1
10	Joint torique	1	30	Conduite d'eau	1
11	Vis de purge	1	31	Rondelle en plastique	1
12	Dépôt	1	32	Raccord	1
13	Cadre	4	33	Palier de pompe	1
14	Vis de fixation	24	34	Filtre	1
15	Écrou	5	35	Joint	1
16	Rondelle élastique	5	36	Roue à ailettes	1
17	Vis	5	37	Joint	2
18	Conduite d'alimentation	2	38	Bague d'étanchéité	1
19	Cordon d'alimentation et fiche de connexion	1	39	Support de la roue à ailettes	1
20	Boîtier de pompe	1			

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.