

# Gebruikershandleiding

## Hydraulische potkrik

61329-61334



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Veiligheidswaarschuwingen en -aanwijzingen



U dient deze handleiding gelezen en begrepen te hebben voordat u met het toestel gaat werken. Veiligheidsaanwijzingen dienen in acht genomen te worden. Het aangewezen personeel dient voorzichtig, competent, getraind en gekwalificeerd te zijn in omgang met dit product. Veiligheidswaarschuwingen dienen te allen tijde in acht genomen te worden.

- Controleer het product voor gebruik op volledigheid, functionaliteit en afdichtingen.
- Dit apparaat mag niet door personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke beperking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt (hieronder ook kinderen), tenzij deze door een persoon worden bijgestaan en/of begeleid, die de veiligheid van deze personen kan garanderen of hen correct kan informeren over het juiste gebruik van het apparaat.
- Neem nooit een defect of niet goed functionerend apparaat in gebruik! Contacteer in het geval van een defect de fabrikant of een gekwalificeerd, vakkundig persoon om het apparaat te laten repareren.
- Werk altijd zorgvuldig en voorzichtig!
- Gebruik geen geweld of agressie bij het gebruik van het apparaat!
- De potkrik is uitsluitend bedoeld voor het heffen van voertuigen. Gebruik het niet voor het op welke manier dan ook voortbewegen van het voertuig.
- Zodra het voertuig omhoog is geheven, dient u wielblokken onder de wielen aan te brengen zodat het voertuig niet kan bewegen of afrollen.
- Houdt u zich altijd aan de maximum draaglast van de krik en belast deze niet meer dan is toegestaan.
- Houdt u zich altijd aan de draagpunten en -voorschriften van de autofabrikant bij het omhoog krikken van het voertuig.
- Gebruik de potkrik uitsluitend op een loodrechte, vaste en belastbare ondergrond.
- Trek altijd de handrem van het voertuig aan. Zorg dat de wielen recht staan en zet wielblokken onder de wielen.
- **Nooit onder de auto gaan liggen wanneer deze door de krik omhoog wordt gehouden!**
- Draag geen losse kleding, banden of riemen en doe sieraden (ringen, oorbellen, armbanden etc.) af. Deze zouden tussen de bewegende delen van de krik kunnen komen en voor letsel en/of schade kunnen zorgen.
- Gebruik de krik uitsluitend voor het omhoog krikken van voertuigen. Gebruik het apparaat nooit om er personen of dieren mee omhoog te krikken!
- Gebruik de krik niet indien zich personen in het voertuig bevinden of tegen het voertuig aan leunen.
- Gebruik de krik niet bij vorst of regen!
- Laat het voertuig en de krik tijdens het gebruik nooit zonder toezicht achter.
- Houd de krik en in het bijzonder de bewegende delen ervan altijd schoon.
- De overdrukbeugler (ventiel) die fabrieksaf is ingesteld mag niet worden aangepast!
- Gebruik uitsluitend hoogwaardige en geschikte hydraulische olie bij het navullen of vervangen van de oude olie.



- Laat kinderen of omstanders nooit in de buurt van de krik komen.
- Let bij het afdalen van de auto altijd erop dat er zich geen personen, dieren of andere voorwerpen onder het voertuig bevinden.
- Zorg altijd voor een goed verlichte werkomgeving wanneer u met de krik werkt.
- De krik nooit blootstellen aan spatwater of een (te) hoge luchtvochtigheid.
- Zorg ervoor dat u verpakkingsmaterialen (plastic, folie, zakjes, piepschuim, etc.) buiten het bereik van kinderen houdt. Deze materialen kunnen voor vaak onvoorziene gevaren zorgen, zoals **verstikkingsgevaar!**

### Toepasbaarheid

- De potkrik is geschikt voor het heffen en dalen van voertuigen tot een bepaald maximum. Lees zorgvuldig de gegevens beneden.
- De krik is **niet** geschikt voor het vasthouden van te lasten.

### Gebruik

1. Bepaal het gewicht van de last voor de inbedrijfstelling. Overschrijd het maximale hefvermogen van de krik **niet**.
2. Kies het juiste draagpunt op basis van het zwaartekrachtspunt. Zorg dat het voertuig op een harde en stevige ondergrond staat. Zet een stevige plank onder de krik, zodat voorkomen kan worden dat de krik tijdens het dragen wiebelt of omvalt.  
**Belangrijk!** De krik dient zodanig aangebracht te worden, zodat u niet onder de auto hoeft te grijpen.
3. Voordat u de krik gebruikt, dient u eerst het handvat in het uitlaatventiel vast te zetten. Draai vervolgens de handgreep in de richting van de klok mee totdat het uitlaatventiel afgesloten is. Trek het ventiel niet te vast aan.
4. Voer de handgreep in de naastgelegen schacht. De krik wordt door op-en-neer-bewegingen omhoog bewogen. De krik zal stoppen met het liften zodra de maximale lifthoogte bereikt is.
5. Indien u een voertuig omhoog heeft geheven, zorgt u ervoor de wielen geblokkeerd zijn met onderzetblokken.
6. Na uw werkzaamheden kunt u de krik weer laten dalen en vervolgens weghalen.
7. Het afdalen kunt u doen door de hendel tegen de richting van de klok in te draaien. Het dalen dient voorzichtig te gebeuren om ongelukken te voorkomen.
8. Indien u meerdere krikken tegelijk gebruikt, is het belangrijk dat de draaglast evenredig verdeeld wordt. Ook dient het dalen tegelijk en met dezelfde snelheid te gebeuren. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de krikken omvallen of de last niet meer kunnen dragen.
9. De onderstaande voorschriften ten aanzien van het gebruik van de juiste olie dienen in acht genomen te worden:
  - Bij temperaturen tussen  $-5$  en  $+45$  °C dient smeerolie gebruikt te worden.
  - Bij temperaturen tussen  $-5$ ° en  $-25$  °C dient synthetische spindelolie gebruikt te worden.
  - Het is belangrijk dat het niveau van de olie regelmatig gecontroleerd en zo nodig bijgevuld wordt. Het niet op niveau houden van de olie kan ervoor zorgen dat de krik niet tot zijn maximum tilt.
10. Voorkom stoten tijdens het liftproces.
11. Neem bij gebruik van het apparaat altijd de aanwijzingen en waarschuwingen uit deze handleiding in acht en gebruik de krik niet indien er problemen met de functionaliteit zijn. Voor schade door het onjuist gebruik van de krik zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

## Problemen en oplossingen


Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Krik lift niet omhoog	Geen olie	Olie controleren en vullen.
	Uitlaatventiel niet gesloten	Uitlaatventiel sluiten.
Krik kan de last maar deels omhoogheffen	Olieniveau te laag	Met behulp van het bijvulventiel van de reservetank olie bijvullen.
	Een ventiel toont een lekkage	Het lekkende ventiel vervangen.
Krik heft de last maar blijft niet vastzitten	De afdichtingen zijn versleten of on dicht	De afdichtingen vervangen.
Krik daalt niet meer	Ventiel verstopt; waarschijnlijk bevindt er zich vuil in de olie	Lading omzetten, de vieze olie vervangen en het ventiel schoonmaken.
Krikken gaat moeizaam	Olie vervuild	Olie vervangen.
	Lucht in het hydraulisch systeem	Hydraulisch systeem ontluchten.
Pompen gaat slecht	Olieafdichting van de pomp beschadigd	De olieafdichting vervangen.
Hydraulische olie lekt	Te veel olie in de cilinder	Overvloedige olie uit de cilinder verwijderen.
Pompmechanisme functioneert maar deels	Te veel olie in de cilinder	Overvloedige olie uit de cilinder verwijderen.
	Lucht in het hydraulisch systeem	Hydraulisch systeem ontluchten.

### Ontluchten

1. Open het uitlaatventiel en verwijder de uitlaatstop (1; 2 = max. oliestand).
2. Pomp een aantal keer om de lucht uit het systeem te persen.
3. Sluit het ventiel en zet de uitlaatstop weer op zijn plaats. De krik zou nu naar behoren moeten functioneren. Indien dit niet het geval is, herhaalt u dit proces opnieuw.


### Afvalverwerkingsvoorschrift

- Indien u de krik weg wilt doen, contacteert u dan onze klantenservice, gaat u naar de lokale verkoper of bezoekt u een milieupark bij u in de buurt.
- Gooi het apparaat in geen enkel geval bij het normaal, huishoudelijk afval!
- Gooi het apparaat in geen enkel geval bij het afval op een plaatselijk milieuperron. **Door het correct wegdoen van de oude krik draagt u bij aan een beter milieu.**

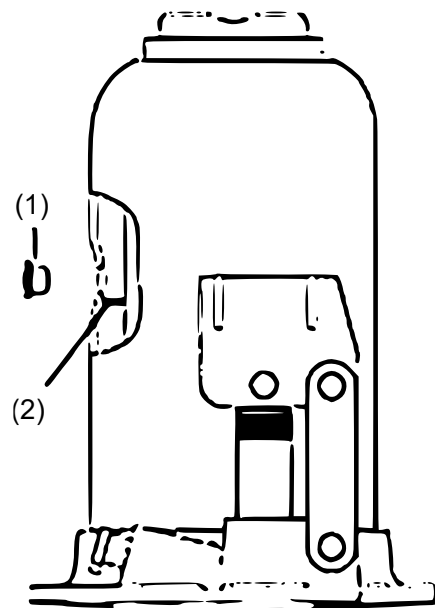

## Technische gegevens

Artikel	61329	61330	61331	61332	61333	61334
Max. draaglast (kg)	2000	6000	10.000	12.000	20.000	32.000
Min. hoogte (A) (mm)	158	197	205	215	244	285
Max. hoogte (D) (mm)	308	382	390	400	449	465
Max. hefhoogte (C+B) (mm)	150	185	185	185	205	180
Krikhoogte (C) (mm)	90	125	125	125	145	180
Instelhoogte (B) (mm)	60	60	60	60	60	–
Diameter zadel (E) (mm)	21	30	36	40	46	54
Pompkrikdiameter (mm)	12	12	12	12	12	12
Krikdiameter (mm)	23	34	40	43	53	71
Afmetingen basis (mm)	95×94	116×115	127×126	137×134	166×155	178×165
Gewicht (kg)	2,34	4,12	5,62	6,76	9,3	12,88

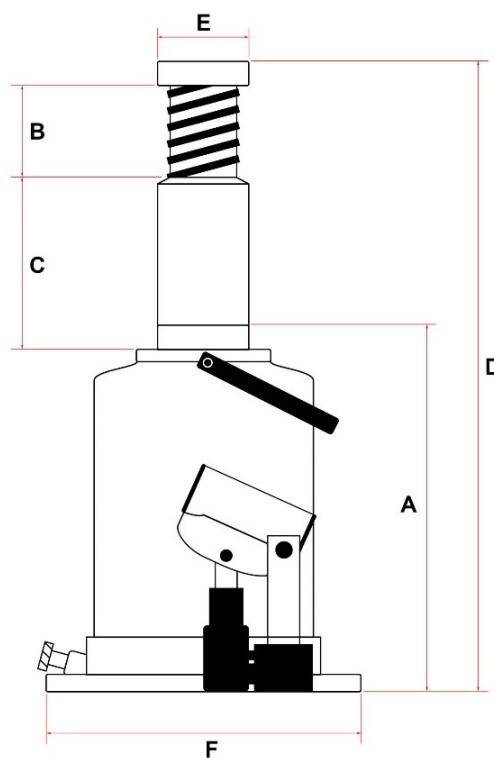

### Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en /of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.