

Mode d'emploi

Support mural pour kayaks

61449



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)


Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Grâce au mini-support mural pour kayaks, votre kayak peut être rangé rapidement et facilement. Ce support mural facile à monter, fait d'acier robuste et enduit de poudre, est livré avec des protecteurs en mousse, qui protègent la surface de votre kayak. Les attaches, fournies avec des vis de montage, sont faciles à assembler. Le support mural est la solution idéale pour que votre kayak n'ait pas besoin de traîner par terre. Il ménagera également votre kayak parce que le sol en ciment rugueux de votre garage ou le sol sablonneux de votre porche ne pourra plus endommager sa surface. Le support mural est facile à monter. Suivez simplement les instructions :

- Déterminez un endroit sûr où votre kayak ne peut pas être endommagé par une porte battante ou la chute d'objets tels que râteliers, pelles ou autres qui se trouvent souvent dans les garages et les entrepôts. Gardez la zone sous le support mural du kayak dégagée pour éviter les accidents lors du transport, et fournissez suffisamment d'espace pour soulever le kayak si nécessaire. Ne fixez pas les crochets plus haut que ce que vous pouvez atteindre pour vous permettre de déposer et de retirer le kayak par-dessus les extrémités des crochets.
- Trouvez un endroit en bois épais pour attacher le support. Il est important que les vis des deux trous supérieurs soient fermement ancrées dans le bois de support. Si vous souhaitez fixer les supports à une cloison sèche épaisse ou à un mur plâtré, vous devrez peut-être acheter des vis plus longues. Les trous de la plaque de base, qui sont destinés à empêcher les crochets de bouger, ne sont pas nécessaires pour le montage sur du bois. Assurez-vous d'utiliser les pièces d'ancrage murales.

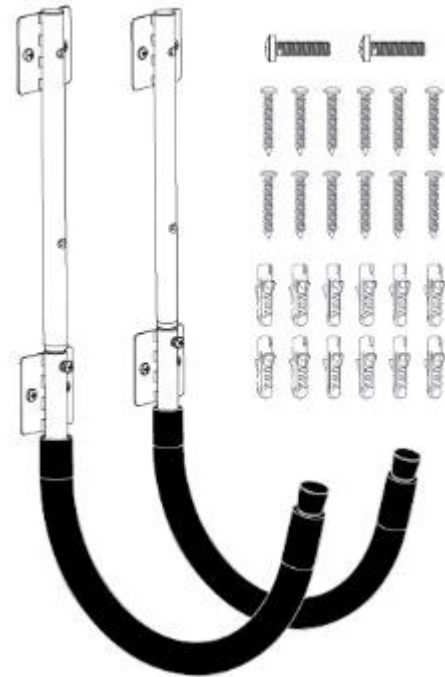

Note : Assurez-vous de fixer les crochets à une distance suffisante l'un de l'autre pour que les pointes du kayak puissent y reposer.

Conseil : Pour qu'il soit plus facile de retirer et de déposer le kayak, inclinez légèrement celui-ci lorsque vous vous trouvez devant le support. Après avoir déposé une pointe du kayak dans l'un des crochets, soulevez-en l'autre pour la déposer dans l'autre crochet. C'est de cette manière qu'il faut aussi retirer le kayak des crochets.

Attention : Ne déposez ni ne retirez le kayak depuis une échelle ou un tabouret. Vous pouvez vous blesser gravement ou le kayak peut être gravement endommagé lorsque vous tombez d'une échelle ou d'un tabouret.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.