

Istruzioni d'uso

Gioco d'acqua a cascata

61460-61473



LED
light



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15


Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.


Montaggio

Senza LED

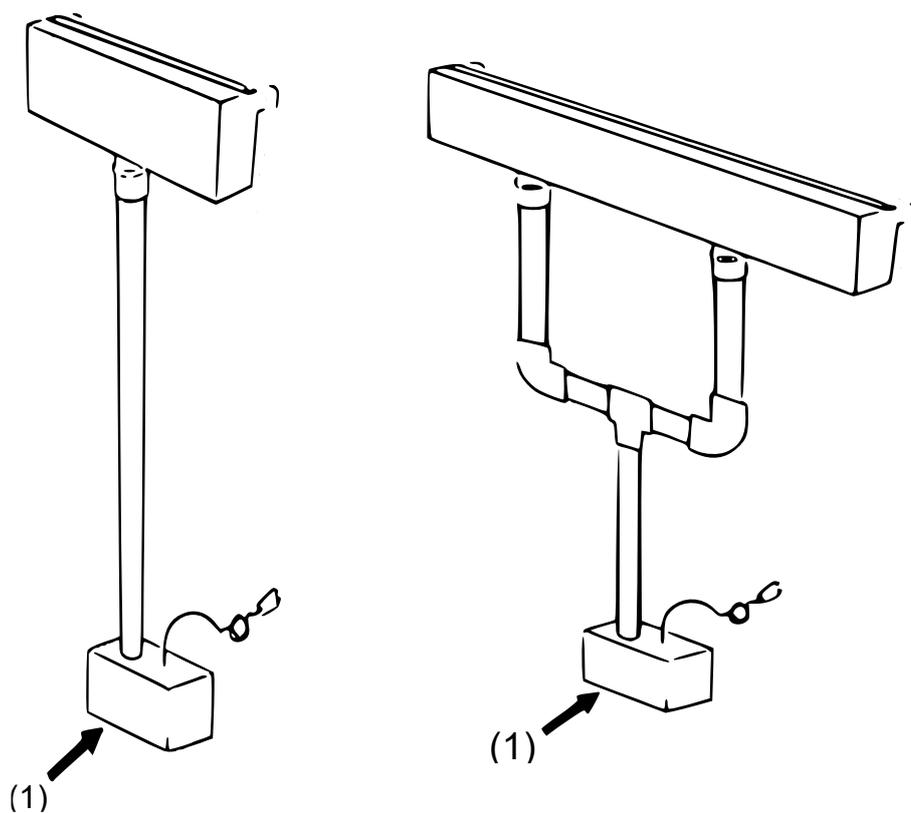

(1) = pompa dell'acqua

Con LED

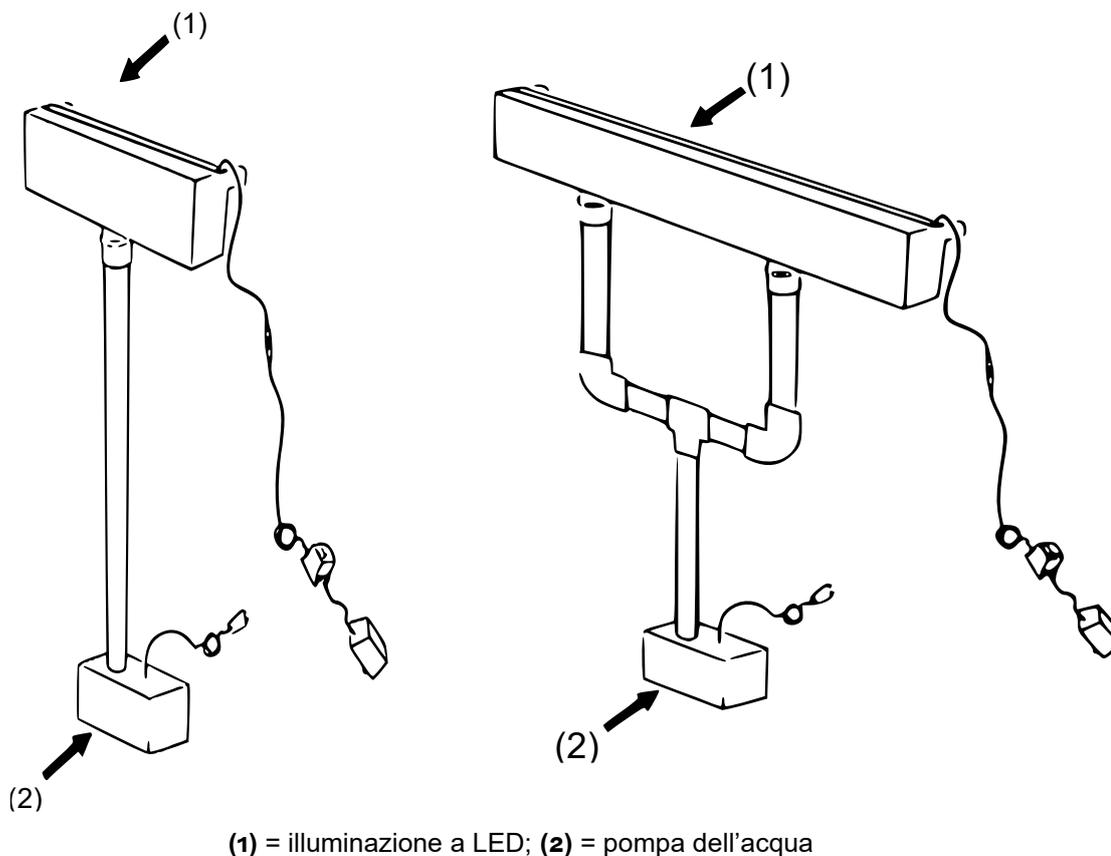

Attenzione! Si riporta di seguito solo una breve descrizione di come installare il gioco d'acqua. Ai fini del montaggio, è necessario procurarsi un tubo e una pompa per l'acqua nonché altri pezzi per il collegamento. **Per la pulizia, si consiglia un panno in microfibra così da evitare graffi sull'acciaio inossidabile.**

Istruzioni di montaggio

- Posizionare il gioco d'acqua sul punto desiderato.
- Assicurarsi che il luogo di montaggio abbia una superficie solida e uno spazio sufficiente per il collegamento della pompa e del tubo.
- Collegare la cascata alla pompa.
- Se la cascata ha una barra luminosa a LED, è necessario controllare che sia posizionata in modo corretto e sicuro. Posare il cavo di alimentazione fuori dall'acqua e collegarlo al trasformatore.
- Allineare il gioco d'acqua in base alle proprie esigenze e fissarlo in posizione.
- Controllare che non ci siano perdite nel circuito dell'acqua. Le perdite devono essere sigillate con fascette e nastro adesivo.
- Accendere la pompa (e l'illuminazione a LED se presente) e avviare il gioco d'acqua.

Proprietà specifiche del gioco d'acqua con illuminazione a LED

- La barra luminosa a LED è alimentata in modo sicuro e affidabile da un trasformatore esterno da 12 V AC.
- L'illuminazione a LED può essere controllata con un telecomando. Ci sono 17 diversi modelli di illuminazione disponibili.

- La cascata e la barra luminosa a LED non sono preassemblate alla consegna, ma possono essere facilmente collegate tra loro.

Istruzioni di sicurezza

Attenzione! La mancata osservanza delle seguenti istruzioni di sicurezza può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

- Per ridurre il rischio di lesioni, è molto importante montare e usare correttamente il prodotto.
- Il montaggio deve essere eseguito da due persone affinché sia corretto.
- In caso di problemi tecnici, contattare il venditore o personale qualificato. Non tentare di eseguire riparazioni senza le conoscenze adeguate.
- Usare solo panni morbidi, asciutti e puliti per pulire il prodotto. Non usare solventi organici, vernici o tessuti impregnati chimicamente.
- Spegnerne sempre il gioco d'acqua quando si pulisce o quando non è in uso.
- La pulizia e la manutenzione regolare sono necessarie per prevenire le macchie sulla superficie in acciaio inossidabile e per ridurre il rischio di corrosione.
- Assicurarsi che nessun detrito (ad es. sale, sporco, ecc.) si depositi sulla cascata e negli interstizi.
- Si raccomanda di controllare ed eseguire la manutenzione del gioco d'acqua ogni anno.
- Proteggere il gioco d'acqua, la pompa e il collegamento del tubo dalle temperature di congelamento. Rimuovere tutti i componenti in anticipo e conservarli in un luogo protetto dal gelo.
- **Avvertenza!** In caso di messa in servizio in una piscina o in un laghetto, assicurarsi che l'alimentazione non entri in contatto con l'acqua. Non azionare la pompa in presenza di bagnanti in acqua.

Dati tecnici

Articolo	LED	Dimensioni (mm)	Vie di afflusso	Filettatura afflusso (mm)	Lunghezza dei cavi (cm)			
					Alimentatore-connettore	Connettore-controller	Controller-connettore	Connettore-LED
61460	senza	300 × 115 × 80	1	33,25 (1")	—			
61461	con				750	20	17	27
61462	senza	400 × 115 × 80			—			
61463	con				750	20	17	27
61464	senza	450 × 115 × 80			—			
61465	con				750	20	17	27
61466	senza	600 × 115 × 80	2		—			
61467	con				750	20	17	27
61468	senza	900 × 115 × 80			—			
61469	con				750	20	17	27
61470	senza	1200 × 115 × 80			—			
61471	con				750	20	17	27
61472	senza	1500 × 115 × 80		—				
61473	con			750	20	17	27	

Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata attuata con la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutti i dispositivi elettrici WilTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WilTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avvertenza importante:

La riproduzione (anche parziale) e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.