

Bedienungsanleitung

Wurstclipper 61853

toboli



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0


Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Teilebezeichnung

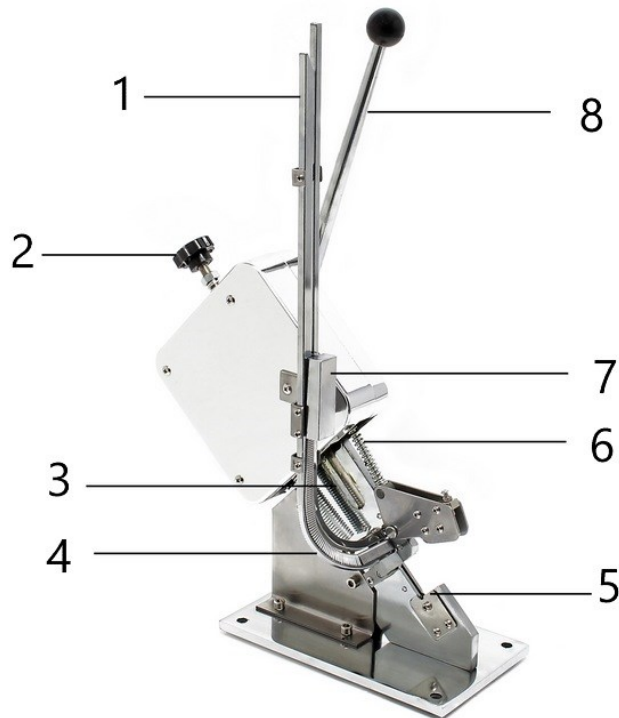

Nr.	Bezeichnung
1	Gerade Führungsschiene
2	Stellschraube
3	Rückstellfeder
4	U-förmige Führungsschiene
5	Untere Formstelle
6	Verbindungsstange mit Feder
7	Gegengewicht
8	Handgriff



Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf weder von Personen einschließlich Kindern mit eingeschränkten geistigen, körperlichen oder sinnlichen Fähigkeiten noch von Personen mit einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern und stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Seien Sie zur Vermeidung von Verletzungen bei der Reinigung und Wartung des Geräts sehr vorsichtig.
- Verwenden Sie das Gerät nur sachgemäß. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Sachschäden und Verletzungen führen.
- Für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gebrauchsanweisung

- Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, stabilen und trockenen Untergrund auf. Um einen zusätzlichen Halt zu haben, können Sie das Gerät mit Hilfe der Vorbohrungen an der Basis am Untergrund befestigen. **Achtung!** Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Ziehen Sie den Handgriff (8) nach hinten. Schieben Sie anschließend die Clips auf die Führungsschiene (4) und drücken Sie sie mit dem Gegengewicht (7) zu.
- Legen Sie den zu verschließenden Gegenstand auf die Formstelle (5) und drücken Sie den Handgriff (1) nach unten. Der Clip umschließt nun den Gegenstand.
Hinweis! Sollte sich der Handgriff nur noch schwer betätigen lassen, können Sie ein paar Tropfen Schmiermittel durch die entsprechende Öffnung am Ende des Griffs einträufeln.
- Sie können die Druckkraft mit Hilfe der Stellschraube (2) einstellen, so dass die Clips nicht zu fest oder nicht zu schwach um den Gegenstand herum zugedrückt werden. Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn zum Lösen und gegen den Uhrzeigersinn zum Festziehen. Sichern Sie die vorgenommene Einstellung mit Hilfe der Kontermutter.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Maschine nach jedem Einsatz gründlich. Verwenden Sie zur Reinigung warmes Wasser und Seife oder Reinigungsmittel ohne Scheuermittel.
- Verwenden Sie keine Stahlbürsten o. Ä., da die Oberfläche des Geräts sonst beschädigt werden kann.
- Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob das Gerät Beschädigungen aufweist. Sollte die Funktion in irgendeiner Weise eingeschränkt sein, darf das Gerät nicht verwendet werden.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.