

Manual de instrucciones

Clipadora manual para embutidos

61853

toboli



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**


Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Denominación de piezas

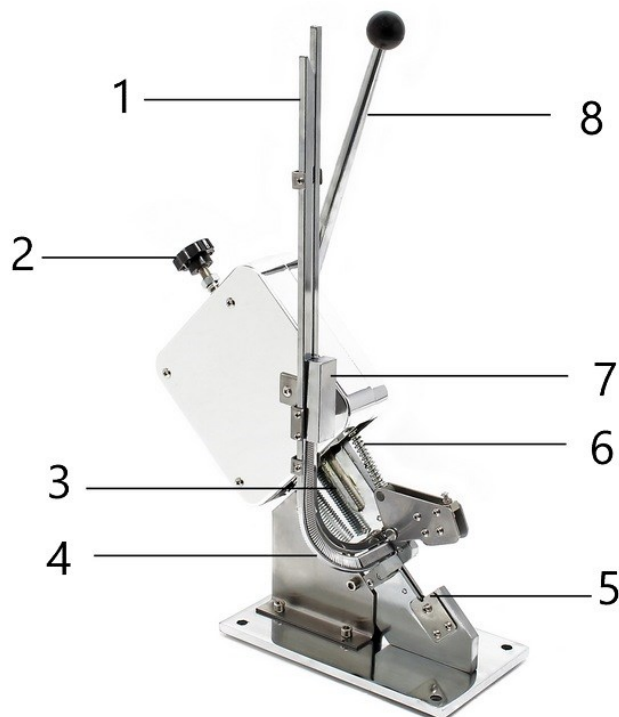

Nº	Denominación
1	Carril guía
2	Tornillo de ajuste
3	Muelle de retorno
4	Carril guía en forma de U
5	Zona de prensado
6	Barra de conexión con muelle
7	Lastre
8	Palanca



Indicaciones de seguridad

- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos.
- Mantenga siempre el aparato fuera del alcance de los niños y asegúrese de que no jueguen con él.
- No utilice el aparato si está dañado o no funciona correctamente.
- Sea siempre prudente al limpiar y mantener el aparato para evitar lesiones.
- Utilice este dispositivo solo para el fin previsto. Un uso inadecuado puede provocar daños materiales y lesiones.
- No se asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado.

Instrucciones de uso

- Coloque el dispositivo en una superficie nivelada, firme y seca. Para garantizar una mejor sujeción, también puede fijar el dispositivo a la superficie deseada utilizando los agujeros preta-ladrados. **¡Atención!** El material de montaje no está incluido en el volumen de entrega.
- Tire hacia atrás de la palanca **(8)**. A continuación, inserte las grapas en el carril guía **(4)** y presiónelas hacia abajo con ayuda del lastre **(7)**.
- Coloque el objeto a cerrar en la zona de prensado **(5)** y accione la palanca **(1)**. Así, el objeto se cierra con la ayuda de la grapa.
¡Aviso! Si la palanca se vuelve difícil de manejar, puede poner unas gotas de lubricante en la abertura en el extremo de la palanca.
- Usted puede regular la fuerza de presión a través del tornillo de ajuste **(2)** para asegurar que las grapas no estén demasiado apretadas o demasiado ligeras alrededor del objeto. Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para disminuir la fuerza y en sentido contrario para aumentarla. Asegure el ajuste con la ayuda de la tuerca de seguridad.

Limpieza y mantenimiento

- Limpie bien el dispositivo después de cada uso. Para limpiarlo, utilice solo agua tibia y jabón o detergentes sin abrasivos.
- No use cepillos de acero u objetos similares, ya que éstos pueden dañar la superficie del aparato.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el dispositivo no esté dañado. No utilice el aparato si su función está afectada de alguna manera.

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.