

Gebruikershandleiding

Worstclipper

61853

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften door en pas deze toe!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)


E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Onderdelenoverzicht

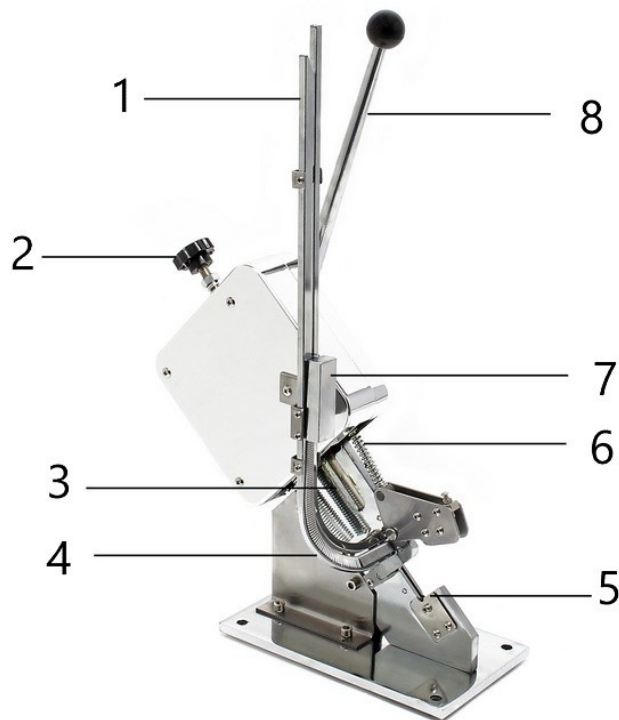

Nr.	Betekening
1	Rechte geleiderail
2	Afstelschroef
3	Terugzetveer
4	U-vormige geleiderail
5	Onderste omvormer
6	Verbindingsstang met veer
7	Tegengewicht
8	Handgreep



Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder ook kinderen) met een geestelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking of personen met een gebrek aan ervaring en/of kennis.
- Houd kinderen ver van het apparaat en zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- Neem het apparaat niet in gebruik indien deze beschadigd is of niet naar behoren functioneert.
- Wees voorzichtig bij het reinigen en onderhouden van het product, zodat letsel kan worden voorkomen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op de juiste manier. Onjuist gebruik kan tot schade aan eigendommen en letsel leiden.
- Voor schade ontstaan door een onjuist gebruik van het product zijn wij niet aansprakelijk.

Handleiding

- Plaats het toestel op een vlakke, stabiele en droge ondergrond. Voor extra ondersteuning kunt u het toestel met behulp van de voorgeboorde gaten aan de basis bevestigen. **Attentie!** Montagemateriaal is niet bij de levering inbegrepen.
- Trek de handgreep (8) naar achteren. Schuif vervolgens de clips op de geledeirail (4) en druk deze met het tegengewicht (7) dicht.
- Leg vervolgens het af te sluiten voorwerp op de vormer (5) en druk de handgreep (1) naar beneden. De clip omsluit nu het voorwerp.
Let op! Mocht het handvat moeilijk te bedienen zijn, dan kunt u een paar druppels smeermiddel door de daarvoor betreffende opening aan het uiteinde van het handvat druppelen.
- Met behulp van de afstelschroef (2) kunt u regelen dat de clips niet te vast of niet te los om het voorwerp worden gedrukt. Draai de schroef rechtsom om het losser te zetten en linksom om het vaster te zetten. De gekozen instelling dient met behulp van een contraemoer vastgezet te worden.

Reiniging en onderhoud

- Reinig de machine na ieder gebruik grondig. Gebruik voor de reiniging warm water en zeep of reinigingsmiddel zonder schuurmiddelen.
- Gebruik geen stalen borstels of dergelijke. Dit kan de oppervlakte van het apparaat beschadigen.
- Controleer voor ieder gebruik of het apparaat beschadigd is. Mocht de functionaliteit van het apparaat op welke manier dan ook beperkt zijn, mag het toestel niet gebruikt worden.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.