

Mode d'emploi

Chargeur de batterie

61883, 61884

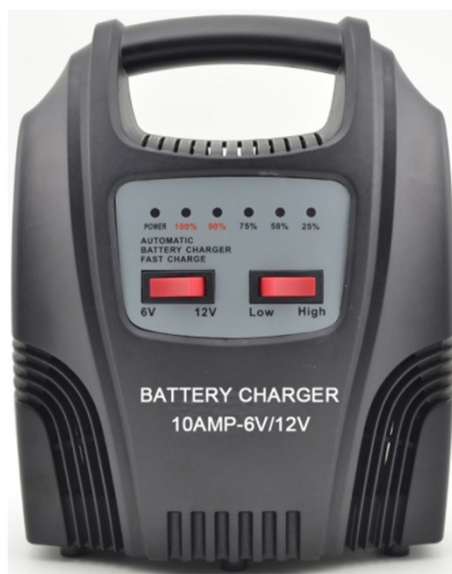


Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous. Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax: +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Informations et instructions générales

- Le chargeur de batterie pour 6 V/12 V ainsi que celui pour 12 V/24 V se caractérisent par un fonctionnement confortable, des performances stables et une sécurité fiable. Le chargeur peut être commuté entre 6 V et 12 V ou 12 V et 24 V, de sorte qu'il fonctionne pour des batteries de 6 V et de 12 V ou de 12 V et de 24 V.
- Si la batterie est surchargée, le chargeur la maintient à la puissance normale.
- Le fusible sautera et le chargeur s'éteindra en cas de court-circuit, de surcharge ou d'inversion de polarité. Le chargeur fonctionnera normalement après le remplacement du fusible.
- La batterie est bien protégée avec une sortie de courant stable et ne nécessite que 3–4 heures pour la charger.
- Affichage de l'état de charge : le chargeur est équipé de 6 voyants lumineux avec des pourcentages différents. Différents voyants indiquent l'état de charge. Lorsque les voyants sont allumés à 100 %, le processus de chargement est terminé.

Spécifications techniques

Numéro d'article	61883	61884
Modèle	6 V et 12 V	12 V et 24 V
Tension nominale (V)	230	
Puissance absorbée (W)	120	195
Fréquence (Hz)	50	50
Tension de charge (V, c. c.)	6	12
	12	24
Ampérage de charge (A)	6,5 (élevé), 3,5 (bas)	9,5
		6,5
Longueur du câble batterie (m)	1,4	
Longueur du câble secteur (m)	1,7	
Poids (kg)	14	16

Instructions d'utilisation

- L'utilisation est simple : connectez la borne rouge au pôle positif de la batterie (marqué « + ») et la borne noire au pôle négatif (marqué « - »), puis connectez la source d'alimentation et la batterie va être chargée.
- Chargeur de batterie : sélectionnez la tension requise en fonction de la batterie et du chargeur. Changez la vitesse de chargement selon vos besoins.



Notes

- Batterie
 - Appliquer : batterie au plomb
 - Capacité : 10–100 Ah avec sortie 6 V/12 V et 10–80 Ah avec sortie 12 V/24 V
 - Doit fonctionner dans des conditions 230 V c. a.
- Les pinces rouges et noires ne doivent pas être touchées pendant la charge afin d'éviter un court-circuit.
- Veuillez placer le chargeur dans un endroit sec et exposé aux courants d'air, en évitant la lumière directe du soleil.

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et les soins aux usagers ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un partenaire de service autorisé afin d'éviter tout risque de dommage au produit. Le chargeur ne peut être utilisé qu'après avoir été réparé.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.