

# Bedienungsanleitung

## Aktenvernichter

61894



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

## Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Warnungen, die in diesem Handbuch, auf dem Produkt und der Produktverpackung beschrieben sind. **Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Aktenvernichter in Betrieb nehmen.**

- **Halten Sie Kinder und Haustiere vom Aktenvernichter fern. Schwere Verletzungen können auftreten.**
- Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Stecken Sie niemals Ihre Hand oder Finger in die Einfüllöffnung des Aktenvernichters. Es können schwere Verletzungen auftreten.
- Dieser Aktenvernichter ist nur für die Zerkleinerung von Papier, CDs/DVDs, Kreditkarten und Heftklammern bestimmt. Zerkleinern Sie keine Büroklammern oder andere harte Materialien. Zerkleinern Sie keine Etiketten oder Umschläge. Andernfalls wird das Schneidsystem beschädigt.
- Nicht für den intensiven oder gewerblichen Gebrauch verwenden. Die empfohlene Zerkleinerungskapazität darf nicht überschritten werden. Zerkleinern Sie keine Endlosformulare. Nicht über einen längeren Zeitraum betreiben.
- Der Aktenvernichter sollte sich niemals in der Nähe eines Heizkörpers, Wärmespeichers, von Wasser oder darüber befinden.
- Schalten Sie den Aktenvernichter immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen, reinigen, warten oder andere Maßnahmen ergreifen, die nicht zum alltäglichen Betrieb gehören.
- Das Gehäuse kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Entfettungsmittel oder andere Chemikalien zur Reinigung des Aktenvernichters. Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen!
- Verändern Sie den Aktenvernichter oder sein Gehäuse in keiner Weise. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen und/oder die Gewährleistung erlischt.
- Entfernen Sie keine Warnaufkleber/Etiketten vom Aktenvernichter.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie den Aktenvernichter nicht dort auf, wo jemand über das Netzkabel gehen kann.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke der an das Verlängerungskabel angeschlossenen Produkte die Stromstärke des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Die Summe aller an die Steckdose angeschlossenen Geräte darf 15 A nicht überschreiten.
- Die Steckdose sollte in der Nähe der Maschine installiert und leicht zugänglich sein.
- Das Netzkabel dient dazu, den Aktenvernichter vom Netz zu trennen. Achten Sie darauf, dass das Kabel jederzeit leicht zugänglich ist. Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel in irgendeiner Weise beschädigt ist, sollte der Aktenvernichter sofort entsorgt werden.
- Versuchen Sie nicht, den Aktenvernichter selbst zu warten. Das Öffnen und/oder Entfernen von Abdeckungen kann Sie gefährlichen Spannungsquellen und/oder anderen ernsthaften Gefahren aussetzen. Diese Maßnahme führt auch zum Erlöschen der Garantie für den Aktenvernichter.
- Verwenden Sie nur für Aktenvernichter zugelassenes Schmier- und Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine haushaltsüblichen Reiniger, Schmiermittel oder Alkohol auf oder in der Nähe des



Aktenvernichters. Verwenden Sie keine Aerosole oder andere als brennbar gekennzeichnete Produkte. Einige Mittel können brennen und schwere Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie niemals Druckluft oder Staubsauger, um das Aktenvernichtergehäuse, den Korb, den Zulauf oder den Aktenvernichterkopf zu reinigen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie keine Produkte, die als brennbar gekennzeichnet sind.
- Dieser Aktenvernichter sollte nur mit einem anwesenden Bediener betrieben werden.
- Entleeren Sie den Abfallbehälter regelmäßig, um einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

## Technische Daten

<b>Modell</b>	TSC510 A
<b>Papiereinzug (mm)</b>	220
<b>Blattkapazität (75 9/m<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Schnittart</b>	Kreuzschnitt
<b>Schnittgröße (mm)</b>	5×40
<b>Sicherheitsstufe</b>	3
<b>Zerkleinert</b>	Papier, CD/DVD, Kreditkarten und Heftklammern
<b>Max. Laufzeit (min)</b>	2 min an (im Dauerbetrieb) / 30 min aus
<b>Nenn Drehzahl (1/min)</b>	2
<b>Geräuschpegel (dB)</b>	72
<b>Fassungsvermögen des Behälters (ℓ)</b>	15
<b>Korb</b>	Wird nach oben herausgehoben
<b>Automatischer Stopp bei vollem Behälter?</b>	Nein
<b>Abmessungen (mm)</b>	340×170×390
<b>Nettogewicht (kg)</b>	4




### Warnungen:

- Nicht länger als 2 min am Stück Akten vernichten.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Entfettungsmittel oder andere Chemikalien zur Reinigung des Aktenvernichters.
- Nur Papier, CD/DVD, Kreditkarten und Heftklammern vernichten.
- Die Aufnahmekapazität des Aktenvernichters darf nicht überschritten werden.
- Vermeiden Sie es, die Dokumenteneinzugsöffnung mit Händen oder anderen Körperteilen zu berühren. Stecken Sie niemals Hände oder Finger in die Öffnung.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie überschüssige Papierschnipsel vom Aktenvernichterkopf entfernen oder bevor Sie einen anderen Vorgang als das übliche Zerkleinern durchführen. Ziehen Sie immer den Netzstecker und vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter während der Nichtbenutzung auf Aus steht, um mögliche Unfälle zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel.
- Keinesfalls Druckluft verwenden oder Flüssigkeit in den Aktenvernichter sprühen. Das könnte gefährlich sein.
- Das Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt (es ist kein Spielzeug). Halten Sie Kinder und Haustiere jederzeit vom Aktenvernichter fern.
- Vermeiden Sie, dass Haare in die Dokumenteneinzugsöffnung gezogen werden. Halten Sie Haare/Gesicht unbedingt von der Öffnung fern!
- Halten Sie Sprühbehälter vom Aktenvernichter fern. Verwenden Sie keine brennbaren, auf Erdöl basierenden Reiniger oder Sprühreiniger auf oder in der Nähe dieses Produkts. Einige Mittel können brennen und schwere Verletzungen verursachen.

- Vermeiden Sie den Kontakt Ihrer Kleidung mit der Einzugsöffnung. Halten Sie persönliche und lose Gegenstände (Schmuck, Krawatten usw.) von der Einzugsöffnung fern.

## Betrieb

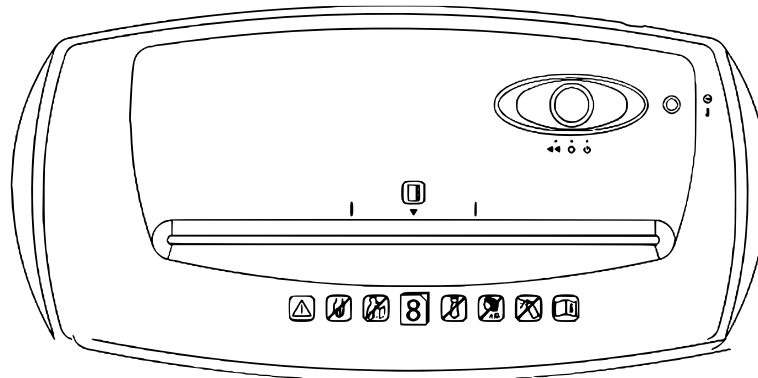

### Akten vernichten

- Stecken Sie den Stecker des Aktenvernichters in die Steckdose.
- Schieben Sie den Netzschalter auf „Automatikbetrieb“ (nach rechts).
- Zum Zerkleinern von Papier oder Kreditkarten: Direkt in den Einzug einführen.
- Entleeren Sie den Papierbehälter regelmäßig, um Staus zu vermeiden.

**Aus Sicherheitsgründen sollte der Aktenvernichter bei Nichtgebrauch immer ausgeschaltet werden!**

### Entleerung des Papierbehälters

**Der Füllstand des Behälters sollte regelmäßig überprüft werden, um Staus und Beschädigungen des Schneidwerks zu vermeiden.**

1. Schieben Sie den Netzschalter auf Aus und ziehen Sie den Stecker.
2. Heben Sie den Aktenvernichterkopf an den Griffen an, um ihn aus dem Behälter zu entfernen. Leeren Sie den Inhalt in den Papierkorb aus.
3. Legen Sie den Aktenvernichterkopf wieder sicher auf den Papierbehälter.
4. Stecken Sie den Stecker wieder ein und schieben Sie den Netzschalter auf „Automatikbetrieb“, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen.

### Überhitzung

- Die Überhitzungsanzeige leuchtet rot und die Maschine schaltet sich ab, wenn der Motor nach dem Zerkleinern für mehr als 2 min zu heiß wird.
- Lassen Sie den Aktenvernichter abkühlen, bis die Überhitzungsanzeige erlischt (etwa 30 min).
- Schalten Sie den Aktenvernichter aus und wieder ein und setzen Sie die Zerkleinerung wie gewohnt fort.

### Beheben eines Papierstaus

- Der Aktenvernichter stoppt automatisch, wenn ein Stau auftritt.
- Zur Beseitigung von Papierstau:
  - Den Netzschalter auf Rückschub (nach links) stellen.
  - Das Papier, das den Stau verursacht hat, ergreifen.
  - Papier herausziehen.
- Beheben eines Staus, der im Rückschubbetrieb entstanden ist:
  - Stellen Sie den Netzschalter auf „Automatikbetrieb“.
  - Lassen Sie den Aktenvernichter etwa 5 s laufen.



- 
- Wenn sich der Stau nicht löst, stellen Sie den Netzschalter wieder auf „Rückschub“ und lassen Sie das Gerät für 5 s lang laufen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Stau behoben ist.
  - Wenn sich der Stau immer noch nicht beseitigt hat, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das Papier von Hand.

## Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.