

# Manual de instrucciones

## Destrucciona de papel

61894



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

## Indicaciones de seguridad

Su propia seguridad y la de los demás es importante para nosotros. Por favor, siga todas las indicaciones de seguridad y advertencias descritas en el producto y su embalaje. **Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar la destructora de papel.**

- Mantenga a niños y mascotas alejados de la destructora de papel. Podrían producirse lesiones graves.
- Lea todas las indicaciones antes del uso. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.
- No introduzca nunca la mano o los dedos en la abertura de alimentación de la destructora de papel. Podrían producirse lesiones graves.
- Esta destructora de papel está diseñada únicamente para triturar papel, CDs/DVDs, tarjetas de crédito y grapas. No triture clips ni otros materiales duros. No triture etiquetas ni sobres. Si lo hace, el sistema de corte podría dañarse.
- No utilice la destructora de papel para uso intensivo o comercial. No supere la capacidad de trituración recomendada. No desmenuce continuamente formularios. No haga funcionar el dispositivo durante largos períodos de tiempo.
- La destructora de papel nunca debe situarse cerca ni encima de un radiador, un acumulador de calor o de agua.
- Apague y desenchufe siempre la destructora de papel antes de moverla, limpiarla, realizar el mantenimiento o cualquier otra acción que no forme parte de su funcionamiento cotidiano.
- La carcasa se puede limpiar con un paño suave y húmedo. No utilice disolventes, desengrasantes u otros productos químicos para limpiar la trituradora. Antes de la limpieza, desconecte el enchufe.
- No modifique de ningún modo la destructora de papel ni su carcasa. Si lo hace, se podrían producir daños personales y/o la anulación de la garantía.
- No retire ningún adhesivo/etiqueta de advertencia de la destructora de papel.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación. No coloque la destructora de papel donde alguien pueda pasar por encima del cable de alimentación.
- Si se utiliza un cable alargador, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados no supere el amperaje del mismo. El total de los dispositivos conectados a la toma de corriente no debe superar los 15 A.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca de la máquina y ser fácilmente accesible.
- El cable de alimentación sirve para desconectar la destructora de papel de la red eléctrica. Asegúrese de que el cable sea fácilmente accesible en todo momento. El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si el cable estuviera de algún modo dañado, la destructora de papel debe ser inmediatamente desechada.
- No intente reparar la destructora de papel usted mismo. La apertura y/o retirada de las cubiertas podría exponerle a fuentes de tensión peligrosas y/o a otros riesgos graves. Esta acción también anulará la garantía de la trituradora.
- Utilice únicamente lubricantes y limpiadores aprobados para la destructora de papel. No utilice limpiadores domésticos, lubricantes o alcohol en la destructora o cerca de ella. No utilice aerosoles u otros productos etiquetados como inflamables. Algunos agentes pueden arder y causar lesiones graves.
- No utilice nunca aire comprimido o aspiradoras para limpiar la carcasa, la cesta, la entrada o el cabezal de la destructora de papel. Esto podría causar lesiones graves. No utilice productos que estén etiquetados como inflamables.
- Esta destructora de papel solo debe funcionar con un operario presente.



- Vacíe el depósito de residuos con regularidad para garantizar un funcionamiento correcto y sin problemas.

### Datos técnicos


<b>Modelo</b>	TSC510 A
<b>Boca de entrada (mm)</b>	220
<b>Capacidad de la hoja (75 g/m<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Tipo de corte</b>	Transversal
<b>Tamaño del corte (mm)</b>	5×40
<b>Nivel de seguridad</b>	3
<b>Materiales adecuados</b>	Papel, CDs/DVDs, tarjetas y grapas
<b>Tiempo máx. de funcionamiento (min)</b>	2 min encendida (en servicio continuo) / 30 min apagada
<b>Velocidad nominal (m/min)</b>	2
<b>Nivel sonoro (dB)</b>	72
<b>Capacidad del depósito (ℓ)</b>	15
<b>Cesto</b>	Se saca extrayéndose hacia arriba
<b>¿Parada automática con depósito lleno?</b>	No
<b>Dimensiones (mm)</b>	340×170×390
<b>Peso neto (kg)</b>	4



### Advertencias:

- No triture documentos durante más de 2 min seguidos.
- No utilice disolventes, desengrasantes u otros productos químicos para limpiar la destructora.
- Triture solo papel, CDs/DVDs, tarjetas de crédito y grapas.
- No exceda la capacidad de admisión de la destructora de papel.
- Evite tocar con las manos u otras partes del cuerpo la abertura de admisión. Nunca introduzca las manos o los dedos por la boca de entrada del dispositivo.
- Extraiga siempre el enchufe de la corriente antes de retirar el exceso de papel del cabezal de la destructora o antes de realizar cualquier otro procedimiento que no sea la trituración normal. Mientras la destructora no se utilice, desenchufe siempre el cable de alimentación y asegúrese de que el interruptor principal está en la posición de apagado para evitar posibles accidentes.
- No ponga a funcionar la destructora si tiene el cable defectuoso.
- Nunca rocíe aire a presión o líquido sobre la destructora de papel. Esto podría ser peligroso.
- El dispositivo no está destinado a ser utilizado por niños (no es un juguete). Mantenga a niños y mascotas alejados de la destructora de papel en todo momento.
- Evite que su pelo se introduzca por la abertura de alimentación. Asegúrese de mantener el pelo y la cara alejados de la abertura de alimentación.
- Mantenga los envases de spray alejados de la destructora de papel. No utilice limpiadores inflamables a base de petróleo ni limpiadores en aerosol con este dispositivo ni cerca de él. Algunos agentes pueden arder y causar lesiones graves.
- Evite el contacto de su ropa con la boca de alimentación. Mantenga los objetos personales y sueltos (joyas, corbatas, etc.) lejos de la abertura de alimentación.

## Funcionamiento

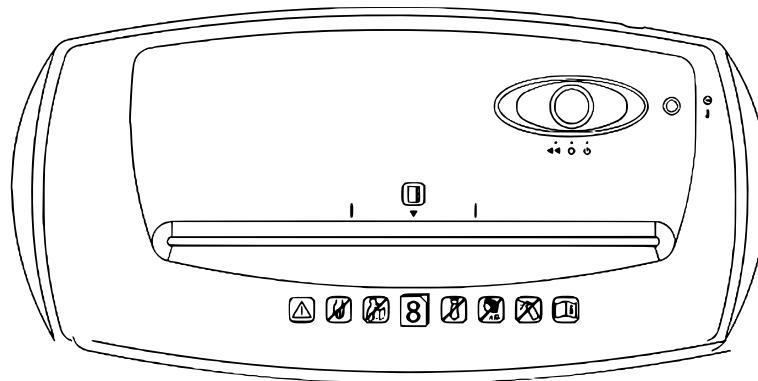

### *Triturar documentos*

- Enchufe la trituradora de papel a la toma de corriente.
- Ponga el interruptor de alimentación en “funcionamiento automático” (a la derecha).
- Para triturar papel o tarjetas de crédito: introducir directamente por la abertura.
- Vacíe periódicamente el depósito para evitar atascos.

**¡Por seguridad, desenchufe la trituradora de papel siempre que no la utilice!**

### *Vaciado del depósito de papel*

**El nivel de llenado de depósito debe controlarse periódicamente para evitar atascos y daños en las cuchillas.**

- Ponga el interruptor de alimentación en “apagado” y extraiga el enchufe de la corriente.
- Levante el cabezal de la trituradora por las asas para separarlo del depósito. Vacíe el contenido del cesto.
- Coloque de nuevo correctamente el cabezal de la trituradora sobre el depósito de papel.
- Vuelva a conectar el enchufe y ponga el interruptor de alimentación en “funcionamiento automático” para reanudar el funcionamiento normal.

### *Sobrecalentamiento*

- Si el motor se calienta demasiado durante más de 2 min después de la trituración, el indicador de sobrecalentamiento se ilumina en rojo y la máquina se apaga.
- Deje que la trituradora enfríe hasta que el indicador de sobrecalentamiento se apague (aprox. 30 min).
- Apague y vuelva a encender la trituradora y continúe triturando.

### *Eliminar un atasco de papel*

- La trituradora se detiene automáticamente cuando hay un atasco. Para eliminarlo:
  - Ponga el interruptor de alimentación en “retroceso” (a la izquierda).
  - Agarre el papel que ha provocado el atasco.
  - Extraiga el papel atascado.
- Para eliminar un atasco que se haya producido en el modo “retroceso”:
  - Ponga el interruptor de alimentación en “funcionamiento automático”.
  - Deje la trituradora de papel en marcha durante 5 s:
    - Si el atasco no desaparece, vuelva a colocar el interruptor de alimentación en “retroceso” y deje que el dispositivo funcione durante 5 s. Repita este procedimiento hasta que el atasco se solucione.
    - Si el atasco persiste, desenchufe el dispositivo y retire el papel a mano.

## Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos dispositivos.

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

## AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.