

Mode d'emploi

Déchiquteuse de documents

61894



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

Votre sécurité et celles des autres sont très importantes pour nous. Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité ainsi que les avertissements décrits dans ce manuel, sur le produit et sur les éléments d'emballage du produit. **Veillez lire toutes ces instructions avant de mettre la déchiqueteuse en marche.**

- **Tenez les enfants et les animaux éloignés de la déchiqueteuse. Des blessures graves peuvent survenir.**
- Lisez toutes les instructions avant utilisation. Veuillez conserver ces instructions pour référence future.
- Ne mettez jamais votre main ou vos doigts dans l'ouverture de la déchiqueteuse. Des blessures graves peuvent survenir.
- Cette déchiqueteuse est uniquement conçue pour déchiqueter du papier, des CD/DVD, des cartes de crédit et des agrafes. N'essayez pas de déchiqueter les trombones ou autres matériaux durs. Ne déchiquetez pas les étiquettes ou les enveloppes. Sinon, le système de coupe sera endommagé.
- N'utilisez pas la déchiqueteuse pour un usage intensif ou commercial. La capacité de broyage recommandée ne doit pas être dépassée. Ne déchiquetez pas les formulaires continus. N'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- La déchiqueteuse ne doit jamais être située à proximité ou au-dessus d'un radiateur, d'un dispositif de stockage de chaleur ou d'eau.
- Éteignez toujours la déchiqueteuse et débranchez la fiche d'alimentation avant de la déplacer, nettoyer, entretenir ou prendre d'autres mesures qui ne font pas partie du fonctionnement quotidien.
- Le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants, dégraissants ou autres produits chimiques pour nettoyer la déchiqueteuse. Retirez la fiche d'alimentation avant de nettoyer la machine !
- Ne modifiez en aucune façon la déchiqueteuse ou son boîtier. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures et/ou annuler la garantie.
- Ne retirez aucun autocollant/aucune étiquette d'avertissement de la déchiqueteuse.
- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas la déchiqueteuse à un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous que l'ampérage total des produits connectés à la rallonge ne dépasse pas l'ampérage de la rallonge. La somme de tous les appareils connectés à la prise ne doit pas dépasser 15 A.
- La prise de courant doit être installée près de la machine et de manière à être facilement accessible.
- Le cordon d'alimentation sert à débrancher la déchiqueteuse du secteur. Assurez-vous que le câble est facilement accessible à tout moment. Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé de quelque manière que ce soit, la déchiqueteuse doit être mise au rebut immédiatement.
- N'essayez pas de réparer la déchiqueteuse vous-même. L'ouverture et/ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des sources de tension dangereuses et/ou à d'autres dangers graves. Cette mesure annulera également la garantie de la déchiqueteuse.
- N'utilisez que des lubrifiants et des agents de nettoyage approuvés pour les déchiqueteuses. N'utilisez pas de nettoyants ménagers, de lubrifiants ou d'alcool sur ou à proximité de la déchiqueteuse. N'utilisez pas d'aérosols ou d'autres produits étiquetés comme inflammables. Certains agents peuvent brûler et provoquer des blessures graves.
- N'utilisez jamais d'air comprimé ou d'aspirateur pour nettoyer le boîtier de la déchiqueteuse, le panier, l'entrée ou la tête de déchiquetage. Des blessures graves peuvent en résulter. N'utilisez pas de produits marqués comme inflammables.
- Cette déchiqueteuse ne doit être utilisée qu'en présence d'un opérateur.
- Videz régulièrement la boîte de récupération pour assurer un fonctionnement sans problème.

Données techniques


Modèle	TSC510 A
Alimentation papier (mm)	220
Capacité de feuilles (75 g/m²)	10
Type de coupe	Coupe croisée
Tailles de coupe (mm)	5×40
Niveau de sécurité	3
Broie	Papier, CDs/DVD, cartes de crédit, agrafes
Durée de service max. (min)	Opérant pendant 2 min / éteint pendant 30 min.
Vitesse nominale (m/min)	2
Niveau de bruit (dB)	72
Capacité de la boîte de récupération (ℓ)	15
Corbeille	À sortir vers le haut
Arrêt automatique une fois la corbeille remplie ?	Non
Dimensions (mm)	340×170×390
Poids net (kg)	4



Avertissements :

- Ne faites pas marcher l'appareil pendant plus de 2 min en fonctionnement continue.
- N'utilisez pas de solvants, dégraissants ou autres produits chimiques pour nettoyer la déchiqueteuse.
- Ne déchiquetez que du papier, des CD/DVD, des cartes de crédit et des agrafes.
- La capacité de la déchiqueteuse ne doit pas être dépassée.
- Évitez de toucher l'ouverture du chargeur de documents avec vos mains ou d'autres parties de votre corps. Ne mettez jamais vos mains ou vos doigts dans l'ouverture.
- Retirez toujours la fiche d'alimentation avant de retirer les restes de papier excédentaires de la tête de déchiquetage ou avant d'effectuer toute autre opération que le déchiquetage habituel. Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous que l'interrupteur principal est en position d'arrêt lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter d'éventuels accidents.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé.
- N'utilisez jamais d'air comprimé ou ne vaporisez jamais de liquide dans la déchiqueteuse. Cela pourrait être dangereux.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet). Gardez les enfants et les animaux éloignés de la déchiqueteuse à tout moment.
- Évitez que les cheveux ne soient tirés dans l'ouverture d'alimentation des documents. Assurez-vous de garder vos cheveux/votre visage éloignés de l'ouverture !
- Tenez les aérosols éloignés de la déchiqueteuse. N'utilisez pas de nettoyants inflammables à base de pétrole ou d'aérosols sur ou à proximité de ce produit. Certains agents peuvent brûler et provoquer des blessures graves.
- Évitez que vos vêtements n'entrent en contact avec l'ouverture d'alimentation. Gardez les objets personnels et détachés (bijoux, cravates, etc.) à l'écart de l'ouverture d'alimentation.

Mise en marche

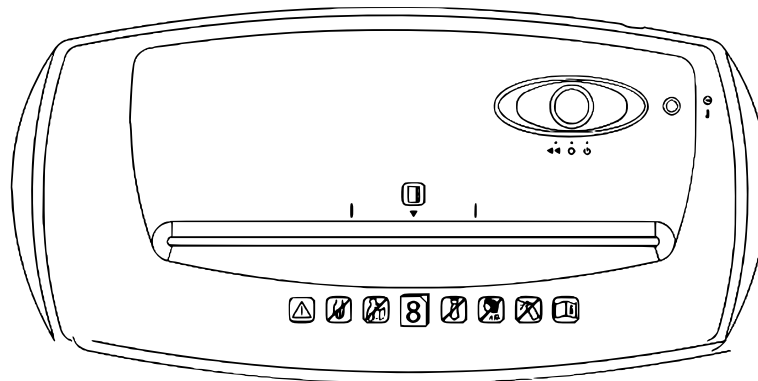

Déchiqueter

- Branchez la déchiqueteuse.
- Mettez l'interrupteur coulissant sur « Opération automatique » (à droite).
- Pour déchiqueter le papier et les cartes de crédit, introduisez tout simplement les objets dans l'ouverture d'alimentation.
- Videz régulièrement la boîte de récupération pour éviter des brouillages.

Pour des raisons de sécurité, la déchiqueteuse doit toujours être éteinte lorsque qu'elle n'est pas utilisée !

Vider la boîte de récupération

Le niveau de remplissage de la boîte de récupération doit être régulièrement contrôlé pour éviter les brouillages et les endommagements des éléments coupants.

1. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position éteinte et débranchez l'appareil.
2. À l'aide des poignées, soulevez la tête de déchiquetage afin de la retirer de la boîte de récupération. Videz le contenu dans la poubelle.
3. Replacez fermement la tête de déchiquetage sur la boîte de récupération.
4. Rebranchez le connecteur et faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur « Mode automatique » pour reprendre le fonctionnement normal.

Surchauffe

- Le voyant de surchauffe s'allume en rouge et la machine s'arrête si le moteur devient trop chaud pendant plus de 2 min après le déchiquetage.
- Laissez refroidir la déchiqueteuse jusqu'à ce que l'indicateur de surchauffe s'éteigne (environ 30 min).
- Éteignez puis rallumez la déchiqueteuse et continuez à déchiqueter comme d'habitude.

Résolution d'un brouillage papier

- La déchiqueteuse s'arrête automatiquement lorsqu'un brouillage se produit.
- Pour éliminer les brouillages papier :
 - Réglez l'interrupteur d'alimentation en position arrière (vers la gauche).
 - Saisissez le papier à l'origine du brouillage.
 - Retirez le papier.
- Résolution d'un brouillage survenu lors de l'opération de refoulement :
 - Réglez l'interrupteur d'alimentation sur « Mode automatique ».
 - Laissez la déchiqueteuse fonctionner pendant environ 5 s.
 - Si le brouillage ne disparaît pas, placez l'interrupteur d'alimentation sur « Repousser » et laissez l'appareil fonctionner pendant 5 s. Répétez ce processus jusqu'à ce que le brouillage soit éliminé.
 - Si le brouillage n'est toujours pas résolu, débranchez le cordon d'alimentation et retirez le papier à la main.

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.