

# Istruzioni d'uso

## Distruggidocumenti

61894

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi. È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15



## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

**Conservare questo manuale in un luogo sicuro.**

## Istruzioni di sicurezza

La vostra sicurezza e quella degli altri è importante per noi. Si prega di seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze descritte in questo manuale, sul prodotto e sulla sua confezione. **Leggere interamente questo manuale prima di utilizzare il distruggidocumenti.**

- **Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal distruggidocumenti. Sussiste il rischio di lesioni gravi.**
- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per un riferimento in futuro.
- Non mettere mai la mano o le dita nell'imboccatura. Potrebbero verificarsi gravi lesioni.
- Questo distruggidocumenti è progettato per distruggere solo carta, CD/DVD, carte di credito e punti da spillatrice. Non tritare graffette o altri materiali duri. Non distruggere le etichette o le buste. In tal caso si danneggia il sistema di taglio.
- Non utilizzare per uso professionale o commerciale. Non superare la capacità di triturazione raccomandata. Non distruggere carta a modulo continuo. Non operare per lunghi periodi di tempo.
- Il distruggidocumenti non deve mai essere collocato in prossimità di un radiatore, un accumulatore di calore o dell'acqua.
- Spegnerne sempre e scollegare il distruggidocumenti prima di spostare, pulire, fare la manutenzione o intraprendere qualsiasi altra azione che esuli dalla messa in funzione quotidiana.
- L'alloggiamento può essere pulito con un panno morbido e umido. Non usare solventi, sgrassatori o altri prodotti chimici per pulire il distruggidocumenti. Scollegare la spina di alimentazione prima della pulizia!
- Non modificare in alcun modo il distruggidocumenti o il suo alloggiamento. Ciò può provocare lesioni personali e/o invalidare la garanzia.
- Non rimuovere alcun adesivo/etichetta di avvertimento dal distruggidocumenti.
- Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione. Non posizionare il distruggidocumenti dove si rischia di calpestare il cavo di corrente.
- Se si usa una prolunga, assicurarsi che l'ampereaggio totale degli apparecchi a essa collegati non sia superiore al suo ampereaggio. Il totale di tutti i dispositivi collegati alla presa non deve superare i 15 A.
- La presa di corrente dovrebbe essere ubicata vicino allo strumento ed essere facilmente accessibile.
- Il cavo di alimentazione serve per scollegare il distruggidocumenti dalla rete. Assicurarsi che il cavo sia facilmente accessibile in ogni momento. Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è in qualche modo danneggiato, il distruggidocumenti deve essere smaltito.
- Non tentare di riparare il distruggidocumenti da soli. L'apertura e/o la rimozione delle coperture può esporre l'utente a fonti di tensione pericolose e/o ad altri gravi pericoli. Ciò invaliderà anche la garanzia del distruggidocumenti.
- Usare solo lubrificanti e detergenti approvati per il distruggidocumenti. Non usare detergenti per la casa, agenti ingrassanti o alcol per il distruggidocumenti. Non usare agenti estinguenti o altri prodotti etichettati come infiammabili. Alcuni agenti possono bruciare e causare gravi lesioni.
- Non usare mai aria compressa o l'aspirapolvere per pulire l'alloggiamento, il cestino, l'ingresso o la testa del distruggidocumenti. Fare ciò può causare gravi lesioni. Non usare prodotti etichettati come infiammabili.
- Questo distruggidocumenti deve funzionare solo in presenza di un operatore.
- Svuotare regolarmente il contenitore dei rifiuti per garantire un funzionamento regolare e senza problemi.


**Dati tecnici**

<b>Modello</b>	TSC510 A
<b>Imboccatura (mm)</b>	220
<b>Capacità (75 <math>\frac{9}{m^2}</math>)</b>	10
<b>Tipo di taglio</b>	Taglio trasversale
<b>Dimensione del taglio (mm)</b>	5×40
<b>Livello di sicurezza</b>	3
<b>Materiale triturbabile</b>	Carta, CD/DVD, carte di credito e punti metallici
<b>Max tempo di esecuzione (min)</b>	2 min on (in funzionamento continuo) / 30 min off
<b>Velocità nominale (<math>\frac{m}{min}</math>)</b>	2
<b>Livello di rumore (dB)</b>	72
<b>Capacità contenitore (ℓ)</b>	15
<b>Cestino</b>	È sollevato verso l'alto
<b>Arresto automatico con il contenitore pieno</b>	No
<b>Dimensioni (mm)</b>	340×170×390
<b>Peso netto (kg)</b>	4

**Avvertenze:**

- Non tritare i documenti per più di 2 min alla volta.
- Non usate solventi, sgrassatori o altri prodotti chimici per pulire il distruggidocumenti.
- Usare il distruggidocumenti solo per carta, CD/DVD, carte di credito e punti da spillatrice.
- Non superare la capacità di immissione del distruggidocumenti.
- Evitare di toccare l'imboccatura con le mani o altre parti del corpo. Non mettere mai le mani o le dita nell'apertura.
- Scollegare sempre il cavo di corrente, prima di rimuovere i frammenti di carta in eccesso dalla testina del distruggidocumenti o prima di eseguire qualsiasi operazione diversa dalla normale triturazione. Scollegare sempre il cavo di alimentazione e assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione off quando l'apparecchio non è in uso, per prevenire possibili incidenti.
- Non mettere in funzione l'apparecchio con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Non usare aria compressa o spruzzare liquidi nel distruggidocumenti; potrebbe essere pericoloso.
- Il prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini (non è un giocattolo). Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani dal distruggidocumenti.
- Assicurarsi di tenere la faccia e i capelli lontani dall'imboccatura, per evitare che questi ultimi restino impigliati.
- Tenere le bombolette spray lontano dal distruggidocumenti. Non usare detergenti infiammabili a base di petrolio o detergenti spray su o vicino a questo prodotto. Alcuni agenti possono bruciare e causare gravi lesioni.
- Evitare il contatto dei vestiti con l'imboccatura. Tenere gli accessori personali (gioielli, cravatte, ecc.) lontani dall'apertura.

## Funzionamento

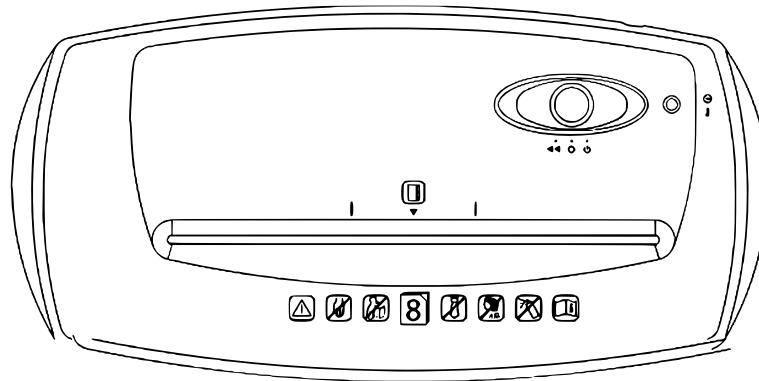

### *Distuggere i documenti*

- Inserire la spina del distruggidocumenti nella presa.
- Far scorrere l'interruttore di rete su "modalità automatica" (a destra).
- Per distruggere carta o carte di credito: inserire direttamente nell'apertura.
- Svuotare regolarmente il cestino della carta per evitare inceppamenti.

**Per motivi di sicurezza, il distruggidocumenti deve essere sempre spento quando non viene utilizzato!**

### *Svuotare il cestino della carta*

**Il livello del contenitore deve essere controllato regolarmente per evitare inceppamenti e danni alla barra di taglio.**

1. Posizionare l'interruttore su "off" e staccare la spina del distruggidocumenti.
2. Sollevare la testina del distruggidocumenti dalle maniglie per rimuoverla dal contenitore. Svuotare il contenuto nel cestino dei rifiuti.
3. Rimettere la testina del distruggidocumenti sul contenitore della carta.
4. Ricollegate il distruggidocumenti e riposizionare l'interruttore su "Automatic" per riprendere il normale funzionamento.

### *Surriscaldamento*

- L'indicatore di surriscaldamento si accende in rosso e la macchina si spegne se il motore diventa troppo caldo per più di 2 min dopo la triturazione.
- Lasciare raffreddare il distruggidocumenti finché l'indicatore di surriscaldamento non si spegne (ca. 30 min).
- Spegnere e riaccendere il distruggidocumenti e riprendere il normale utilizzo dell'apparecchio.

### *Sbloccare la carta inceppata*

- Il distruggidocumenti si ferma automaticamente quando si verifica un inceppamento.
- Per sbloccare la carta:
  - Impostare l'interruttore di alimentazione al contrario (a sinistra).
  - Afferrare la carta che ha causato l'inceppamento.
  - Estrarre la carta.
- Annullare un inceppamento verificatosi in modalità inversa:
  - Impostare l'interruttore "Modalità automatica".
  - Lasciare il tritatore in funzione per circa 5 s.
    - In caso di mancata risoluzione del problema, impostare nuovamente l'interruttore sulla modalità d'inversione e lasciar girare la macchina per 5 s. Ripetere questa procedura fino all'annullamento dell'inceppamento.
    - Se l'inceppamento non si risolve, scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere la carta a mano.

## Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata attuata con la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutti i dispositivi elettrici WilTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WilTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

## Avvertenza importante:

La riproduzione (anche parziale) e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.