

# Gebruikershandleiding

## Papierversnipperaar

61894



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verne- men wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, ver- zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzen- ding of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Veiligheidsaanwijzingen

Uw veiligheid en die van andere is belangrijk. Volg alle veiligheidsaanwijzingen en -waarschuwingen uit deze handleiding op. Let ook op de aanwijzingen en waarschuwingen op het product en de verpakking ervan. **Lees deze handleiding volledig door voordat u het product in gebruik neemt.**

- **Houd kinderen en (huis)dieren ver van het apparaat. Er bestaat gevaar op zwaar letsel!**
- Lees voor gebruik alle aanwijzingen. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging.
- Steek nooit uw hand(en) of vingers door in de papieropening van het apparaat! U kunt zich hier zwaar mee verwonden. **Letselgevaar!**
- Deze papierversnipperaar is bedoeld voor het versnipperen en vernietigen van brieven, dossiers, CD's/DVD's, bankpassen en nietjes. Het apparaat is niet geschikt voor paperclips of andere harde objecten, voorwerpen of materialen. Doe geen etiketten of enveloppen in het apparaat. Dit kan het snijsysteem beschadigen.
- Het apparaat is niet geschikt voor intensief of commercieel gebruik. Overschrijd de maximale capaciteit van het apparaat niet. Geen eindeloze formulieren (formulieren die aan een stuk doorlopen) versnipperen. Gebruik het apparaat niet over een langere tijdsruim.
- Stel het apparaat nooit op of bij verwarmingen, warmtebehouders, waterbronnen op.
- Schakel het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt weg bewegen, transporteren, reinigen, onderhouden of enige andere vorm van incidentele maatregelen wilt treffen.
- De behuizing kan met een zacht, vochtig doekje gereinigd worden. Gebruik geen oplosmiddelen, ontvetter of andere chemische producten bij het reinigen van het apparaat. Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de papierversnipperaar gaat reinigen!
- Voer op geen enkele manier veranderingen aan het apparaat of de behuizing ervan uit. Dit kan voor ongelukken met letsel zorgen en/of de aanspraak op garantie wegnemen.
- Verwijder de op het apparaat aangebrachte waarschuwingsstickers en -etiketten niet.
- Leg geen voorwerpen op de stroomkabel. Zet het apparaat op een veilige plaats, zodat niemand over de stroomkabel kan lopen of zou kunnen struikelen.
- Indien u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat de totale stroomsterkte van het aan de verlengkabel aangesloten apparaat de maximale capaciteit van de verlengkabel niet overschrijdt. De stopcontacten mogen 15 A niet overschrijden (totaal).
- Let erop dat de stroomkabel altijd makkelijk te bereiken is. De kabel mag niet vervangen worden. Indien de kabel beschadigd is, mag het apparaat niet meer gebruikt worden en dient u de papierversnipperaar te vervangen.
- Zorg dat het stopcontact in de buurt van het apparaat en licht toegankelijk is.
- Het openen of verwijderen van de afdekkingen van het apparaat kan ervoor zorgen dat u bloot wordt gesteld aan gevaarlijke spanningsbronnen en/of andere gevaren. Onderhoud daarom het apparaat niet zelf. Het zelf openen en onderhouden van het apparaat leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.
- Gebruik uitsluitend reinigings- en smeermiddelen die voor deze papierversnipperaar geschikt zijn. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, smeermiddelen of alcohol op of in de buurt van het apparaat. Gebruik geen ontvlambare producten. Let op middelen die snel ontvlambaar zijn en voor zwaar letsel kunnen zorgen.
- Gebruik geen luchtdruk op een stofzuiger om de behuizing, korf, toevoeropening of het opzetstuk schoon te maken. Dit kan het apparaat schade toebrengen en voor letsel zorgen. Gebruik geen producten die als brandbaar zijn aangemerkt.
- De papierversnipperaar mag uitsluitend gebruikt worden wanneer de gebruiker in de buurt is.



- Maak de opvangbak regelmatig leeg om het apparaat schoon en vrij van storingen te houden.

### Technische gegevens


<b>Model</b>	TSC510 A
<b>Papierinvoer (mm)</b>	220
<b>Doorvoercapaciteit (75 g/m<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Manier van snijden</b>	Versnipperen
<b>Snijbreedte (mm)</b>	5×40
<b>Veiligheidsniveau</b>	3
<b>Vernietigt</b>	Papier, CD/DVD, bankpassen en nietjes
<b>Max. werktijd (min)</b>	2 min aan (continu) = 30 min uit
<b>Snelheid (r/min)</b>	2
<b>Geluidsniveau (dB)</b>	72
<b>Inhoud opvangbak (ℓ)</b>	15
<b>Opvangbak uitnemen</b>	Omhoogtillen
<b>Automatische stop wanneer de opvangbak vol is?</b>	Nee
<b>Afmetingen (mm)</b>	340×170×390
<b>Nettogewicht (kg)</b>	4



### Waarschuwingen:

- Nooit langer dan 2 min aan een stuk door gebruiken.
- Gebruik geen oplosmiddelen, ontvetters of andere chemische producten voor het reinigen.
- Uitsluitend papier, CD/DVD's, bankpassen en nietjes in de versnipperaar doen.
- Overschrijd nooit de opnamecapaciteit van de papierversnipperaar.
- Doe nooit uw handen, vingers of andere lichaamsdelen in de papiertoevoeropening en raak het mechanisme van het apparaat niet met uw lichaam aan.
- Trek altijd de stroomkabel uit het stopcontact voordat u papierresten uit het opzetstuk verwijdert of andere afzonderlijke handelingen uitvoert. Zorg er ook voor dat de schakelaar van het apparaat op UIT (OFF) staat, zodat ongelukken vermeden kunnen worden.
- Gebruik het apparaat niet indien de stroomkabel beschadigd of kapot is.
- In geen enkel geval perslucht (luchtdruk) of vloeistoffen (water etc.) in het apparaat spuiten! Dit kan tot gevaren leiden.
- Het apparaat is niet geschikt voor kinderen. Het is geen speelgoed en kinderen mogen het ook niet gebruiken. Houd kinderen en (huis)dieren altijd ver van het apparaat.
- Let erop dat uw haren niet in het apparaat mee worden getrokken. Houd uw haren en gezicht altijd ver van de opening!
- Houd spuitbussen en/of -installaties uit de buurt van het apparaat. Gebruik geen brandbare, op aardolie gebaseerde schoonmaakmiddelen. Gebruik geen spuitreinigers op of in de buurt van het product. Sommige producten zijn bijtend en kunnen voor zware verwondingen zorgen.
- Let erop dat uw kleding niet in de toevoeropening van het apparaat terecht komt. Houd objecten als riemen, stropdassen, banden etc. buiten het bereik van het apparaat.

## Gebruik

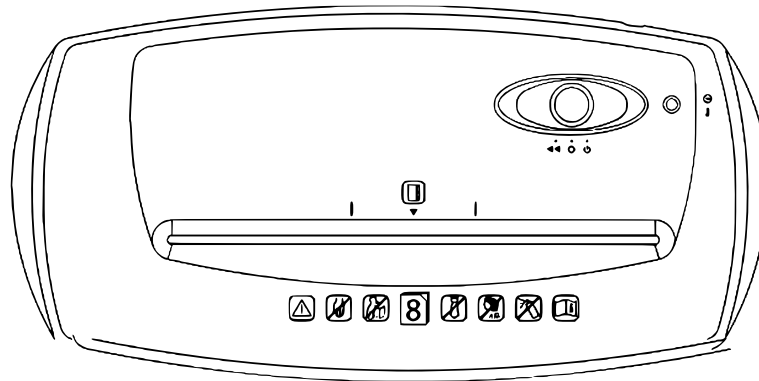

### Dossiers vernietigen

- Steek de stroomstekker in het stopcontact.
- Schuif de schakelaar naar rechts op “Automatisch”.
- Papier en bankpassen (of creditcards) dienen direct aan de opening ingevoerd te worden.
- Maak de papieropvangbak regelmatig leeg om storingen te voorkomen.

**Let op!** Uit veiligheidsoverwegingen dient de versnipperaar altijd uitgeschakeld te worden wanneer deze niet in gebruik is!

### Papieropvangbak legen

1. Schuif de schakelaar op UIT (OFF) en neem de stekker uit het stopcontact.
2. Til het opzetstuk van de versnipperaar omhoog door het aan de grepen vast te nemen. Trek het uit de behouden. Maak de inhoud van de opvangbak leeg.
3. Zet het opzetstuk weer op de correcte manier op de behouder.
4. Steek de stekker in het stopcontact en schuif de schakelaar op “Automatisch” om het apparaat in de normale stand te zetten.

**Let op!** Controleer regelmatig de inhoud van de opvangbak en maak deze tijdig leeg om storingen en schade aan het apparaat te voorkomen.

### Oververhitting

- Het indicatielampje dat een oververhitting van het aangeeft, zal rood oplichten. De machine schakelt vanzelf uit wanneer de motor na meer dan twee minuten versnipperen te heet wordt.
- Laat het apparaat afkoelen totdat het indicatielampje uitgaat. Dit duurt ongeveer 30 min.
- Schakel het apparaat dan handmatig uit en weer in om het versnipperproces voor te zetten.

### Papierstoringen verhelpen

- De versnipperaar stopt automatisch wanneer er een storing optreedt.
- Storing verhelpen:
  - Schuif de schakelaar naar links op achterwaarts (reverse).
  - Grijp vervolgens het papier dat destoring veroorzaakt heeft of vastzit.
  - Trek het papier eruit.
- Storingen bij het terugvoeren (reverse) verhelpen:
  - Schakelaar op “Automatisch” schuiven.
  - Laat de versnipperaar ongeveer 5 s lopen.
    - Indien dit het probleem niet oplost, zet u de schakelaar in terugloop (reverse) en laat de versnipperaar zo 5 s lopen. Herhaal dit proces totdat het probleem is opgelost.
    - Indien het probleem blijft, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u het papier met de hand uit de versnipperaar.

## Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

*Wiltec Wildanger GmbH* is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12 / 28  
52249 Eschweiler  
Duitsland

## Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.