

Bruksanvisning

Dokumentförstörare

61894

XPO ^{the} **tool**
experts



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Säkerhetsanvisningar

Följ alla säkerhetsanvisningar och varningar som beskrivs i den här bruksanvisningen, på produkten och på produktförpackningen. **Läs den här bruksanvisningen fullständigt innan du använder dokumentförstöraren.**

- **Håll barn och husdjur borta från dokumentförstöraren. Det kan uppstå allvarliga personskador.**
- Läs alla instruktioner före användning. Förvara denna bruksanvisning för framtida referens.
- Lägg aldrig händer eller fingrar i dokumentförstörarens öppning. Det kan leda till allvarliga personskador.
- Den här dokumentförstöraren är utformad för att strimla papper, CD/DVD-skivor, kreditkort och häftklamrar. Strimla inte pappersklämmor eller andra hårda material. Strimla inte etiketter eller kuvert. Annars skadas skärsystemet.
- Använd inte för intensivt eller kommersiellt bruk. Överskrid inte den rekommenderade strimlingskapaciteten. Strimla inga långa formulär. Använd inte apparaten under längre tid.
- Maskinen får aldrig placeras i närheten av värmeelement, värmemagasin, nära eller ovanför vatten.
- Stäng alltid av dokumentförstöraren och dra ut stickproppen innan du flyttar eller rengör apparaten, när den underhålls eller när du använder den på ett annat sätt som inte ingår i den dagliga driften.
- Höljet kan rengöras med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel, avfettningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra dokumentförstöraren. Koppla ur stickproppen före rengöring!
- Ändra inte dokumentförstöraren eller dess hölje på något sätt. Annars kan det leda till personskador och/eller upphäva garantin.
- Ta inte bort varningsetiketter från dokumentförstöraren.
- Placera inte några föremål på nätkabeln. Placera inte dokumentförstöraren på en plats där någon kan trampa på nätkabeln.
- Om en förlängningskabel används ska du se till att den totala strömstyrkan för de produkter som är anslutna till förlängningskabeln inte överstiger förlängningskabelns strömstyrka. Den sammanlagda mängden av alla apparater som är anslutna till uttaget får inte överstiga 15 A.
- Maskinen ska placeras nära ett lätt åtkomligt uttag.
- Nätkabeln används för att koppla bort dokumentförstöraren från elnätet. Se till att kabeln alltid är lättillgänglig. Nätkabeln kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad på något sätt ska dokumentförstöraren omedelbart kasseras.
- Försök inte att själv reparera dokumentförstöraren. Att öppna och/eller ta bort skydd kan utsätta dig för farliga spänningsskällor och/eller andra allvarliga risker. Denna åtgärd kommer också att upphäva garantin för dokumentförstöraren.
- Använd endast smörjmedel och rengöringsmedel som är godkända för dokumentförstörare. Använd inte vanliga rengöringsmedel, smörjmedel eller alkohol på eller i närheten av dokumentförstöraren. Använd inte sprejburkar med aerosoler eller andra brännbara produkter. Vissa ämnen kan brinna och orsaka allvarliga skador.
- Använd aldrig tryckluft eller dammsugare för att rengöra höljet, korgen, ingången eller locket på dokumentförstöraren. Om du gör det kan det leda till allvarliga personskador. Använd inte brännbara produkter.
- Denna dokumentförstörare får endast användas i närvaro av en användare.
- Töm avfallsbehållaren regelbundet för att säkerställa en smidig och problemfri drift.


Tekniska uppgifter

Modell	TSC510 A
Pappersmatning (mm)	220
Arkkapacitet (75 g/m²)	10
Skärningstyp	Tvårsnitt
Strimlad pappersstorlek (mm)	5×40
Säkerhetsklass (DIN)	3
Strimlar	papper, CD-/DVD-skivor, kreditkort och häftklamrar
Max. körtid (min)	2 min i kontinuerlig drift / 30 min av för att svalna
Märkvarvtal (1/min)	2
Ljudnivå (dB)	72
Behållarens kapacitet (l)	15
Korg	Lyfts ut uppåt
Automatiskt stopp när behållaren är full?	Nej
Dimensioner (mm)	340×170×390
Vikt (kg)	4

**Varningar:**

- Strimla inte dokument i mer än 2 min åt gången.
- Använd inte lösningsmedel, avfettningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra dokumentförstöraren.
- Strimla endast papper, CD-/DVD-skivor, kreditkort och häftklamrar.
- Dokumentförstörarens kapacitet får inte överskridas.
- Undvik att röra vid ingången till dokumentmatningen med händerna eller andra delar av kroppen. Lägg aldrig händer eller fingrar i öppningen.
- Dra alltid ur stickproppen innan du tar bort överflödiga pappersbitar från dokumentförstörarens huvud eller innan du utför någon annan åtgärd än normal dokumentförstöring. Dra alltid ur stickproppen och se till att huvudströmbrytaren är i avstängt läge när apparaten inte används för att förhindra eventuella olyckor.
- Använd inte apparaten med en skadad nätkabel.
- Använd aldrig tryckluft och spruta aldrig vätska in i dokumentförstöraren. Detta kan vara farligt.
- Produkten är inte avsedd för att användas av barn, den är ingen leksak. Håll alltid barn och husdjur borta från dokumentförstöraren.
- Undvik att hår dras in i ingången till dokumentmatningen. Håll håret och ansiktet borta från öppningen!
- Håll sprejbehållare borta från dokumentförstöraren. Använd inte brännbara petroleumbaserade rengöringsmedel eller sprejrengöringsmedel på eller i närheten av denna produkt. Vissa ämnen kan brinna och orsaka allvarliga skador.
- Undvik att kläderna kommer i kontakt med matningsöppningen. Håll lösa föremål (smycken, slipsar osv.) borta från matningsöppningen.

Drift

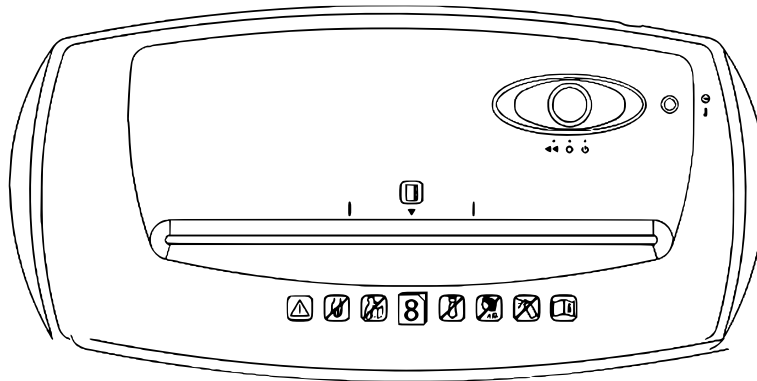

Förstöra dokument

- Sätt in dokumentförstörarens stickpropp i eluttaget.
- Skjut strömbrytaren till "automatisk drift" (till höger).
- För strimling av papper eller kreditkort: Sätt in dem direkt i matningsöppningen.
- Töm pappersbehållaren regelbundet för att undvika papperstrassel.

Av säkerhetsskäl ska dokumentförstöraren alltid vara avstängd när den inte används!

Tömma behållaren

Fyllningsnivån i behållaren bör kontrolleras regelbundet för att undvika papperstrassel och skador på skärverket.

- Skjut strömbrytaren till "av" och dra ut stickproppen.
- Lyft upp dokumentförstörarens huvud i handtagen för att ta bort det från behållaren. Töm innehållet i papperskorgen.
- Sätt tillbaka dokumentförstörarens huvud på pappersbehållaren så att det sitter fast ordentligt.
- Koppla in stickproppen igen och ställ strömbrytaren på "automatisk drift" för att återgå till normal drift.

Överhettning

- Överhettningsindikatorn lyser rött och maskinen stängs av om motorn blir för varm efter strimling i mer än 2 min.
- Låt dokumentförstöraren svalna tills överhettningsindikatorn stängs av (ca. 30 min).
- Stäng av och sätt på dokumentförstöraren igen och fortsätt dokumentförstöringen som vanligt.

Avlägsna papperstrassel

- Dokumentförstöraren stoppar automatiskt när det uppstår stockning.
- För att avlägsna stockningen:
 - Ställ strömbrytaren i backläge (till vänster).
 - Dra ut stickproppen och ta tag i det papper som orsakade stockningen.
 - Dra ut pappret.
- Avlägsna en stockning som uppstått i backläge:
 - Ställ in strömbrytaren på "automatisk drift".
 - Låt dokumentförstöraren köra i cirka 5 s.
 - Om stockningen inte försvinner, skjut strömbrytaren tillbaka till backläge (omvänd matning) och låt apparaten köra i 5 s. Upprepa denna process tills stockningen har avlägsnats.
 - Om det fortfarande inte går att avlägsna stockningen ska du dra ut stickproppen och ta bort pappret för hand.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.