

# Istruzioni per l'uso

## Macchina spelacavi

61952

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

**Conservare questo manuale in un luogo sicuro.**

## Indicazioni di sicurezza



Prima di utilizzare il dispositivo, il proprietario e/o l'operatore deve aver letto e compreso le istruzioni per l'uso della macchina spelacavi. Il personale addetto deve essere attento, informato, esperto e qualificato nella manipolazione sicura delle attrezzature di lavoro utilizzate. Le avvertenze devono essere lette e comprese.


- Non inserire mai le dita nella macchina, in nessuna circostanza e in qualsiasi momento. Ciò può causare lesioni molto gravi.
- Si consiglia di utilizzare guanti di protezione per ridurre al minimo il rischio di lesioni.
- Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
- Questa macchina non è stata concepita per essere utilizzata da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Allo stesso modo, la macchina non è destinata all'uso da parte di persone che non hanno esperienza o conoscenze adeguate, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o siano state preventivamente istruite sull'uso del dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Per i capelli lunghi usare un elastico per raccogliarli.
- Inoltre, devono essere osservate le norme locali di prevenzione degli infortuni in vigore nell'area in cui viene utilizzato il dispositivo e le norme generali di sicurezza.

## Impiego

- Per prima cosa regolare la distanza tra la lama e l'albero in base alle dimensioni del cavo da spellare. Assicurarsi che venga trattato solo lo strato isolante e che i conduttori interni rimangano integri.
- Infilare il cavo nella guida del cavo e sistemarlo in modo che possa essere fatto passare senza scivolare durante il trattamento.
- Ora azionare la manovella per rimuovere lo strato isolante dal cavo, tirandolo attraverso il dispositivo e oltre la lama. È possibile rimuovere la manovella e collegare un trapano alla macchina spelacavi utilizzando il connettore, in modo da poter lavorare risparmiando energia.
- Se il dispositivo non è in grado di rimuovere con successo l'isolamento dal cavo, ciò può essere dovuto alle seguenti ragioni:
  - Il diametro del cavo è troppo piccolo.
  - La lama non è centrata nell'unità e deve essere riallineata.
  - La lama non è troppo tagliente e deve essere affilata.

### Lista dei componenti

Nº	Denominazione
1	Vite di regolazione
2	Dado di regolazione
3	Manovella
4	Piastra di immissione
5	Dado autobloccante
6	Guida del cavo
7	Connettore per punte da trapano
8	Albero
9	Lama

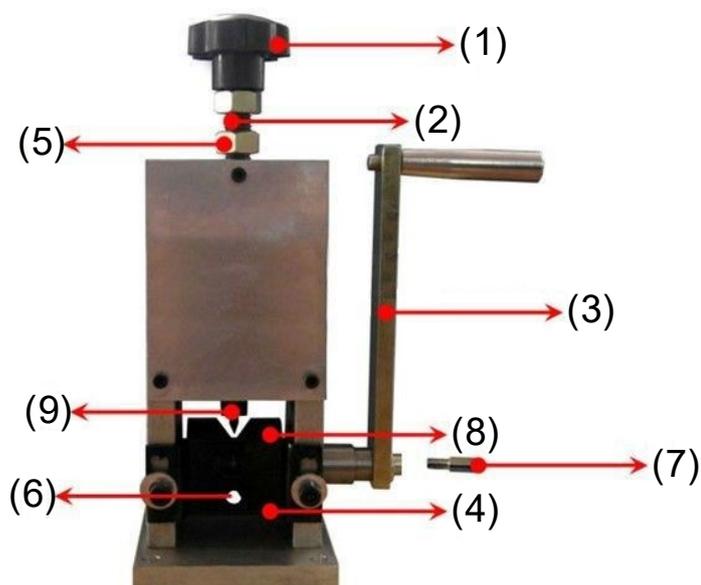

### Dati tecnici

<b>Diametro del cavo raccomandato (mm)</b>	1,5–25
<b>Dimensione totale (mm)</b>	circa 230×130×320
<b>Dimensione senza manovella (mm)</b>	circa 160×130×320
<b>Peso (kg)</b>	5,3
<b>Funzionamento</b>	a manovella o con trapano

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.