

Bruksanvisning

Kabelskalningsmaskin

61952

XPO the **tool**
experts



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Säkerhetsanvisningar



Ägaren och/eller användaren måste ha läst och förstått bruksanvisningen för kabelskalningsmaskinen innan redskapet får användas. Utbildad personal bör vara försiktig, sakkunnig, erfaren och kvalificerad i säker hantering av de användade arbetsredskapen. Varningarna bör läsas och förstås.


- Under inga omständigheter ska du placera fingrarna i maskinen. Detta kan leda till mycket allvarliga skador.
- Vi rekommenderar att bära skyddshandskar för att minimera risken för personskador.
- Följ den gällande arbetssäkerheten och de olycksförebyggande föreskrifterna.
- Redskapet är inte avsett för att användas av personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller intellektuella färdigheter eller bristande erfarenhet och/eller kunskap. Undantag härav finns bara om en person som är ansvarig för användares säkerhet övervakar användningen eller ger instruktioner om hur man använder produkten.
- Barn ska vara under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med redskapet.
- Bind ihop långt hår.
- Dessutom måste de lokala olycksförebyggande föreskrifterna som gäller för det område där redskapet används och de allmänna säkerhetsbestämmelserna följas.

Användning

- Justera först avståndet mellan bladet och axeln till storleken på den kabel som ska skalas. Se till att endast isoleringsskiktet är täckt och att de inre ledarna förblir oskadade.
- Trä på kabeln i kabelledningen och justera den på så sätt att kabeln kan dras igenom utan att förskjutas under bearbetningen.
- Använd nu veven för att ta bort isoleringsskiktet från kabeln genom att dra den genom redskapet och förbi bladet. Du kan också ta bort handveven och ansluta en borrar till kabelskalningsmaskinen med hjälp av förbindelsestycket. På så sätt kan du spara din energi.
- Om redskapet inte lyckas ta bort isoleringen från kabeln kan det bero på följande skäl:
 - Kabeldiametern är för liten.
 - Bladet sitter inte centralt i redskapet och måste riktas in på nytt.
 - Bladet är för slött och måste slipas.

Delförteckning

Nr.	Beteckning
1	Justeringskruv
2	Justeringsmutter
3	Vev
4	Försörjningsplatta
5	Självlåsande mutter
6	Kabelledning
7	Förbindelsestycke för borr
8	Axel
9	Blad

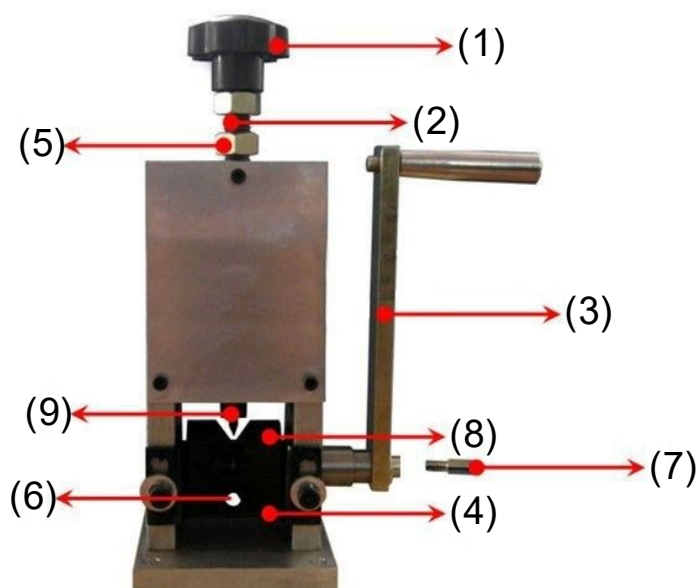

Tekniska uppgifter

Rekommenderad kabeldiameter (mm)	1,5–25
Total storlek (mm)	ca. 230×130×320
Storlek utan vev (mm)	ca. 160×130×320
Vikt (kg)	5,3
Hantering	Handvev eller borr

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.