

Istruzioni d'uso

Avvolgitore per copertura isoterma da piscina

61979

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi. È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler


E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza di base durante l'utilizzo del dispositivo. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e assicurarsi di averle comprese. Conservare con cura questo manuale.




N°	Denominazione
A	Portarullo
B	
C	Maniglia
D	Manovella
E	Velcro parte superiore
F	Velcro parte inferiore
G	Fibbia
H	Morsetto
J	Piastra di base per il montaggio a bordo piscina
K	Morsetto per il fissaggio a bordo piscina
L	Vite autofilettante (lunga)
M	Vite autofilettante (corta)
N	Bullone e dado
O	Vite a testa cilindrica
P	Tubo esagonale piccolo
Q	
R	Tubo esagonale grande
T	Adattatore per tubo esagonale
U	Vite autofilettante (corta)
-	Copertura (non inclusa)

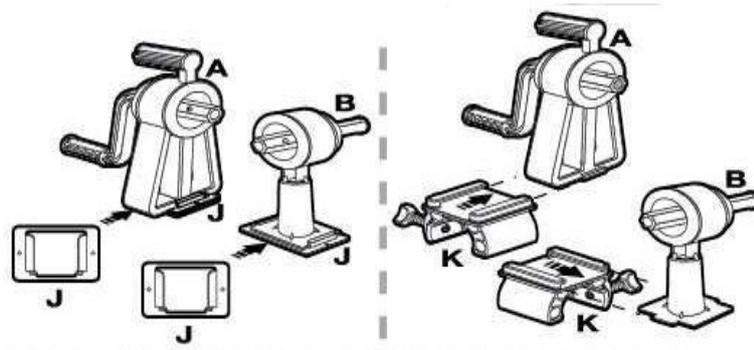


Montaggio

1° passaggio

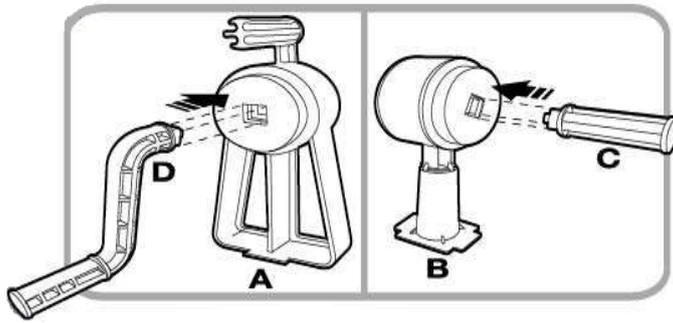


1. Inserire **D** in **A**.
2. Inserire **C** in **B**.

2° passaggio

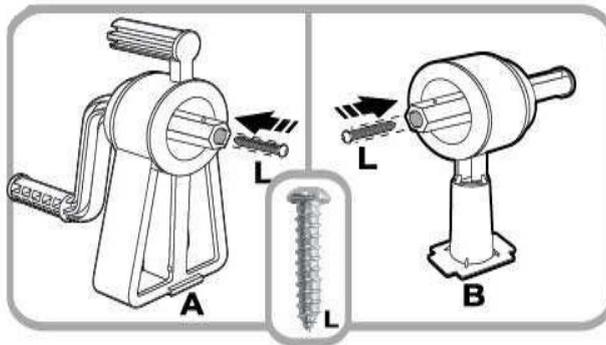

Inserire la vite **L** in **A** e **B**, poi stringerle saldamente.

Suggerimento: utilizzare un cacciavite con testa magnetica. Questo permette di mantenere le viti mentre **D** e **A** vengono serrati.


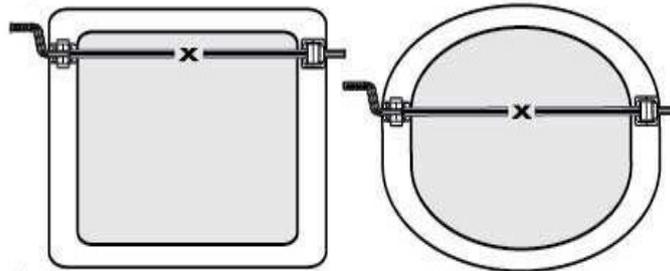


3° passaggio

1. La lunghezza necessaria del set di tubi è la lunghezza **X**, che rappresenta l'area della piscina da coprire tra i portarulli. Questa superficie si estende dall'estremità interna del sistema ad innesto del portarullo **A** all'estremità interna del sistema ad innesto **B**, se i portarulli sono posizionati su ogni lato della vasca.
2. Per misurare la lunghezza **X** per piscine con una bordatura esterna, posizionare le due piastre di base **J** sui lati del bordo esterno della piscina senza fissarle in modo permanente. Quindi posizionare **A** e **B** ciascuno su **J** e misurare la distanza intermedia corrispondente.
3. Per piscine con slitta a telaio tubolare, posizionare ciascun **K** sul telaio tubolare opposto. Posizionare **A** e **B** su **K** e fissare permanentemente uno dei due portarulli. Posizionare l'altro portarullo su **K** per misurare la distanza corrispondente.


4° passaggio – disposizione dei tubi

Attenzione: Sovrapposizione minima di 20 cm per ogni tubo!

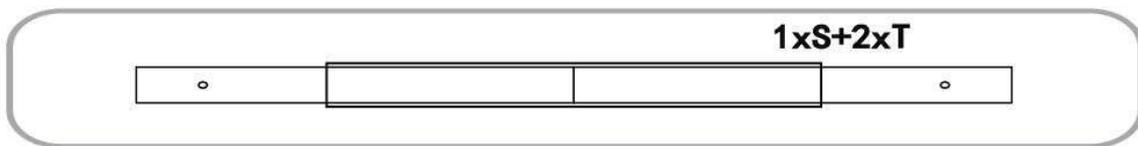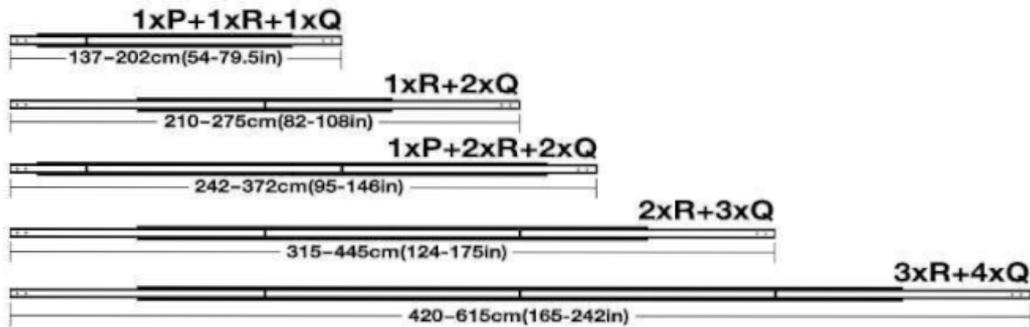


Avvertenza: I fori dei tubi **P** e **Q** devono essere posizionati ad entrambe le estremità dell'intera struttura tubolare, in modo da poter essere inseriti nei portarulli **A** e **B**.



5° passaggio

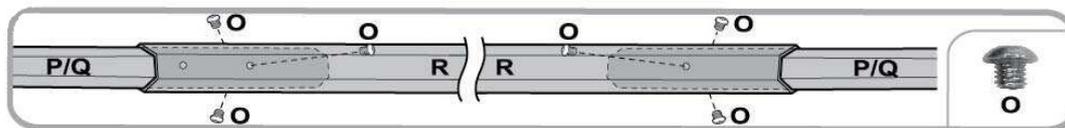

Per fissare il collegamento del tubo **R** con **P/Q**, serrare le tre viti **O** nei fori del tubo **R**, come mostrato in figura. È necessaria una sovrapposizione minima di 20 cm.

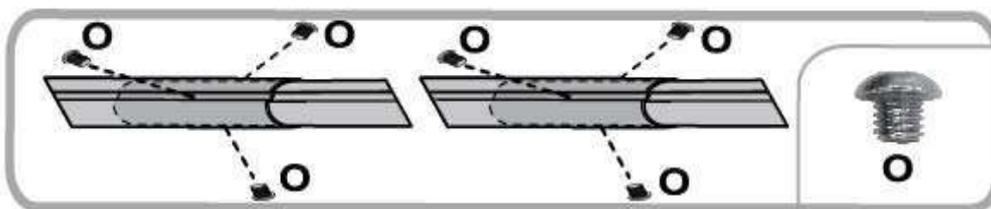

6° passaggio

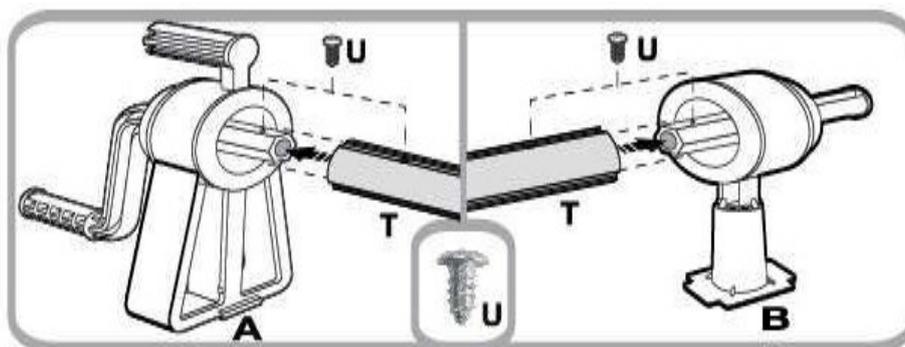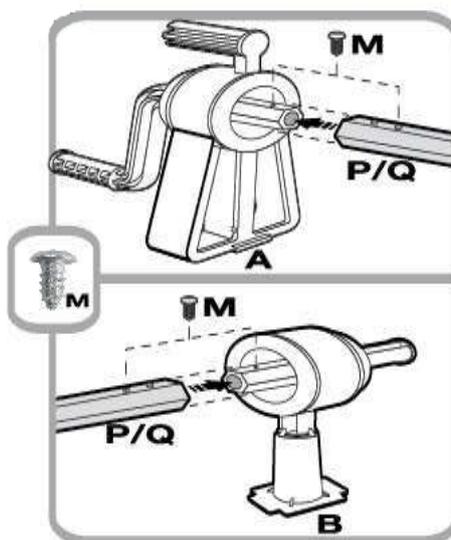


Assicurarsi che i due fori predisposti sul tubo **P/Q** e gli assi di montaggio delle viti siano allineati in parallelo. Il tubo va fissato all'asse del supporto del rullo con la vite **M**.


Avvertenza: Il foro sui tubi **P/Q** ad entrambe le estremità della struttura tubolare pronta per il montaggio deve essere posizionato nel sistema ad innesto dei portarulli **A** e **B**. Dopo aver montato la configurazione del tubo necessaria, far scorrere le rispettive estremità del tubo premontato negli assi dei supporti dei rulli **A** e **B**.

7° passaggio – istruzioni per le diverse tipologie di piscine


a) Piscina rivestita con listelli

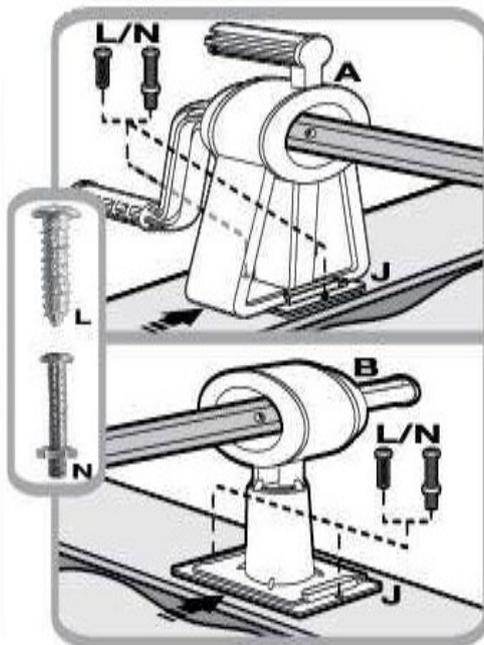


1. Posizionare i supporti dei rulli **A** e **B** con la piastra di base **J** sulle bordature esterne. Per i listelli di legno o di plastica, fissare una delle due piastre di base **J** direttamente al listello con la vite autofilettante **L**. A tal scopo utilizzare la vite e il dado **N**. Dopo la misurazione, il tubo deve essere prima montato nel portarullo. L'altro lato deve essere fissato di conseguenza dopo aver collegato il tubo.
2. Se è necessario regolare la lunghezza del tubo, allentare le 3 viti **O** sul tubo **R**. Regolare la lunghezza e serrare nuovamente le viti **O**.

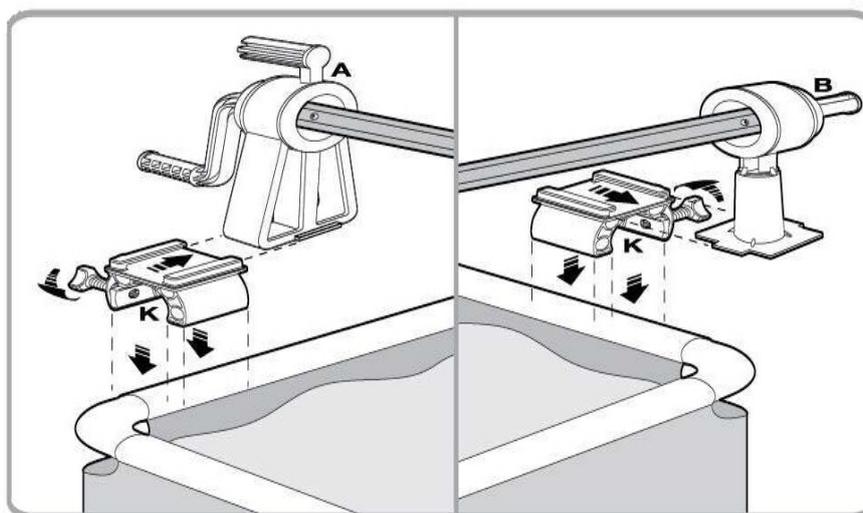b) Piscina fuori terra con telaio tubolare

1. Posizionare i portarulli **A** e **B** con il morsetto **K** sul bordo della piscina e serrare le viti per bloccarli.
2. Se è necessario regolare la lunghezza del tubo, allentare le 3 viti **O** sul tubo **R**. Regolare la lunghezza e serrare nuovamente le viti **O**.

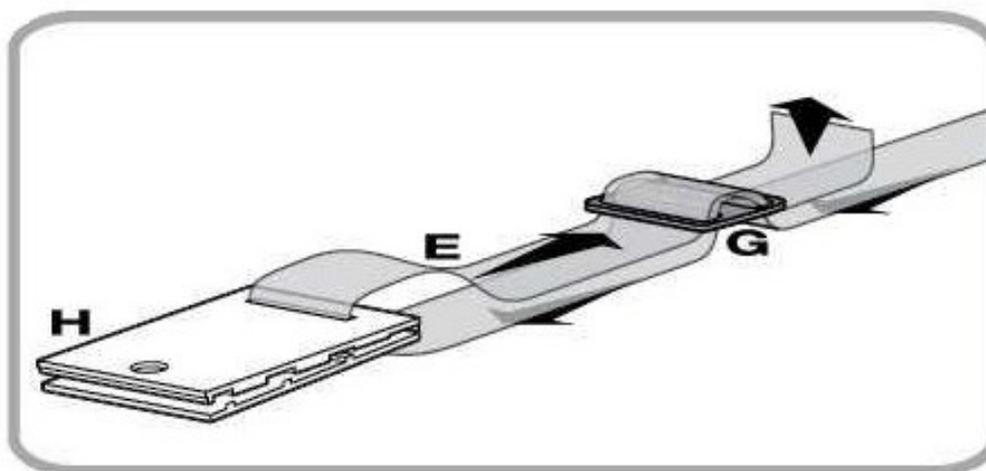


3. Assemblare **E**, **G** e **H** come mostrato in figura.

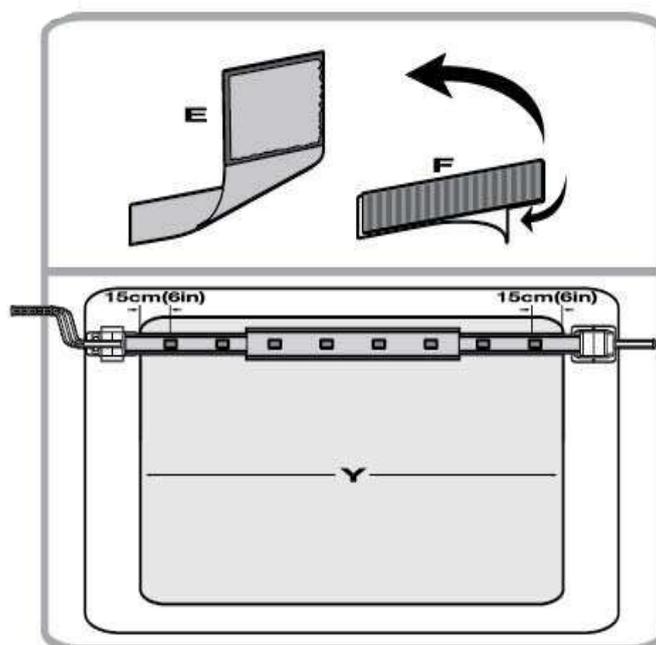


4. Allentare le otto chiusure in velcro **F** da **E** e rimuovere gli strati protettivi. Incollarli in linea retta con una spaziatura uguale sulla lunghezza **Y** dei tubi.

c) Piscina rettangolare

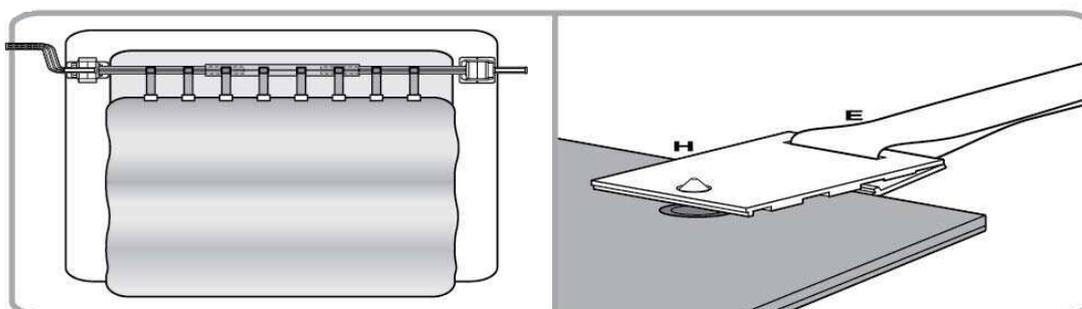

Aprire la copertura sopra la piscina e metterla in posizione. Fissare **H** alla copertura mantenendo degli intervalli regolari. Assicurarsi che la lunghezza delle cinghie permetta alla copertura di rimanere piatta sulla piscina per evitare che il vento penetri dal di sotto.

d) Piscina rotonda od ovale

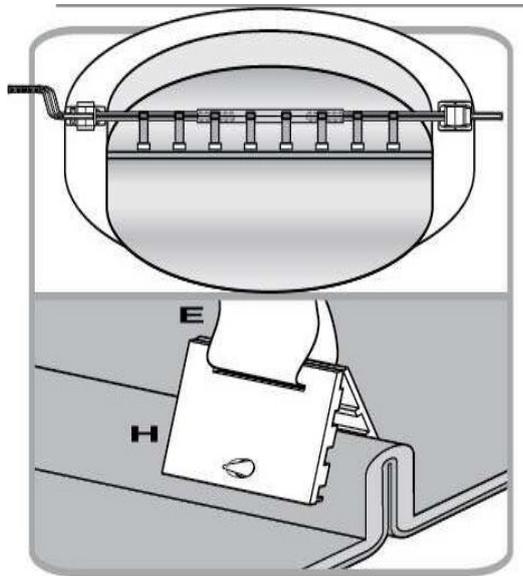

Aprire la copertura sopra la piscina e fissarla come mostrato in figura. Collegare **H** alla copertura e mantenere gli stessi intervalli regolari degli adesivi in velcro sul tubo.

Rimozione del sistema di avvolgimento

Per rimuovere il sistema di avvolgimento, far scorrere **A** e **B** dalla piastra **J**. Accertarsi che il supporto del rullo poggia sul bordo o rimuoverlo completamente.

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.