

Mode d'emploi

Cuisinière extérieure

62013

XPO ^{the} **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Données techniques

Matériau		Acier revêtu de poudre
Dimensions (mm)	du cadre	410×410×165
	totales	410×560×165
Poids (kg)		3,6
Gaz		Propane-butane
Puissance nominale (kW)		7
Pression du gaz (mbar)		30 (G30/G31)
Consommation de gaz (%h)		450
Type d'allumage		Allumage manuel
Utilisation		En extérieur


Instructions d'utilisation

1. Fixez le brûleur. Placez le levier du brûleur dans le support et utilisez les écrous et boulons correspondants.
2. Installez les quatre pieds sous le brûleur (fixez chaque pied à l'aide de quatre vis).
3. Installez la vanne de gaz sur le brûleur.
4. Fixez le tuyau de gaz à la valve de gaz.

Avertissement : Lisez le mode d'emploi avant d'installer ou d'utiliser la cuisinière. Il ne peut être utilisé qu'avec du gaz liquide, du butane ou du propane – pression du gaz 28–30 mbar.

Important : La cuisinière/le brûleur ne peut être utilisé qu'à l'extérieur et ne doit être utilisé que sur des surfaces ininflammables. Ne convient pas aux enfants !

N°	Dénomination
1	Cadre
2	Brûleur
3	Valve à gaz
4	Socle
5	Fixation

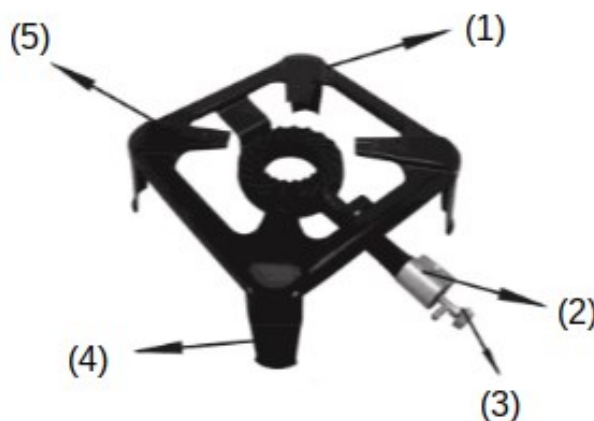

Avis important :

Toute reproduction ou utilisation à des fins commerciales, même partielles de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.