

Bedienungsanleitung

Heizdecke

62304

toboli



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise


Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung vollständig und sorgfältig durch, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen. Benutzen Sie die Decke und ihre in dieser Anleitung aufgeführten Funktionen nur für die Zwecke, für die sie vorgesehenen sind.

- Dieses Gerät darf nur mit 230 V-Strom betrieben werden.
- Führen Sie keine Instandsetzungen oder Umbauten am Gerät durch. Instandsetzung sowie die Wartung elektrischer Teile dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, falls es sichtbare Schäden aufweisen sollte, und lassen Sie es von einer Fachkraft instandsetzen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sich ungewöhnlich verhält, in Wasser getaucht oder übermäßig erhitzt worden ist, es sich verfärbt oder verformt hat.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern und lassen Sie diese niemals mit ihm spielen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und halten Sie es von Hitzequellen wie heißen Oberflächen, direkter Sonneneinstrahlung und offenem Feuer fern. Vermeiden Sie zudem den Kontakt mit Öl und scharfen Kanten und verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Zündquellen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in brennbarer, explosiver oder giftiger Umgebung.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich Wasser mit einer Temperatur von maximal 30 °C sowie ein mildes Waschpulver oder ein mildes Waschmittel.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch geeignet und darf nicht im Freien verwendet werden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel des Geräts und verwenden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen oder zu heben. Stellen Sie zudem sicher, dass das Kabel des Geräts nicht geknickt oder eingeklemmt wird und halten Sie es von scharfen Gegenständen und Kanten fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel Beschädigungen oder Anzeichen von Verschleiß aufweist. Reparieren Sie keine beschädigten Kabel und lassen Sie sie stattdessen von qualifiziertem Personal ersetzen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht vollständig in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserquellen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
- Benutzen Sie das Produkt nur für seinen vorhergesehenen Zweck.
- Die Decke funktioniert nur in Kombination mit dem mitgelieferten Netzkabel und der Kontrolleinheit.
- Halten Sie das Produkt von scharfen oder spitzen Gegenständen fern und befestigen Sie keine Nadeln oder Anstecker daran.
- Achten Sie darauf, dass die Kontrolleinheit nicht überhitzt. Bedecken Sie sie nicht mit Kissen, Decken oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Hände nass sind. Vermeiden Sie zudem jeden Kontakt des Netzsteckers mit Feuchtigkeit, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die Decke nicht aufgerollt oder gefaltet ist, und falten Sie die Decke nicht, während sie eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Säuglingen oder Kleinkindern im Alter von 0–3 Jahren. Für Kinder unter 3 Jahren ist die Verwendung des Geräts lebensgefährlich, da sie nicht in der Lage sind, mit Hitze zurechtzukommen.

- Kinder sollten in der Nähe des Geräts stets von Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bügeln Sie das Produkt nicht, da sonst interne Stromkreise beschädigt werden.

Steuerungseinheit

Nr.	Bezeichnung
1	Zeitschalter
2	Einschalter
3	Temperatursteuerung
4	Anzeigefeld (Display)

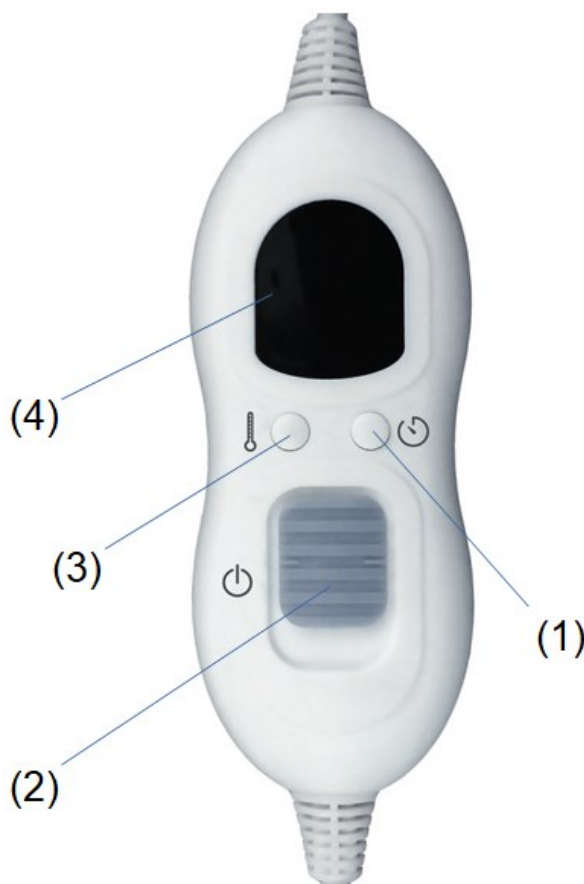

Bedienungsanleitung

Handhabung

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz. Benutzen Sie, falls notwendig, ein geeignetes Verlängerungskabel, damit das Kabel nicht straff gespannt werden muss.
2. Betätigen Sie den Einschalter, um das Gerät und das Anzeigefeld einzuschalten.
3. Verwenden Sie nun die Temperatursteuerung, um die Temperatur auf die gewünschte Stufe einzustellen.

Temperatureinstellung

Durch Drücken auf die Temperatursteuerungstaste können Sie eine der 3 verschiedenen Heizstufen auswählen und einstellen. Die derzeit eingestellte Stufe sowie der derzeitige Heizzustand der Decke werden auf dem Anzeigefeld angezeigt. Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet das, dass die Decke sich aufheizt. Sobald die Temperatur der gewählten Stufe erreicht ist, hört die Anzeige auf zu blinken. Sobald die Temperatur der Decke unter den eingestellten Wert fällt, beginnt sie, sich erneut aufzuheizen.

Zeitschalter

Halten Sie die Zeitschaltertaste gedrückt, um die Betriebszeit der Decke einzustellen. Diese wird nach Ablauf der eingestellten Zeit von selbst ausgeschaltet. Die verbleibende Zeit ist immer auf dem



Anzeigefeld abzulesen. Es stehen dabei 4 verschiedene Zeiträume für den Zeitvorwähler zur Auswahl: F („full“, 10 Std.), 8 Std., 4 Std. und 2 Std.

Wartung und Reinigung

Wichtig: Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, entfernen Sie die Steuerung und die Stromschnur von der Decke. Waschen Sie die Decke **NICHT** in der Waschmaschine und trocknen Sie sie **NICHT** im Wäschetrockner!

- Waschen Sie die Decke von Hand. Verwenden Sie hierzu warmes Wasser (höchstens 30 °C) sowie ein mildes Waschmittel oder ein mildes Waschpulver. Weichen Sie die Decke für etwa 5 min ein und beginnen Sie anschließend mit dem Waschen. Vergessen Sie nicht, die Decke nach der Behandlung mit Waschmittel gründlich mit klarem Wasser auszuspülen.
- Hängen Sie die Decke nach dem Waschen zum Trocknen auf. Setzen Sie die Wäscheklammern nicht in die Nähe der inneren Stromversorgung, da die inneren Stromkreise sonst beschädigt werden können.
- Wringen Sie die Decke auf keinen Fall aus, da dies zu Schäden an den inneren Stromkreisen führt.
- Stellen Sie sicher, dass die Decke vollständig getrocknet ist und ihre ursprüngliche Größe wiedergewonnen hat, bevor Sie sie erneut verwenden.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.