

Manual de instrucciones

Manta eléctrica

62304

toboli



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.


Indicaciones de seguridad

Lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones para familiarizarse con todas las funciones. Utilice la manta eléctrica y sus funciones solo para el uso previsto.

- Este dispositivo solo puede funcionar con una corriente de 230 V.
- No realice ninguna reparación o modificación en el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento de las piezas eléctricas sólo pueden ser llevadas a cabo por personal cualificado.
- No encienda el dispositivo si presenta daños visibles; en ese caso, deje que sea reparado por un técnico cualificado.
- No utilice este dispositivo si se ha caído, se comporta de forma anormal, se ha sumergido en agua, se ha calentado excesivamente, se ha descolorido o deformado.
- Nunca deje el dispositivo conectado a la corriente sin supervisión.
- Este dispositivo no es ningún juguete. Manténgalo alejado de los niños y no permita que jueguen con él.
- Proteja el dispositivo de altas temperaturas y manténgalo alejado de fuentes de calor, como superficies calientes, radiación solar directa o fuego. Evite, además, el contacto con aceites y bordes afilados. Nunca utilice el dispositivo cerca de fuentes de ignición.
- No utilice el dispositivo en entornos inflamables, explosivos o tóxicos.
- Para limpiar el dispositivo utilice solamente agua a una temperatura de 30 °C y detergente en polvo o líquido adecuado para la ropa.
- Desconecte el dispositivo de la corriente cuando no lo utilice.
- El dispositivo es adecuado para el uso doméstico y no puede ser utilizado en el exterior.
- Nunca tire del cable del dispositivo ni lo utilice para portarlo. Asegúrese, además, de que el cable no se doble y manténgalo alejado de objetos cortantes y bordes afilados.
- No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado o muestra signos de desgaste. No repare los cables dañados y deje que sean sustituidos por personal cualificado.
- No sumerja el dispositivo completamente en agua ni otros líquidos. No utilice el dispositivo cerca de fuentes de agua o en ambientes con alta humedad.
- Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente antes de limpiarlo o moverlo.
- Use el dispositivo solo para su fin previsto.
- La manta funciona solo en combinación con el cable de red y la unidad de control que se incluyen en el envío.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos afilados o en punta y no le ponga ningún pin, botón o cualquier otro elemento.
- Preste atención a que la unidad de control no se sobrecaliente. No la cubra con cojines, mantas u otros objetos.
- No utilice el dispositivo si sus manos están mojadas. Evite el contacto del enchufe con la humedad para evitar descargas eléctricas.
- Asegúrese de que la manta no esté enrollada o doblada antes de encenderla y no doble la manta mientras esté encendida.
- No utilice la manta con bebés o niños pequeños de 0 a 3 años. Para los niños menores de 3 años el uso de la manta supone una amenaza para la vida, ya que no son capaces de soportar el calor.
- Los niños deben ser siempre supervisados por adultos cuando se encuentren cerca del dispositivo para asegurarse de que no jueguen con él.
- No planche la manta, ya que esto dañará los circuitos internos.

Unidad de control

Nº	Denominación
1	Temporizador
2	Interruptor de encendido
3	Regulador de temperatura
4	Pantalla

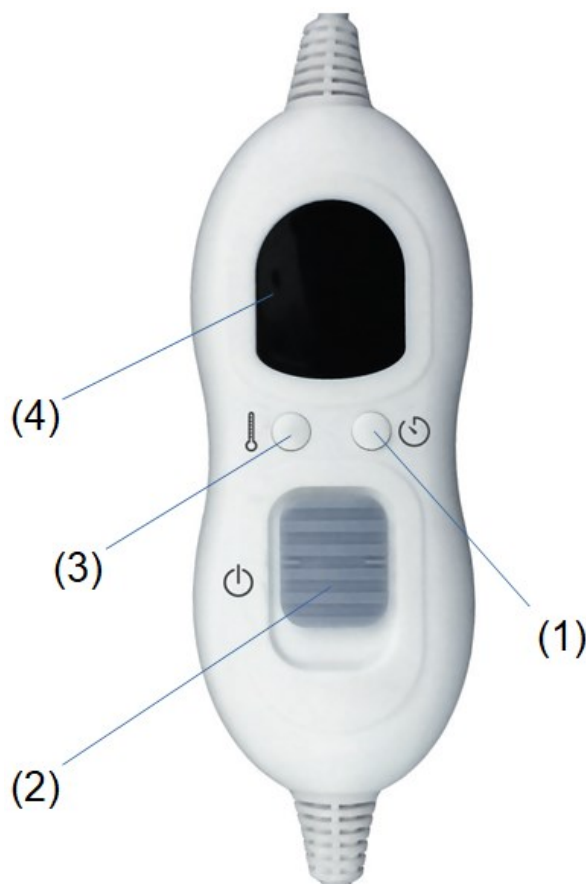

Instrucciones de funcionamiento

Manejo

- Conecte el enchufe de red a la corriente. En caso necesario, utilice un alargador para asegurarse de que el cable de red de la manta no esté en tensión.
- Accione el interruptor de encendido para encender la manta y activar la pantalla.
- Utilice entonces el regulador de temperatura para ajustar esta al nivel deseado.

Ajustes de temperatura

Apriete el botón de regulación de la temperatura para seleccionar y ajustar uno de los 3 posibles niveles de calor. El nivel actual ajustado, así como el nivel actual de calor de la manta se mostrarán en la pantalla. Una indicación parpadeante indica que la manta está calentando. En cuanto se alcance la temperatura correspondiente al nivel seleccionado, la pantalla dejará de parpadear. Tan pronto como la temperatura de la manta cae por debajo del valor establecido, comienza a calentarse de nuevo.

Temporizador

Mantenga apretado el botón del temporizador para ajustar el tiempo de funcionamiento de la manta. Esta se apagará automáticamente después de que el tiempo establecido haya transcurrido. El tiempo restante se muestra continuamente en la pantalla. Hay 4 intervalos de tiempo diferentes para seleccionar en el temporizador: F ("full", 10 horas), 8 horas, 4 horas y 2 horas.



Mantenimiento y limpieza

Importante: Antes de comenzar con la limpieza, desenchufe la manta de la corriente y quite el regulador de control. No lave la manta en la lavadora ni utilice una secadora para secarla.

- Lave la manta a mano. Para ello, utilice agua caliente (máximo 30 °C) y un detergente líquido o en polvo adecuado para lavar ropa. Remoje la manta durante unos 5 min y luego empiece a lavar. Por favor, tenga en cuenta que debe enjuagar la manta a fondo con agua limpia después de la limpieza con detergentes.
- Después del lavado, cuelgue la manta para que seque. No coloque ninguna pinza de la ropa cerca del circuito eléctrico interno, ya que este se podría dañar.
- No retuerza la manta bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría dañar los circuitos internos.
- Asegúrese de que la manta esté completamente seca por toda su superficie antes de volverla a utilizar.

Normativa sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Las directrices de la Unión Europea en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, 2012/19/EU) ya se aplican a lo establecido sobre este tipo de residuos.

Todos aquellos equipos y dispositivos de WilTec afectados por esta normativa han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser desechado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente alemán.

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados se realiza, en los países de la Unión Europea, a través de un sistema de recogida especial.

El símbolo que usted encontrará en el producto, o en su embalaje, señala que este no debe de ser desechado de manera normal a través de los residuos domésticos, sino que debe ser entregado para su reciclaje a través de un punto de recogida especial existente para estos aparatos. A través de su contribución con una correcta gestión de este tipo de residuos usted está apoyando y favoreciendo la conservación del medio ambiente y contribuyendo a preservar la salud de sus semejantes. Precisamente, salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede encontrar otras informaciones relativas al reciclaje de este producto a través de puntos de información en su municipio, del organismo encargado de la gestión de residuos existente en el mismo, o de la tienda donde usted ha adquirido dicho producto.

Domicilio social:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.