

# Mode d'emploi

## Couverture chauffante

62304

# toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.




## Consignes de sécurité

Veillez lire les instructions complètement et attentivement avant utilisation afin de vous familiariser avec toutes les fonctions. N'utilisez la couverture et ses fonctions répertoriées dans ce manuel qu'aux fins pour lesquelles elles sont destinées.

- Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec un courant de 230 V.
- N'effectuez aucune réparation ou modification de l'appareil. Les réparations et la maintenance des pièces électriques ne peuvent être effectuées que par des spécialistes qualifiés.
- Si l'appareil est visiblement endommagé, ne l'allumez pas et faites-le réparer par un spécialiste qualifié.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé, s'il a un comportement anormal, s'il a été immergé dans l'eau, s'il s'est échauffé excessivement, s'il est décoloré ou déformé.
- Ne laissez jamais l'appareil branché à l'alimentation électrique sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez le produit hors de portée des enfants et ne les laissez jamais jouer avec lui.
- Protégez l'appareil des températures élevées et éloignez-le des sources de chaleur telles que les surfaces chaudes, la lumière directe du soleil et les flammes nues. De plus, évitez tout contact avec des huiles et des arêtes vives et n'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'inflammation.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement inflammable, explosif ou toxique.
- Utilisez uniquement de l'eau à une température maximale de 30 °C et une lessive douce ou un détergent doux pour nettoyer l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le produit convient uniquement à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- Ne tirez pas sur le câble de l'appareil et n'utilisez pas le câble pour transporter ou soulever l'appareil. Assurez-vous également que le câble de l'appareil n'est pas plié ou serré et éloignez-le des objets et des bords tranchants.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration ou d'usure. Ne réparez pas les câbles endommagés, faites-les remplacer par du personnel qualifié.
- N'immergez pas complètement l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'eau ou dans des zones très humides.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- Utilisez le produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- La couverture ne fonctionne qu'en combinaison avec le cordon d'alimentation fourni et l'unité de commande.
- Éloignez le produit des objets tranchants ou pointus et n'y fixez aucune épingle ou épinglette.
- Assurez-vous que l'unité de contrôle ne surchauffe pas. Ne la couvrez pas d'oreillers, de couvertures ou d'autres objets.
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées. De plus, évitez tout contact de la fiche d'alimentation avec l'humidité pour éviter les chocs électriques.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous que la couverture n'est pas enroulée ou pliée et ne la pliez pas lorsqu'elle est allumée.
- N'utilisez pas l'appareil sur des nourrissons ou de jeunes enfants âgés de 0 à 3 ans. L'utilisation de l'appareil met la vie des enfants de moins de 3 ans en danger car ils sont incapables de supporter la chaleur.
- Les enfants doivent toujours être surveillés par des adultes à proximité de l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne repassez pas le produit, sinon les circuits internes seront endommagés.

## Panneau de commande

N°	Dénomination
1	Minuterie
2	Interrupteur
3	Réglage de la température
4	Champ d'affichage

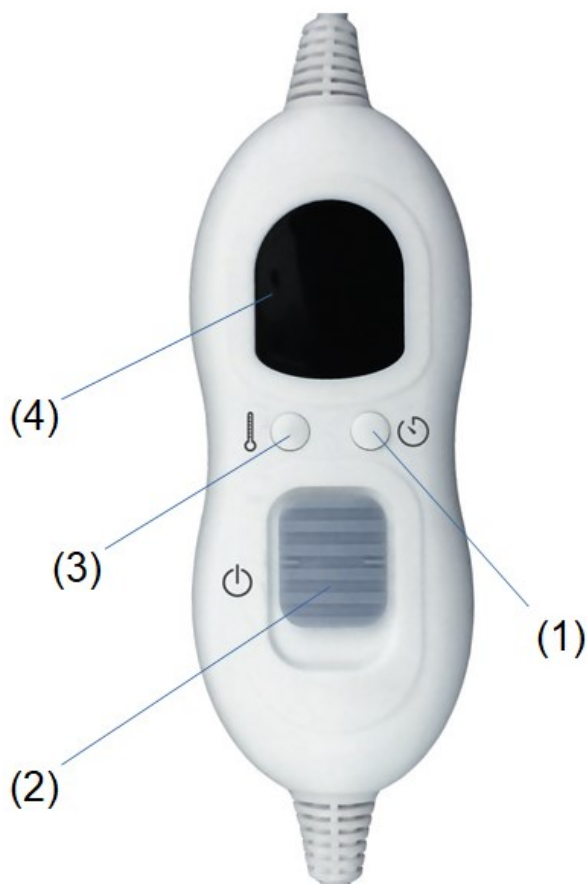

## Instructions d'utilisation

### Maniement

- Branchez la fiche d'alimentation sur le secteur. Si nécessaire, utilisez une rallonge appropriée pour vous assurer que le cordon n'est pas tendu.
- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer l'appareil et activer l'affichage.
- Utilisez maintenant la commande de température pour régler la température au niveau souhaité.

### Réglage de la température

Appuyez sur le bouton de la commande de température pour sélectionner et régler l'un des 3 niveaux de chauffage différents. Le niveau actuellement réglé et l'état de chauffage actuel de la couverture s'affichent sur l'écran. Un affichage clignotant signifie que la couverture chauffe. Dès que la température du niveau sélectionné est atteinte, l'affichage cesse de clignoter. Dès que la température de la couverture tombe en dessous de la valeur réglée, il recommence à chauffer.

### Minuterie

Appuyez sur le bouton de la minuterie et maintenez-le pour régler la durée de fonctionnement de la couverture. Celui-ci s'éteint automatiquement une fois le temps défini écoulé. Le temps restant est toujours affiché sur l'écran. Vous avez le choix entre 4 intervalles de temps différents pour la minuterie : F (« full », 10 h), 8 h, 4 h et 2 h.



## Entretien et nettoyage

**Important :** Avant de commencer le nettoyage, retirez le panneau de commande et le cordon d'alimentation de la couverture. Ne lavez ni ne séchez la couverture en machine !

- Lavez la couverture à la main. Utilisez pour cela de l'eau tiède (max. 30 °C) et un détergent doux ou de la lessive en poudre douce. Faites tremper la couverture pendant environ 5 min, puis commencez à laver. Assurez-vous de bien rincer la couverture à l'eau claire après l'avoir traitée avec un détergent.
- Après le lavage, suspendez la couverture pour la laisser sécher. Ne placez pas de pinces à linge à proximité de l'alimentation électrique interne car cela pourrait endommager les circuits internes.
- N'essorez en aucun cas la couverture, car cela endommagerait les circuits internes.
- Assurez-vous que la couverture est complètement sèche et remise à sa taille d'origine avant de la réutiliser.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WiTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.