

# Istruzioni d'uso

## Termocoperta

62304

# toboli



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale d'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, preciso e aggiornato, non si esclude la presenza errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento a scopo migliorativo, non esiti a contattarci.

È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che il reclamo e la restituzione della merce siano gestiti senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare con cura questo manuale.


## Istruzioni di sicurezza

Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni per conoscere in modo approfondito le funzioni del prodotto. Fare della coperta esclusivamente l'uso descritto dal presente manuale.

- Questo articolo può essere azionato solo con la corrente da 230 V.
- Non riparare o modificare l'unità. Le riparazioni e la manutenzione delle parti elettriche devono essere effettuate solo da personale qualificato.
- Non accendere l'apparecchio se presenta danni visibili; farlo riparare da un tecnico qualificato.
- Non utilizzare questo apparecchio se è caduto, funziona in modo anomalo, è stato immerso in acqua, si è riscaldato eccessivamente, o se si è scolorito o deformato.
- Non lasciare mai la coperta incustodita mentre è collegata alla rete elettrica.
- Questo articolo non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Proteggere il prodotto dalle alte temperature e tenerlo lontano da fonti di calore come superfici calde, luce solare diretta e fuoco vivo. Evitare anche il contatto con oli e spigoli vivi e non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di accensione.
- Non utilizzare l'unità in ambienti infiammabili, esplosivi o tossici.
- Per la pulizia dell'articolo, utilizzare solo acqua con una temperatura massima di 30 °C, detersivi delicati o detersivi in polvere.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica quando non è in uso.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato all'aperto.
- Non tirare il cavo e non usarlo per trasportare o sollevare la coperta. Inoltre, assicurarsi che non sia piegato o aggrovigliato e tenerlo lontano da oggetti appuntiti e spigoli.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o mostra segni di usura. Non riparare i cavi danneggiati e farli sostituire da personale qualificato.
- Non immergere completamente l'unità in acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'unità in prossimità di fonti d'acqua o in ambienti con elevata umidità.
- Spegner e scollegare l'unità prima di pulirla o spostarla.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- La coperta funziona solo con il cavo di alimentazione e l'unità di controllo in dotazione.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti o taglienti e non attaccare perni o bottoni.
- Assicurarsi che l'unità di controllo non si surriscaldi. Non coprirlo con cuscini, coperte o altro.
- Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Inoltre, evitare qualsiasi contatto della spina con l'umidità per scongiurare il pericolo di scosse elettriche.
- Prima di accendere la corrente, assicurarsi che la coperta non sia arrotolata o piegata; non piegarla mentre è accesa.
- Non utilizzare l'apparecchio con neonati o bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni sono in pericolo di vita in quanto non sono in grado di gestire il calore.
- Tenere sempre sotto sorveglianza i bambini, per evitare che giochino con il prodotto.
- Non stirare il prodotto; ciò danneggia i circuiti interni.

## Unità di controllo

Nº	Denominazione
1	Timer
2	Tasto on
3	Controllo della temperatura
4	Display

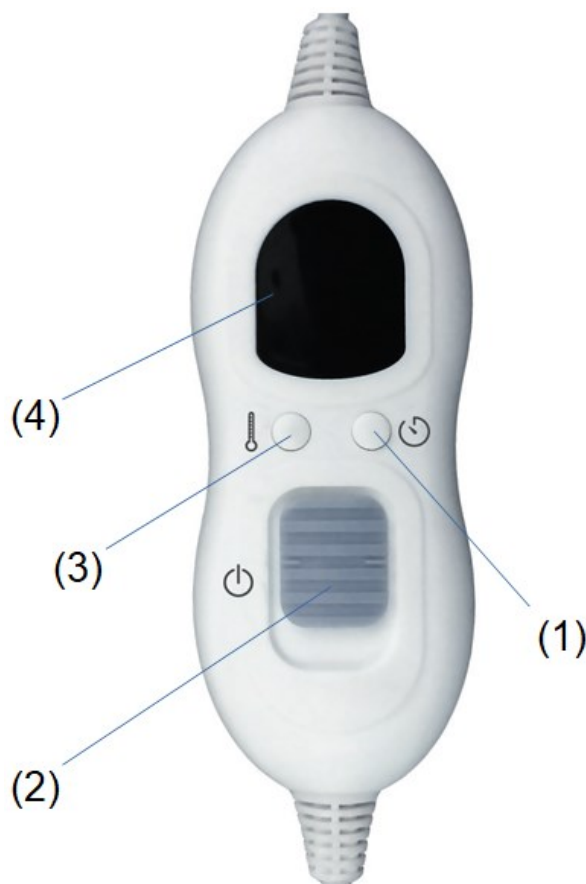

## Istruzioni d'uso

- Collegare la spina alla rete elettrica. Se necessario, utilizzare una prolunga adeguata a garantire che il cavo non sia eccessivamente teso.
- Premere il tasto ON per accendere l'unità e attivare il display.
- Impostare la temperatura desiderata attraverso l'apposito comando.

## Impostazione della temperatura

Premere il pulsante di regolazione della temperatura per selezionare e impostare uno dei 3 diversi livelli di riscaldamento. Il display indica tanto il livello di temperatura quanto lo stato di riscaldamento corrente della coperta. Se il display lampeggia, la coperta si sta riscaldando. Al raggiungimento del livello di temperatura preimpostato, il display smette di lampeggiare. Non appena la temperatura della coperta scende al di sotto del valore impostato, si avvia nuovamente il processo di riscaldamento.

## Timer

Tenere premuto il pulsante del timer per impostare il tempo di funzionamento della coperta. Quest'ultima si spegne automaticamente allo scadere del tempo impostato. Il tempo rimanente è sempre visualizzabile sul display. Si possono selezionare 4 diversi intervalli di tempo: F ("full", 10 ore), 8 ore, 4 ore e 2 ore.



## Manutenzione e pulizia

**Importante:** Prima di iniziare la pulizia, rimuovere il pannello di controllo e il cavo di alimentazione dalla coperta. Non lavare la coperta in lavatrice o asciugarla in asciugatrice!

- Lavare la coperta a mano. Utilizzare acqua calda (massimo 30 °C) e un detersivo delicato o detersivo in polvere. Mettete in ammollo la coperta per circa 5 min e poi iniziate a lavarla. Risciacquare accuratamente la coperta con acqua pulita dopo il trattamento con detersivi.
- Dopo il lavaggio, appendere la coperta per farla asciugare. Non mettere le mollette in prossimità dell'alimentatore interno, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni.
- Non strizzare la coperta in nessun caso, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti interni.
- Assicurarvi che la coperta sia completamente asciutta e che abbia raggiunto le dimensioni originali prima di utilizzarla di nuovo.

## Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata messa in atto attraverso la legge sull'elettricità.

Tutti i dispositivi elettrici WilTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WilTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

## Avvertenza importante:

La riproduzione (anche parziale) e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.