

Gebruikershandleiding

Elektrische deken

62304

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen


Lees voor gebruik deze handleiding volledig en zorgvuldig door, zodat u de functies van het product kent. Gebruik de deken en de toebehorende functies uitsluitend voor het doel waar het voor geproduceerd is.

- Gebruik dit product uitsluitend met een stroomspanning van 230 V.
- Voer geen reparaties aan het product door. Ook mag u het apparaat niet ombouwen. Reparaties en onderhoud van elektrische producten dienen uitsluitend door gekwalificeerde personen uitgevoerd te worden.
- Indien het product zichtbare schade heeft, mag u het niet gebruiken. Laat dit eerst door een gekwalificeerd vakpersoon herstellen.
- Gebruik het apparaat niet indien het op de grond is gevallen, ongewoon functioneert, in het water is ondergedompeld of overmatig is verwarmd. Ook wanneer het product verkleurt of vervormd is, mag u het niet gebruiken.
- Laat een op het stroom aangesloten apparaat nooit zonder toezicht achter.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het product ver van kinderen en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen en houd het ver van warmtebronnen, zoals hete oppervlakken, directe zonnestraling en open vuur. Voorkom contact met olie en scherpe kanten. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontstekingsbronnen.
- Gebruik het apparaat niet in een brandbare, explosieve of giftige omgeving.
- Reinig het product uitsluitend met water met een maximaal temperatuur van 30 °C. U kunt mild wasmiddel (poeder of vloeibaar) gebruiken.
- Neem de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Het product is uitsluitend voor thuisgebruik bedoeld. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Trek niet aan de kabel van het apparaat en gebruik de kabel ook niet om het apparaat ermee te dragen of te tillen. Zorg ervoor dat de kabel niet knikt of klemt. Bescherm de kabel tegen scherpe voorwerpen en oppervlakten.
- Gebruik het product niet indien de kabel beschadigd is of tekenen van slijtage vertoont. Repareer nooit zelf een beschadigde kabel, maar laat deze door gekwalificeerd vakpersoneel vervangen.
- Dompel het product niet volledig op water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van waterbronnen of omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
- Voor het reinigen of transporteren dient u de stekker uit het stopcontact te nemen.
- Gebruik het product uitsluitend waar het voor bedoeld is.
- De deken functioneert uitsluitend met de originele kabel en het bedieningselement.
- Houd de deken ver van scherpe en spitse objecten en bevestig geen naalden of spelden aan het product.
- Let erop dat de controller (bedieningspaneel) niet oververhit raakt. Bedek het niet met kussens of andere dekens en/of voorwerpen.
- Gebruik het product niet wanneer u natte handen heeft. Voorkom dat de stekker met vochtigheid in aanmerking komt. **Stroomschokgevaar!**
- Zorg ervoor dat de deken niet opgevouwd of opgerold is wanneer u het inschakelt. Vouw de deken niet wanneer deze ingeschakeld is.
- Het product mag niet bij kinderen van 0–3 jaar worden gebruikt. De deken is voor kinderen onder 3 jaar levensgevaarlijk! Zij kunnen de hitte van deze deken niet verdragen.

- Kinderen dienen onder toezicht te staan wanneer zij zich in de buurt van het product bevinden, zodat voorkomen kan worden dat zij met het apparaat spelen.
- Strijk het product niet! De interne stroomcircuits kunnen hierdoor beschadigd raken.

Bedieningspaneel

Nr.	Betekening
1	Tijdschakelaar
2	Aan-/uitschakelaar
3	Temperatuurinstelling
4	Display

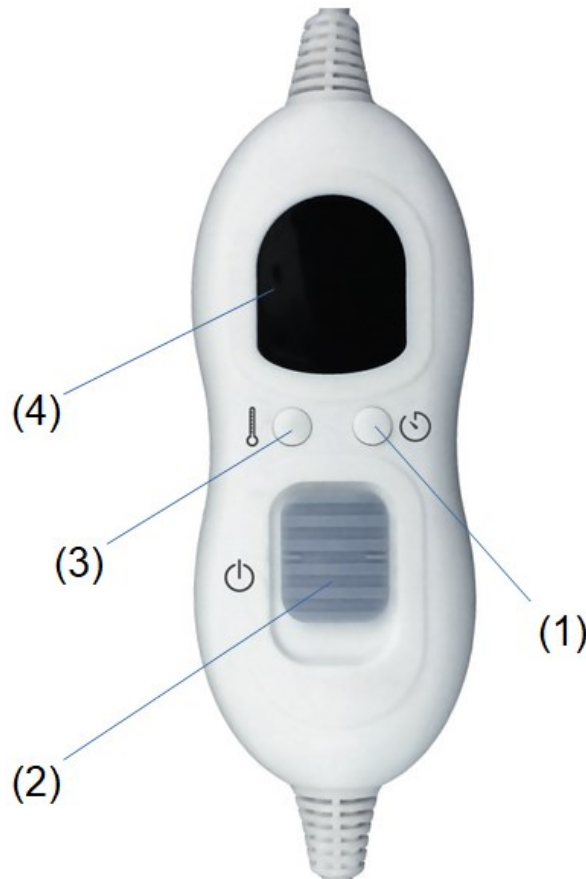

Gebruiksaanwijzingen

Starten

- Steek de stroomstekker in het stopcontact. Indien noodzakelijk kunt u gebruik maken van een verlengkabel, zodat de stroomkabel van het product niet strak gespannen aangesloten is.
- Druk op de inschakelknop om het apparaat in te schakelen en het display te activeren.
- Gebruik de temperatuurregelaar om de temperatuur op het gewenste niveau in te stellen.

Temperatuur instellen

Druk op de temperatuurschakelknop om een van de drie verschillende warmteniveaus uit te kiezen en in te stellen. De ingestelde temperatuur en warmtestatus van de deken worden op het display weergegeven. Een knipperend symbool geeft aan dat de deken aan het opwarmen is. Zodra de deken de gewenste temperatuur bereikt heeft, zal het symbool niet meer knipperen. De deken zal automatisch weer beginnen met opwarmen, zodra de temperatuur onder de ingestelde waarde valt.

Tijdschakelaar

Houd de tijdschakelaar ingedrukt om de werkingstijd (tijd hoe lang het apparaat dient te functioneren) in te stellen. De deken zal na afloop van de ingestelde tijd automatisch uitschakelen. De overgebleven



tijd zal altijd op het display weergegeven worden. U heeft de keuze uit 4 timerwaarden: F ("full", 10 uren), 8 uren, 4 uren en 2 uren.

Reiniging en onderhoud

Belangrijk! Voordat u met het reinigen begint, dient u de stroomkabel ne het bedieningspaneel van de deken te verwijderen. Was de deken niet in de wasmachine en droog het ook niet in een droger!

- Was de deken met de hand. Gebruik hiervoor warm water (maximaal 30 °C) met een mild wasmiddel (poeder of vloeibaar). Laat de deken ongeveer 5 min inweken en begin vervolgens met het wassen ervan. De deken dient na het wassen grondig met schoon water afgespoeld te worden.
- Hang na het wassen de deken op, zodat deze kan drogen. Gebruik geen wasknijpers in de buurt van de stroomverzorging, omdat deze de interne stroomcircuits kunnen beschadigen.
- De deken mag in geen enkel geval uitgeknepen worden. Dit leidt namelijk tot schade aan de interne stroomcircuits.
- Voordat u de deken opnieuw gaat gebruiken dient u er zeker van te zijn dat deze volledig gedroogd is en weer de originele grootte gekregen heeft.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.