

# Gebruikershandleiding

## Werkplaatswagen met 3 etages

62316



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften door en pas deze toe!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**  
Tel.: +49 2403 5559215  
Fax: +49 2403 5559215



## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.


## Veiligheidsaanwijzingen

- Gebruik deze kar uitsluitend op de juiste manier. Een onjuist gebruik kan voor letselgevaar zorgen.
- Gebruik de wagen niet indien er schade zichtbaar is.
- Overschrijd nooit de maximale belasting (50 kg per etage, 150 kg totaal).
- Klim niet op de wagen en ga er ook niet op zitten.
- Houd kinderen uit de buurt van de kar.
- Zorg dat de wagen op een stabiele ondergrond staat, zodat deze niet omkiept.
- Zorg ervoor dat wanneer de wagen stil staat, de rem is vastgezet. Zo kan worden vermeden dat de kar weggrolt.
- Voer nooit wijzigingen aan de werkplaatswagen uit.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

## Montage

1. Bevestig de wielen met behulp van de schroeven en sluitringen aan de bodemplaat. Zorg ervoor dat de wielen met rem aan de voorzijde van de wagen worden bevestigd en de wielen zonder rem aan de achterzijde.
2. Bevestig de buitenzijden van de wagen aan de bodemplaat.
3. Plaats de overige laden op de daarvoor bestemde plaatsen.
4. Bevestig tenslotte de handgreep aan de rechter buitenkant.

**Explosietekening en onderdelenlijst**

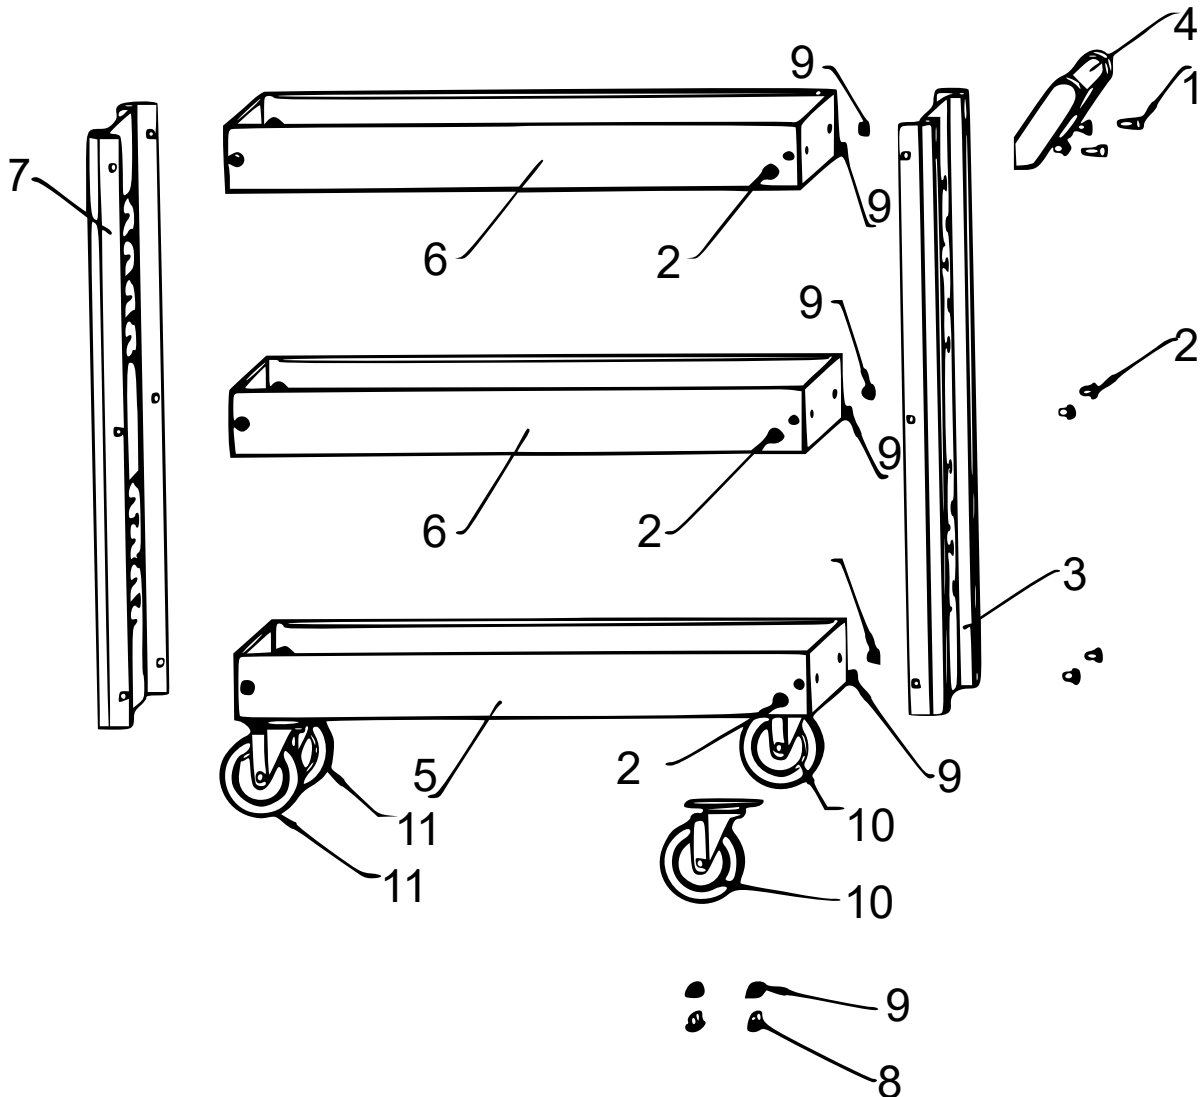

| Nr. | Betekening          | Aant. | Nr. | Betekening        | Aant. |
|-----|---------------------|-------|-----|-------------------|-------|
| 1   | Schroef (M8×15)     | 2     | 7   | Linker buitenkant | 1     |
| 2   | Schroef (M8×12)     | 24    | 8   | Schroef (M8×14)   | 16    |
| 3   | Rechter buitenzijde | 1     | 9   | Moer (M6)         | 40    |
| 4   | Handgreep           | 1     | 10  | Zwenkwielen       | 2     |
| 5   | Bodemplaat          | 1     | 11  | Vaste wielen      | 2     |
| 6   | Schuiflade          | 2     |     |                   |       |

**Belangrijk:**

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.