

Gebruikershandleiding

Beton-, mortel- en verfmixer met dubbele roerstaaf

62353



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Productomschrijving

Dit apparaat is een elektronisch aangedreven mixer met uitstekende prestaties. Het is voorzien van twee roerstaven. Het wordt zowel voor het mengen van bouw- en chemische stoffen gebruikt als voor het snel en grondig mengen van zwaardere stoffen, bijvoorbeeld bij moeilijke mengsels zoals mortel met een grote dichtheid en gedroogde bouwstoffen. Voor de mixer zijn verschillende opzetstukken voor het roeren beschikbaar. De snelheid kan afhankelijk van het te mengen materiaal worden ingesteld.

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische apparaten



Waarschuwing! Om het risico op letsel te beperken, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing gelezen hebben.



Gebruik het apparaat niet voor asbesthoudende materialen.
Draag een mondkapje!



Draag een veiligheidsbril!



Draag gehoorbescherming!

Waarschuwing!

- Lees alle veiligheidsaanwijzingen en -instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan tot elektrische schokken, brand en/of zwaar letsel leiden.
- Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige raadpleging.
- De term “elektrisch gereedschap” in onderstaande waarschuwingen heeft betrekking op elektrische apparaten die voorzien zijn van een stroomkabel en/of aangedreven worden door een accu (draadloze apparaten).

Veiligheid op de werkplek

- Houd uw werkplek opgeruimd en goed verlicht. Onoverzichtelijke en donkere werkplekken verhogen het risico op ongelukken.
- Gebruik elektrische apparaten niet in ruimten met explosiegevaar, bijv. in omgevingen met brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische apparaten genereren vonken die stoffen of dampen zouden kunnen ontsteken.
- Houd kinderen en omstanders ver wanneer u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle over het apparaat verliest.

Elektrische veiligheid

- De stekker van het elektrisch gereedschap dient op het stopcontact te passen. Verander nooit de stekker op welke manier dan ook. Gebruik geen adapters in combinatie met gearde



elektrische gereedschappen. Onaangepaste stekkers en daartoe passende stopcontacten reduceren het gevaar op stroomschokken.

- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, verwarmingen, kookplaten en koelkasten. Het stroomschokgevaar is hoog wanneer het lichaam geaard is.
- Zorg ervoor dat het apparaat nooit aan vochtigheid of regen wordt blootgesteld. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het stroomschokgevaar.
- Indien u elektrisch gereedschap in de buitenlucht gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor het werken in de buitenlucht. Het gebruik van een geschikte verlengkabel reduceert het gevaar op stroomschokken.
- Indien het gebruik van het apparaat in een erg vochtige omgeving onvermijdbaar is, zorg dan voor de aanwezigheid van een aardlekschakelaar. De aanwezigheid van een aardlekschakelaar vermindert het risico op stroomschokken.

Eigen veiligheid

- Wees waakzaam, richt uw volledige aandacht op uw werkzaamheden en ga op een verantwoorde manier met het elektrisch gereedschap te werk. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe of onder invloed van alcohol, drugs of medische middelen bent. Een kort moment van onoplettendheid bij het bedienen kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag tijdens de werkzaamheden altijd een veiligheidsbril, een veiligheidsuitrusting, een mondkapje, antislip schoenen, een veiligheidshelm en gehoorbeschermers. Hierdoor wordt het risico op letsel vermindert.
- Voorkom het onbedoeld opstarten van het apparaat. Zorg ervoor dat de in-/uitschakelaar op "UIT/OFF" staat voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit en/of de accu op het apparaat zet, het gereedschap in de hand neemt of draagt. Houd uw vinger tijdens het dragen van het apparaat weg van de schakelaar en sluit het apparaat niet op de stroomvoorziening aan indien het apparaat ingeschakeld is.
- Verwijder alle steek- en instelsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Een steek- of instelsleutel dat nog aan een draaiend deel van het apparaat hangt, kan tot letsel leiden.
- Zorg altijd voor een goede houding en behoud uw evenwicht. Zo heeft u een betere controle van het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties.
- Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haren, kleding en handschoenen ver van de bewegende onderdelen omdat deze erin terecht kunnen komen.
- Indien er voorzieningen voor de aansluiting van systemen voor het afzuigen en opvangen van stof aanwezig zijn, dient u ervoor te zorgen dat deze aangesloten zijn en correct gebruikt worden. Het gebruik van deze systemen kan risico's door zwevend stof reduceren.

Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen

- Gebruik het elektrisch gereedschap niet met geweld. Gebruik de juiste elektrische gereedschappen voor het uit te voeren werk. Door het gebruik van passende gereedschappen en het werken binnen de aangegeven capaciteiten ervan kan het werk beter en veiliger worden uitgevoerd.
- Gebruik het elektrisch gereedschap niet indien de in- en uitschakelaar niet functioneert. Alle elektrische gereedschappen die niet met de schakelaar in- en uitgeschakeld kunnen worden, zijn gevaarlijk en dienen gerepareerd te worden.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u instellingen van het elektrisch gereedschap wilt wijzigen, toebehoren wilt vervangen of het gereedschap wilt opslaan. Deze voorzorgsmaatregelen verminderen het risico op het onbedoeld opstarten van het elektrisch gereedschap.
- Bewaar apparaten die niet gebruikt worden altijd buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet met de gebruiksaanwijzingen en het gebruik van het apparaat vertrouwd zijn, het apparaat niet bedienen. Elektrische gereedschappen in de handen van onervaren personen brengen gevaren met zich mee.
- Onderhoud uw elektrische gereedschappen. Controleer de uitlijning en de verbindingen van de bewegende onderdelen. Controleer of deze beschadigd zijn en of er andere omstandigheden zijn die de correcte werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Indien het elektrisch gereedschap beschadigd is, laat het vóór gebruik repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.



- Gebruik het elektrisch gereedschap en het toebehoren volgens deze handleiding en op die manier die voor het betreffende type elektrisch apparaat bedoeld is. Houd daarbij rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van een elektrisch apparaat bij werkzaamheden waar het niet voor bedoeld is, kan gevaarlijk zijn.
- Draag gehoorbescherming. Directe blootstelling aan harde geluiden kan anders tot gehoorverlies leiden.
- Houd het apparaat aan de geïsoleerde grepen vast wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het gereedschap verstopte elektrische leidingen of de eigen stroomkabel zou kunnen raken. Toebehoren die een onder spanning liggende leiding kunnen raken, kunnen ook onbeschermd metalen onderdelen van het elektrisch apparaat onder spanning zetten. Dit kan tot stroomschokken leiden.

Veiligheid bij het onderhoud


Laat elektrische apparaten uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel en uitsluitend met het gebruik van identieke vervangonderdelen repareren. Hierdoor wordt zeker gesteld dat de veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft.

Technische gegevens

Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Vermogen (W)	1600
Toerental (toeren/min)	100–420, 150–600
Schachtgrootte	M14
Roerstaaf diameter (mm)	120

Let op! Draag ter voorkoming van grote trilbelastingen handschoenen, beperk de bedieningstijd en verkort de vrijgavetijd.

Hoofdonderdelen

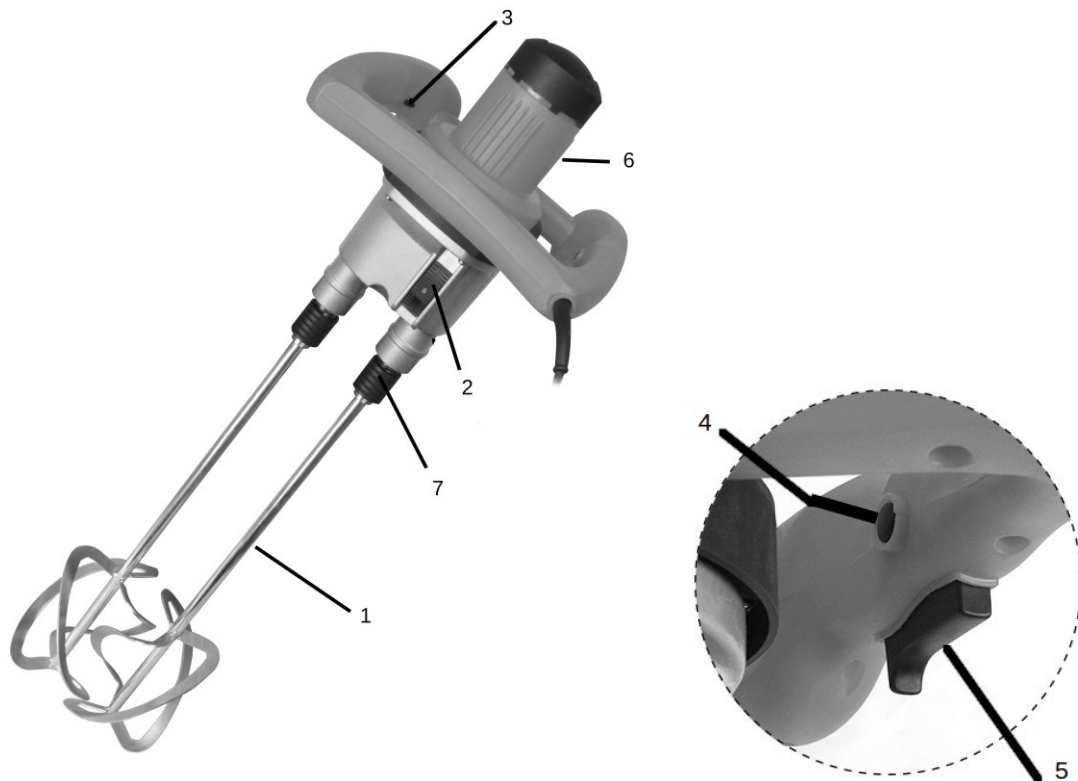

Nr.	Betekening	Nr.	Betekening
1	Roerstaaf	5	Startknop
2	Versnellingschakelaar	6	Motorbehuizing
3	Snelheidsregelaar	7	Vergrendelingshuls
4	Vergrendelingsknop		

Waarschuwingen

Let op! Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u de machine gebruikt en volg deze nauwkeurig op. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan onvoorziene gevolgen hebben! Neem deze instructies in elk geval in acht om de veiligheid van personen en machines te waarborgen!

- Controleer of de draaiende machine veilig is.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in een geschikte werkrumte.
- Houd andere personen ver van uw werkplek.
- Zorg ervoor dat de draaiende machine niet aan waterdampen wordt blootgesteld.
- Zorg voor voldoende verlichting op de werkplaats.
- Controleer of de aanwezige netspanning overeenkomt met de op het fabrieksetiket van het apparaat aangeduide stroomspanning.
- Controleer of de machine geaard is of niet.
- Overbelast het apparaat niet.
- Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel ver van olie, vochtigheid en scherpe randen.
- Gebruik geen kabels die versleten of op een andere manier beschadigd zijn.
- Neem de stekker uit het stopcontact indien u het apparaat niet gebruikt, het onderhoud of instellingen ervan wijzigt.

- Meng geen stoffen met een vlampunt lager dan 21 °C.
- Gebruik geen oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Neem het apparaat nooit in gebruik in omgevingen met brand- of explosiegevaar.
- Start de mixer pas nadat deze zich in de menghouder of een andere behouder bevindt.
- Laat de machine niet stationair draaien.
- Neem de roerstaven niet uit de houder voordat het apparaat gestopt is. Voorkom dat de roerstaven tegen de wanden van de menghouder komen wanneer het apparaat draait.
- Start de machine niet indien zich gedroogd materiaal in de houder bevindt of eraan hangt.
- Een zorgvuldige en voorzichtige bediening van de machine verhoogt de levensduur.
- Draag tijdens het gebruik van dit apparaat ogen- en gehoorbeschermers.
- Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele vervangonderdelen.


Bediening

Montage

1. Neem beide roerstaven uit de doos (zie afb. 1).
2. Zet vervolgens de roerstaven in de hulzen en schuif ze in totdat deze vastklikken. De schacht van de roerstaaf wordt automatisch vergrendeld en op die manier op zijn plaats gehouden. Trek aan de roerstaven om zeker te stellen dat deze vastzitten (afb. 2).
3. Druk de vergrendelingshuls van de roerstaafhouder terug om de roerstaven te verwijderen (zie afb. 3).



Afbeelding 1

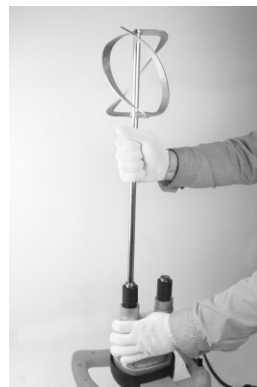

Afbeelding 2




Afbeelding 3

Start (afb. 5)

Druk eerst op de vergrendelingsknop en dan op de startknop.

Snelheidsregelaar (afb. 4)

Schakel eerst de hoofdschakelaar in. Stel vervolgens de gewenste snelheid via de snelheidsregelaar in.

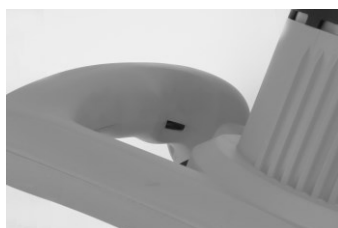

Afbeelding 4



Afbeelding 5



Stop (afb. 5)

Laat de startknop los om de machine te stoppen.

Onderhoud

- Correct onderhoud van het apparaat kan de levensduur verlengen.
- De schakelaar van de handgreep dient te allen tijde goed te functioneren en zorgvuldig te worden onderhouden.
- Reinig de roerstaven wanneer u met uw werkzaamheden stopt of de machine voor een langere tijd niet gaat gebruiken. U kunt de roerstaven goed met lopend water of kwartsand reinigen.
- Oefen geen overmatige druk op het apparaat uit. Stel het bijvoorbeeld niet bloot aan stevige slagen. Het apparaat zou daardoor beschadigd kunnen raken.
- Tijdens het gebruik van het apparaat dient u erop te letten dat het geluidsniveau zo laag mogelijk wordt gehouden. De opening in de zeskantbout dient daarom altijd van een beschermkap te zijn voorzien. Let erop dat de ventilatieopeningen van de motorbehuizing niet afgedekt mogen worden wanneer het apparaat in bedrijf is.
- Op de werkplek en in de omgeving ervan mogen zich geen ontvlambare stoffen bevinden.
- De ventilatieopeningen dienen regelmatig gereinigd te worden.
- Gebruik uitsluitend identieke en originele reserveonderdelen wanneer u beschadigde onderdelen vervangt.
- De koolborstels dienen na 60 bedrijfsuren te worden gecontroleerd en geïnspecteerd. Vervang de borstels tijdig wanneer deze versleten zijn. Ga hiervoor als volgt te werk:
 - a) Haal eerst het apparaat van de stroomvoorziening af.
 - b) Neem vervolgens de borstelkappen met behulp van een gleufschroevendraaier af.
 - c) Trek tenslotte de koolborstels eruit en zet de nieuwe koolborstels in.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle WilTec-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht.

Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.