

Bruksanvisning

Polermaskin

62542

XPO the **tool**
experts



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Allmänna säkerhetsanvisningar

OBSERVERA:

Maskinen får endast användas med en jordfelsbrytare med en utlösande märkström på upp till 30 mA (enligt den tyska föreningen om elektroteknik VDE 0100 del 702 och 738).

Maskinen är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter eller bristande erfarenhet och/eller kunskap. Undantag härav finns bara om en person som är ansvarig för användares säkerhet övervakar användningen eller ger instruktioner om hur man använder produkten. Barn ska vara under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med produkten.



Vi rekommenderar att du bär lämplig säkerhetsutrustning. Detta inkluderar handskar, ögonskydd och munskydd.

Förvara bruksanvisningen på en säker och torr plats så att du alltid kan läsa den.

Säkerhet i arbetsområdet

- **Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.** Stökiga och dåligt upplysta arbetsområden ökar risken för olyckor.
- **Använd aldrig elverktyg i en explosiv miljö, t.ex. i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktyg kan orsaka gnistor som kan antända dessa material.
- **Håll närvarande personer och barn borta när du använder elverktyget.** Distractioner kan leda till att du förlorar kontrollen över maskinen.

Elektrisk säkerhet

- **Innan du ansluter maskinen ska du kontrollera att spänningen på strömkällan överensstämmer med den spänning som anges på typskylten.**
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Risken för elstötar ökar när kroppen är jordad. Om du arbetar i en fuktig miljö är det viktigt att använda en jordfelsbrytare. Att bära isolerande gummihandskar och skor med gummisulor ökar säkerheten ytterligare.
- **Utsätt aldrig elektriska apparater för regn eller fuktighet.** Vatten som tränger in i elektriska apparater ökar risken för elstötar.
- **Hantera nätkabeln med försiktighet.** Bär aldrig maskiner i nätkabeln och dra aldrig i kabeln för att dra ut nätproppen ur uttaget. Håll nätkabeln borta från värme, olja, vassa föremål eller rörliga delar. Byt omedelbart ut skadade nätkablar. Skadade nätkablar ökar risken för elstötar.
- **När du använder en elektrisk apparat utomhus ska du alltid använda en förlängningskabel som är godkänd för utomhusbruk.** Detta minskar risken för elstötar.
- **Ställ alltid strömbrytaren på av-läge innan du ansluter maskinen till elnätet.**



Personlig säkerhet

- **Var vaksam och rikta hela din uppmärksamhet på vad du gör när du använder en elektrisk apparat. Använd inte apparaten när du är trött eller påverkad av alkohol, berusnings- eller läkemedel.** Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder apparaten kan leda till allvarliga skador.
- **Bär lämpliga kläder. Bär inga lösa kläder eller smycken. Bind ihop långt hår ordentligt. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.** Håll handtagen torra, rena och fria från olja och smörjmedel.
- **Undvik oavsiktlig start. När du ansluter apparaten ska du se till att dess strömbrytare är i av-läge.** När du bär en elektrisk apparat får du inte sätta fingret på startknappen; en apparat i "på"-läge får inte anslutas till elnätet.
- **Ta bort justerings- och skruvnycklar innan du slår på apparaten.** En justerings- eller skruvnyckel som hänger på en rörlig del kan orsaka skador.
- **Luta inte dig för långt framåt.** Håll alltid balansen och se till att du står säkert och fast. Detta gör att du bättre kan kontrollera maskinen i oväntade situationer.
- **Sätt på dig säkerhetsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon.** Bär också dammaskar, halkfria skor, skyddshjälm och hörselskydd.


Säkerhet vid användning och skötsel

- **Använd klämmor eller andra hjälpmedel för att fästa arbetsstycken på en stabil yta.** Arbetsstycken ska alltid fixeras och inte hållas i handen, eftersom detta kan leda till att du förlorar kontrollen.
- **Utöva inte tryck på maskinen. Använd alltid lämplig maskin eller verktyg för motsvarande arbete.** Verktyg och maskiner fungerar säkrare och tillförlitligare när de används inom det avsedda effektområdet.
- **Använd inte en apparat vars strömbrytare inte kan slås på eller av.** En apparat som inte kan kontrolleras av strömbrytaren är farlig och måste repareras omedelbart.
- **Dra ut nätproppen innan du underhåller maskinen, byter ut tillbehör eller förvarar produkten.** Dessa säkerhetsåtgärder minskar risken för oavsiktlig start.
- **Förvara oanvända verktyg och maskiner oåtkomligt för barn och utbildade personer.** Maskiner och verktyg i händerna på utbildade personer kan vara farliga.
- **Underhåll alltid maskiner och verktyg med stor omsorg.** Korrekt underhållna verktyg med skarpa kanter är mindre benägna att deformeras och lättare att kontrollera. Varje ändring eller modifiering bör betraktas som felaktig användning, vilket kan leda till fara.
- **Kontrollera att de rörliga delarna inte är deformerade, feljusterade eller skadade, samt om det finns andra omständigheter som begränsar maskinens arbetsprestanda. Om maskinen är skadad ska du låta en fackman reparera den.** Många olyckor händer på grund av dåligt underhållna maskiner eller verktyg. Upprätta en underhållsplan för din maskin.
- **Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som är lämpliga för din maskin.** Tillbehör som är lämpliga för en viss maskin kan vara farliga om de används för en annan maskin.

Avsedd användning

Polermaskinen är avsedd för polering av arbetsstycken och andra föremål. Apparaten är inte avsedd för kommersiell användning. Inga strukturella ändringar får vidtas. Strukturella ändringar eller felaktig användning kan leda till sak- och personskador.

Huvudbeståndsdelar

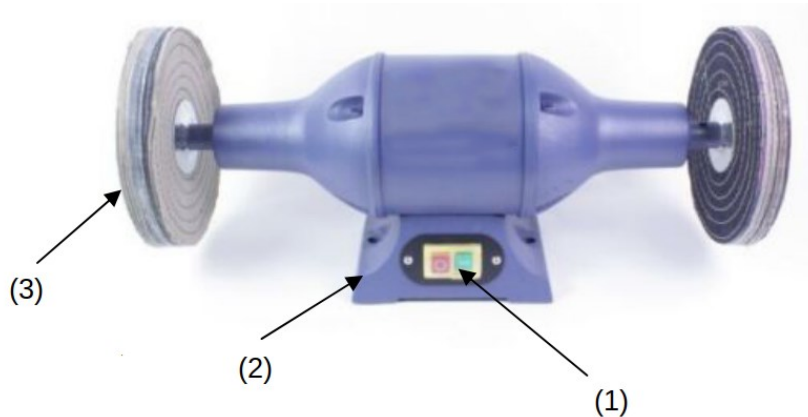

Nr.	Beteckning	Nr.	Beteckning
1	Strömbrytare	3	Polerskiva
2	Fot med förborrade hål		

Montering

Maskinen vibrerar under drift och kan därför flytta sig från sin plats under arbetet. För att undvika detta rekommenderar vi att maskinen är ordentligt fastskruvad på arbetsbordet eller ett lämpligt underlag. Polermaskinens bas har motsvarande förborrade hål.

1. Placera maskinen på den avsedda platsen på bordet.
2. Markera hålen genom de förborrade hålen i maskinens fot.
3. Borra hålen vid de markerade ställena.
4. Fäst maskinen på bordet med två långa skruvar, underläggsbrickor, låsbrickor och muttrar (ingår inte i leveransen).

Idrifttagning

Montering och demontering av polerskivorna

Innan du monterar eller byter ut polerskivan ska du se till att polermaskinen är avstängd och att nätproppen är bortkopplad.

1. Ta bort fläsmuttern från axeln med en 24 mm skiftnyckel (storleken kan variera beroende på modell). Observera att den vänstra brickmuttern har en vänstergänga.
2. Ta bort polerskivan.
3. Kontrollera att den nya polerskivan inte är skadad.
4. Montera polerskivan och dra åt muttern. Se till att muttern är ordentligt åtdragen. Om muttern sitter för fast eller för löst kan det uppstå problem under driften.
5. När du startar om maskinen ska du INTE stå framför maskinen utan vid sidan av den. Låt polerskivan rotera i minst 30 s utan belastning. Om maskinen vibrerar starkt eller om någon annan skada upptäcks ska du omedelbart dra ut nätproppen. Åtgärda skadan innan maskinen tas i bruk igen.

Observera: Polerskivan fortsätter rotera även efter att nätproppen dragits ut.

- På- och avslagning av maskinen är säker om den används på rätt sätt. Följ alla säkerhetsinstruktioner, men kom ihåg att använda sunt förnuft i alla situationer och arbetsomständigheter.



- Sträck dig aldrig för långt bakom eller under den roterande skivan. När du startar maskinen ska du alltid ställa dig i sidled och låta maskinen köras utan belastning i minst 30 s för att kontrollera att den fungerar som den ska. Stäng av maskinen efter användning.

Underhåll

Regelbundet underhåll förlänger polermaskinens livslängd och minskar risken för bortfall. Se till att ventilationsöppningarna alltid är fria så att motorn ventileras och kyls tillräckligt.

1. Efter användning ska du dra ut stickproppen och ta bort smuts från ventilationsöppningarna, t.ex. med en dammsugare.
2. Kontrollera regelbundet om nätkabeln är skadad. Vi rekommenderar denna kontroll före och efter varje användning av polermaskinen.
3. Före varje användning ska du kontrollera att alla rörliga delar är ordentligt fastsatta. Polerskivor som är monterade för fast eller för löst kan orsaka skador och funktionsstörningar.
4. Byt ut polerskivorna vid behov.
5. Rengör maskinen regelbundet.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.